

探偵!コウケンダイツ

取扱説明書

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1
- 専用DVDソフト…1
- コントローラー本体…1
- DVDケース…1

用意するもの

- テレビ
- リモコン付きDVDプレイヤー

※一部対応できないDVDプレイヤーがあります。
リモコンの無いDVDプレイヤーでは遊ぶことができません。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 本商品で遊ぶ時は、部屋を明るくしてテレビ画面から十分に離れてください。また、健康のため、1時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れている時や睡眠不足の時は遊ばないでください。長時間使用したり、テレビ画面に近づいて使用したりすると、視力の低下の原因になります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いた時は水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラス、マイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- 2台同時には遊べません。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり動作しません。
- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

※①～④の操作は保護者の方が行ってください。 ※箱に入った状態から始めます。

1

電池ぶた (Battery cover)

突起 (Protrusion)

突起 (Protrusion)

① 電池ぶたの穴を細い棒などで押しながらいすの方向にスライドさせて、電池ぶたを外します。

② 単3乾電池2本(別売り)の+と-を間違えないように入れます。

③ 電池ぶたの突起と本体のミノを合わせて元のように閉じます。

④ 電源スイッチをO(ON)にします。

【拡大図】

電源スイッチ

× (OFF) ○ (ON)

※電源スイッチをO(ON)にすると起動音が鳴ります。

【裏から見た図】

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

2

① 記憶ボタンを細い棒で押して記憶モードにします。

※記憶ボタンを押してから3分以内に次の②、③の操作を行ってください。3分経過するとキャンセル音が鳴り記憶モードが解除されます。

※記憶ボタンは先のとがった棒などで強く押さないでください。

【裏から見た図】

細い棒 (Thin rod)

記憶ボタン (Memory button)

② ③ 家庭のDVDリモコンの赤外線送受信部分をコントローラー本体のセンサーにぴったりとつけてください。

センサー (Sensor)

DVDリモコン (DVD remote control)

③ センサーに向けた状態でDVDリモコンのボタンを下の順番で押します。

決定 (Decision) 左 (Left) 右 (Right) 上 (Up) 下 (Down)

※順番を間違えると誤動作します。

※一度記憶させると、電源スイッチをX(OFF)にしても憶えているので、次回からは②の操作は必要ありません。

ただし別のDVDプレイヤーに変えた時は再びこの②の操作をする必要があります。

※記憶完了がうまくできない場合は、コントローラー本体のセンサーにDVDリモコンの赤外線送受信部分が接触していることを確認してボタンを押してください。

※専用DVDソフトにもDVDリモコン設定の説明があります。ご参照ください。

3

ご家庭のDVDプレイヤーに専用DVDソフトをセットします。

DVDプレイヤー (DVD player)

専用DVDソフト (Special DVD software)

4

コントローラー本体をDVDプレイヤーに向けて、準備完了です。

テレビ (TV)

DVDプレイヤー (DVD player)

約2m前後 (Approx. 2m)

※コントローラー本体とDVDプレイヤーとの間には、受信状態の妨げになる障害物のない状態で遊んでください。

※白いテーブルや壁、窓際等では受信感度に影響のする場合があります。

※コントローラー本体は図1のようにDVDプレイヤーの正面に向かい合わせて、約2m前後を目安に離れた場所に置いてください。

また図2のように約上30° 下30° の範囲でコントローラー本体が水平になるように置いてください。

※コントローラー本体をテーブルの上に置いて遊ぶ場合には、テーブル台が受信状態の妨げにならないような位置にコントローラー本体を置いてください。(図3)

※DVDプレイヤーはテレビのそばに置いてください。

※遊ぶ時はテレビから十分離れてください。

※コントローラー本体をDVDプレイヤーに近づけすぎると反応しない場合があります。

図1

図2: 横から見た図

テレビ (TV)

DVDプレイヤー (DVD player)

約30° (Approx. 30°)

約30° (Approx. 30°)

図3: 横から見た図

テレビ (TV)

DVDプレイヤー (DVD player)

テーブル (Table)

※テーブル台が受信状態の妨げになっている状態

ライダーパス(別売り)の取り付け方

※ライダーパスは「変身ベルトDXデンオウベルト」に同梱されています。

※ライダーパスはセット内容の状態から始めます。

入口 (Entrance)

ライダーパス (別売り) (Rider Pass (separate purchase))

コントローラー本体の入口にライダーパス(別売り)をカチッと音がするまで、差し込みます。

※ライダーパス(別売り)の向きを間違えないように注意してください。


※セットの向きはテレビ画面とは異なります。

※ライダーパス(別売り)は、コントローラーの操作の仕方に関係しません。

※操作の反応が悪かったり、反応しなかったりする場合は、新しい電池に交換してテストしてみてください。

▶▶▶ 「操作の仕方」は裏面です。

基本操作

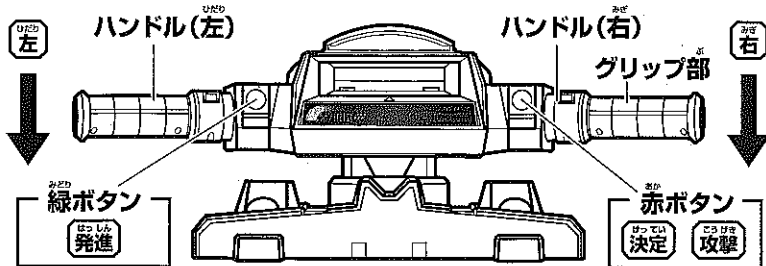



テレビ画面に出るマークや矢印に従って、ハンドル・ボタンを操作してください。

※グリップ部の回転は操作の仕方に関係しません。

マーク・矢印	操作
	ハンドルを右にきってください。
	ハンドルを左にきってください。
	赤ボタンを押してください。
[カウントダウンの数字]	緑ボタンを押してください。 (「デンライナーからの発進」時に使用)

デンライナー・マシンデンバード操縦

画面に「」の矢印が現れたらハンドルを右に、
画面に「」の矢印が現れたらハンドルを左にきります。

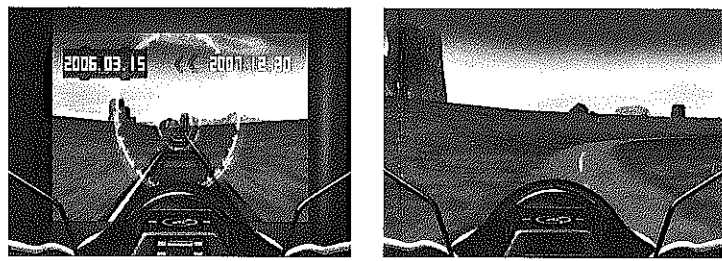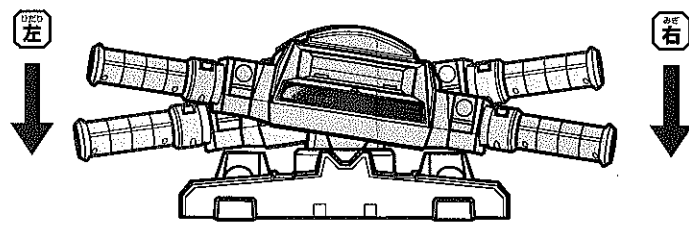



デンライナー画面

マシンデンバード画面

<矢印の方向に進んでくれ!!>

デンライナーからの発進


画面右下に数字が4からカウントダウンされます。
数字が0になる前に緑ボタン(発進)を押すと、
デンライナーからマシンデンバードが飛び出します。

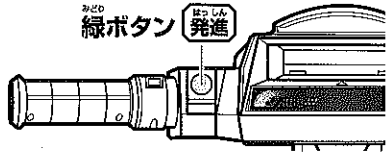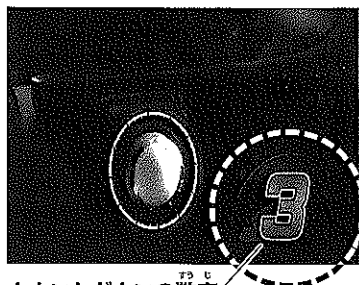

カウントダウンの数字
<数字が0になる前に、
緑ボタンを押すんだ!!>

選択画面

※一部ゲームをクリアしていない場合は選択できない画面があります。

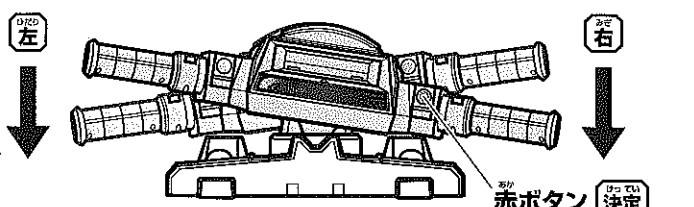

ハンドルを左右にきってテレビ画面のポインターを動かし、イマジンを選択します。

赤ボタンを押して決定します。




※クラストイマジン編とクロウイマジン編は一定条件を満たしていないと選択することができません。


イマジン釣り上げ

画面に釣り針マーク「」が現れます。

マークとイマジンが重なって光った時に赤ボタン(攻撃)を押します。

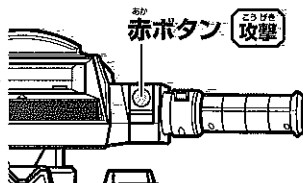

※釣り針マークが光るタイミングと赤ボタン(攻撃)を押すタイミングが合うと、イマジン釣り上げることができます。

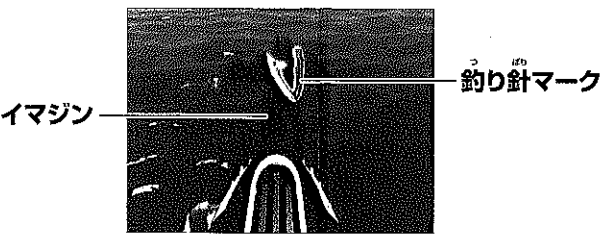

イマジン攻撃



1 イマジンを選択します。
※「選択画面」の操作を参考にテレビ画面のポインターを動かしてイマジンを選択し、赤ボタン(決定)を押します。

2 デンライナー・マシンデンバードでイマジンを倒す!!!

画面にターゲットマーク「」がターゲットマーク
2つ現れます。マークが重なって光った時に赤ボタン(攻撃)を押します。
<2つのマークが重なったら、攻撃ボタン!!>

2 デンガッシャーでイマジンを倒す!!!

画面に剣先マーク「」が剣先マーク
現れます。マークの先がイマジンに重なった時に赤ボタン(攻撃)を押します。<今だ! 必殺技をくらわせる! 攻撃ボタンを押せ!!>

2 巨大イマジン倒す!!!

画面にターゲットマーク「」がターゲットマーク
現れます。マークとイマジンが重なって光った時に赤ボタン(攻撃)を押します。
<攻撃ボタンを押せ!!>