

ハートつうしんシリーズ共通 取扱説明書

©1999 BANDAI-WIZ

●写真、図、おしゃべりする言葉
はプリモチョコルで説明いた
しますが、「ハートつうしん」
シリーズ共通です。

センサー・スイッチの紹介

プリモには合計6つのセンサー・スイッチが付いています。スイッチにさわったり、話しかけたりすると、いろんなおしゃべりをするよ!

おはなしセンサー(右ほっぺ)
おはなしきかせてね!!

右手スイッチ
あくしゅしてね。

いっぱいおしゃべりするよ!
●お留守番モードの設定解除、
日時・お誕生日の設定確認、
変更のときにも使用します。

つうしんセンサー
ハートビームを出して
おしゃべり!!

*プリモがしゃべっているときにセンサー・スイッチに触れてても反応しません。おしゃべりが終わってから触れてください。



だっこ & おねむセンサー


だっこしたり、軽く揺すって
あげてね。
横になるとねむくなり、
起きると起きるよ。

おなかスイッチ
いっぱいおしゃべりよし、の合図だよ。
※通信やお話しモードを開始する
ときに使用します。

ひだり 左手スイッチ
あくしゅしてね。
いっぱいおしゃべりするよ!
●おロチャックモード、
音量設定にも使用します。

プリモと遊ぶ前に設定しよう!

- 電池のセット
- ①現在の日時設定
- ②お誕生日登録
- ③人数分のお誕生日登録

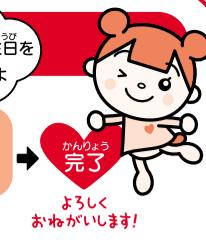

1 プリモに電池を入れる

- プリモの底部のファスナーを開けます。
- 電源スイッチがOFFになっているのを確認し、ロックレバーを解除してから電池ふたを矢印の方向にスライドさせて開けます。
- 電池トレーを引き出して単3乾電池3本(別売り)を+を手前にしてセットし電池トレーをします。
- 電池ふたを閉め、ロックレバーをロックします。
- 電池をセットしたら電源スイッチを「ON」にして下さい。



2 日時・お誕生日の登録

① 現在の日時の設定

- プリモが「プリモチョコル! 時間あわせてね、右手あくしゅ~」とおしゃべりしたあと「何年ですか?」とおしゃべりします。つづけて、「2007年」とおしゃべりします。
- 右手スイッチを押すごとに数字が1つずつ進み、左手スイッチを押すごとに数字が1つずつ戻ります。
- 年を選択したら、おなかスイッチを押して決定します。決定すると「ピー」とおしゃべりします。
- 同様にして、「月」「日」「分」も決定してください。決定すると「〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分だね」とおしゃべりします。

※約120秒間放置すると自動的に決定されます。※「2007」以前の年は設定できません。

※時計は24時間です。真夜中の12時は「0じ」、お昼の12時は「12じ」になります。「23じ」の次は再び「0じ」に戻ります。

② お誕生日の登録人数の設定


- プリモが「お誕生日登録する?」「お誕生日何人覚える?」とおしゃべりします。
- つづけて、「ひとり」とおしゃべりします。① 同様右手・左手スイッチで人数を選択し、おなかスイッチを押して決定してください。

③ お誕生日の日時の設定

- プリモが「一人目の誕生日登録する?」とおしゃべりします。
- つづいて「何月ですか?」とおしゃべりするので、① 同様に決定してください。
- 決定すると「〇〇月〇〇日だね」とおしゃべりします。
- 同様にして、人数分のお誕生日を決定してください。

これで、すべての設定が完了だよ!!

月の場合

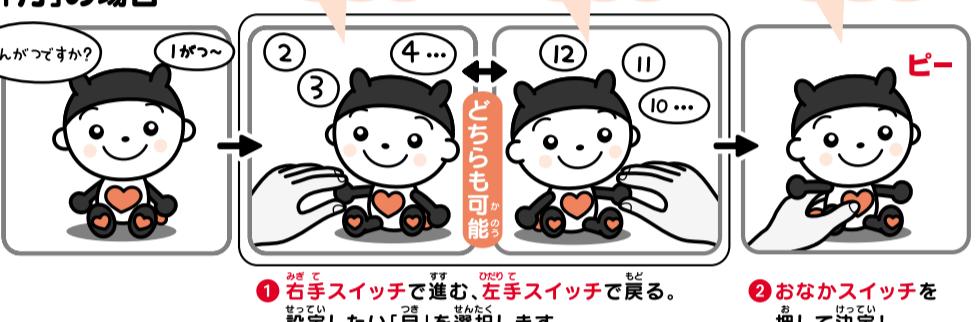

① 右手スイッチで進む、左手スイッチで戻る。
設定したい「月」を選択します。

② おなかスイッチを押して決定!

●間違った日付で決定してしまった! → 一度電源を「OFF」にした後、もう一度電源を「ON」にして、設定をやり直してください。その際、各数字は最初に設定した数字から始まります。

●日時やお誕生日を変更したい!! → 3 日時・お誕生日の再設定へ



3 日時・お誕生日の再設定

●日時・お誕生日の確認、再設定ができるよ。

- 右手スイッチを押しながらおなかスイッチを押すと、どちらの変更をするか選択します。
- 右手・左手スイッチで「時間」「お誕生日」、おなかスイッチを押して決定します。
- おなかスイッチを押すと、どの変更をするか選択します。

日時・お誕生日をそれぞれ、2 日時・お誕生日の登録 にしたがって、設定してください。

※確認だけで変更の必要がない場合は、そのまま10秒間放置してください。「ピー」とおしゃべりして、現在の日時・お誕生日のまま決定します。※日時・お誕生日の登録は一度にはできません。

4 音量の調整

●音量を「大」「中」「小」に調整できるよ

- 左手スイッチを押しながらおなかスイッチを押します。
- 左手スイッチで「大」「中」「小」を選択します。
- おなかスイッチを押して決定します。

●お口チャック(消音)モードに設定できるよ

- 左手スイッチを押し続けて「お口チャック」とおしゃべりしたら設定完了です。
- おくちチャック
- かいじょ解除するときは…
- おなかスイッチを押してください。



注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談ください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を必ずご使用ください。
- ニッケル系一次電池(オキシライト乾電池など)、充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +(+) (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合はスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの手などは、無理に曲げたり、強く引つ張ったりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違うものや、商品の特性上、聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ぬいぐるみの留め具は、組立式ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 通信をさせる際は、靴などはかせないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。
- 洋服の縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- 洋服を強くこすり付けたり、ぬらしたりすると、色が移る恐れがあります。
- 洋服を洗濯すると色が落ちる恐れがあります。洗濯はおやめください。

●プリモの情報いっぱい! 見てね!
プリモプエルは~とねっと
<http://primopuel.net/>


- 単3乾電池3本使用(別売り)
- 電池寿命: マンガン/約2週間
アルカリ/約4週間

●電池寿命は、下記条件での目安です。
使用状況によって異なりますので、ご了承ください。
*常時電源スイッチ「ON」の状態で一日の睡眠時間10時間、お留守番待機8時間、残り10時間中、通信6回、音声再生(音量: 中)の総時間約8分と想定。

トリあつかいをつめいしょ
MY SPECIAL PARTNER PRIMOCHOCOL PRIMOGORONE

5 あそ プリモと遊ぼう!

お留守番モード

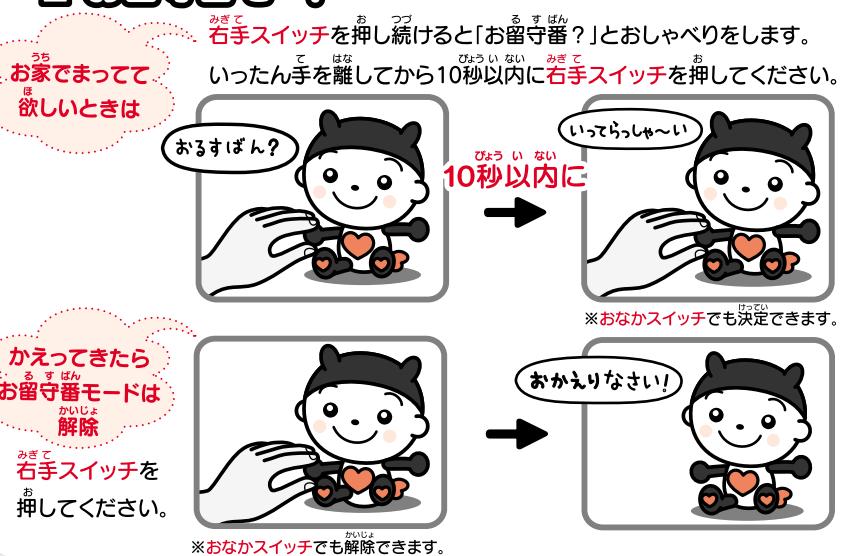

お話モード

おなかスイッチを5秒以内に2回押すと他のプリモやあなたのお話を聞き耳を立て、良く聞こえるになります。

※プリモが他のおしゃべりをしたいときは、2回押しても「お話モード」にならないことがあります。
※お話モード中、他のスイッチやセンサーに触れたり、しばらく時間がたつと、お話モードが終了します。

※セリフは一例です。



ねる・起きる

横にたおすと眠くなり、座らせるとき起きます。

※0時をすぎると座っていても眠くなります。すわったまま寝てしまった時は何回かだっこして起こしてください。

※朝11時になると、じぶん起きます。

※完全に横にならなくても体がなめになると眠くなってしまうことがあります。遊ぶ時は体をまっすぐに起こしてください。

横にするとねるよ



6 ハートつうしん

最大4人でつうしんできるよ!! いっぱいおしゃべりすると兄弟になったり勝手におしゃべりすることもあるよ!



7 きゅーあんどーー Q & A

① スイッチやセンサーが反応しない!

- 下記の場合は一部のスイッチやセンサーが反応しないよ。確かめてみてね。
・お留守番モード → 右手スイッチかおなかスイッチを押して解除してね。
- 5 お留守番モードへ
・お口チャック → 左手スイッチかおなかスイッチを押して解除してね。
- 4 お口チャックへ
・スイッチを押して「寝言」を言うよ。座らせて起こしてあげてね。
座ったまま寝ている時は何回かだっこして起こしてあげてね。
- 5 ねる・起きるへ
●電池がなくなっている可能性があります。8 の方法で電池を交換してね。
- 2 番目にねむっちゃう!
●お昼でも横にしてると眠くなります。→ 座らせて起こしてあげてね。
●お昼に座つたまま寝てしまった。→ 時間がずれている可能性があります。
- 3 日時・お誕生日の再設定で確かめてみてね。

③ 電池がなくなっているかも!

- 下の場合は電池がなくなっている可能性があります。
8 電池のこうかん の方法で電池を交換してください。
・おしゃべりしなくなったとき(①スイッチやセンサーが反応しない)もご参照ください。
・繰り返し同じ言葉をしゃべりだした。
・すぐにリセットがかかってしまう。
・おしゃべりがとまらなくなった。
・電子音がでる。

④ こんなときはどうするの??

- 長期間外出する場合
長い間放置して、電池を入れたままにしておくと、途中で電池が切れ、漏れがあります。
長期間放置する際は、電源スイッチを切り電池を外してください。
また、遊びときは8 電池のこうかん にしたがって電池を入れてください。
- ぬいぐるみが汚れてしまったとき。
市販のぬいぐるみ専用クリーナー(プリモエル「うちでエステ」(別売り)等)をお使いください。
- 手にしゃべり出す→プリモはさわらなくとも、自分から話しかけてくることがあります。
- 風邪をひいてしまった→2月下旬ごろには風邪を引くこともあります。
しばらくすると治るので安心ください。

★プリモの臭いが悪い場合は、この取扱説明書やプリモのホームページ「はーとねっと」(<http://primopuel.net/>)のQ&Aに従ってお世話してください。それでも臭いときは、下記バンダイお客様相談センターにお問い合わせください。

※ブルーブル病院にて治療の際はプリモと一緒に取扱説明書についている保証書を専用封筒にて提出して下さい。(保証書の内容に従って治療させていただきます)

※症状によって、入院日数や治療費用が変わります。

※ブルーブル病院の住所は、バンダイ修理・配送センターの住所になります。

◆電話受付先	(東日本)柏市豊四季241-22	277-8511
◆バンダイお客様相談センター	(西日本)大阪市北区豊崎4-12-3	531-0072
◆送付先	〒606-375-5050	●電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時
◆ブルーブル病院	Puel Hospital	バンダイ修理・配送センター内 〒321-0298
		〒328-85-0255

お電話する前に
新しい電池に
変えてみてね!



ハートつうしんシリーズ保証書

本保証書は本保証書記載内容で無料修理をさせていただくことを約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、バンダイお客様相談センターにご連絡いただき、製品と本保証書をバンダイ修理・配送センター(ブルーブル病院)までお送りください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ご記入いただきました情報は、保証書に記載されました修理等のサービス業務以外には使用いたしません。

品名 ハートつうしん プリモ (色)

保証期間 お買い上げ日 年 月 日 より1年間

故障箇所を詳しく記入ください。

お名前	様	TEL	()
-----	---	-----	-----

お住所 〒 -

取扱販売店・住所・電話番号

①保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一、故障した場合には、無料で修理いたします。
②つぎのような場合には保証期間内でも修理は有料となります。

A) 通常の上での誤り、不當な修理や改造による故障・損傷。

B) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷。

C) 一般家庭用以外業務用の長時間などに使用された場合の故障・損傷。

D) 火災、地震、水害、公害、その他の天災地変などによる故障・損傷。

この保証書は本保証書に明示した期間・条件のものにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、

●万一故障が生じました場合は、取扱説明書の注意事項を確認の上、バンダイお客様相談センターにご連絡ください。

なお、本保証書で記入の際は、お子様名ではなく保護者様名で、電話番号もご記入ください。また、故障内容はできるだけ詳しくお書きください。

8 電池のこうかん

●プリモが「でんちかえて~」とおしゃべりした時や、センサースイッチに触れてもおしゃべりしない場合は電池を交換してください。(③「電池がなくなっているかも!」も見てみてね!)

1. 電源スイッチを「切」にした状態で電池を交換してください。

2. ②の①「現在の日時の設定」にしたがって日時を設定してください。

3. つづけて現在登録されているお誕生日をおしゃべりしますので、下記にしたがって設定してください。

- お誕生日を変更しない時
おなかスイッチを押してください。
- お誕生日を変更する時
右手スイッチを押してください。
- お誕生日を設定する時
お誕生日を設定する時

*電池を交換してもプリモの記憶は消えることはありません。

9 リセット(プリモの記憶をすべて削除したい)

1. 電源スイッチを「OFF」にして、右手スイッチを押しながら、電源スイッチを「ON」にします。

2. 「ピー」とおしゃべりしたら、右手を離してください。

3. しばらくすると今までの記憶がすべて消え、その後「プリモチョコル」とおしゃべりします。

2 日時・お誕生日の登録 の操作方法で設定しなおしてください。