

ハートそだっよ! プリモプエル

©1999 BANDAI-WIZ
BANDAI 2013



とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢12才以上

- 画像・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 手を上げたり歩いたり等、本体が実際に動くことはありません。
- 取扱説明書は各色共通です。

セット内容：本体…1コ、ハートの種 (SDカード) …1コ、
取扱説明書 (本書) …1冊

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 本商品には電子部品、スピーカー、磁石などを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 本商品・SDカードをテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 電池ボックスの可動部分のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



【使用上の注意】

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり動作しません。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ハートの種(SDカード)を挿入する機器によって、ハートの種(SDカード)の取り付け方や使い方が異なります。挿入する機器の取扱説明書の注意事項などは必ずお守りください。
- パソコンに取り付ける場合、パソコンの起動、再起動時は、ハートの種(SDカード)を取り外してください。ハートの種(SDカード)を取り付けたままパソコンの起動、再起動をすると、ハートの種(SDカード)が認識されないことがあります。
- データの読み出し中や書き込み中にパソコンの電源を切ったり、パソコンやプリモプエルからハートの種(SDカード)を抜いたりしないでください。データが破損、消失することがあります。
- ハートの種(SDカード)は、正しい向きで、奥までしっかり挿し込んでください。誤った向きに挿し込んだり、差し込みが不十分な場合、破損の恐れがあります。また、正常に動作しません。
- 故障の原因になりますので、ハートの種(SDカード)のデータ読み取り部(金属部分)に直接手をふれないでください。
- ハートの種(SDカード)のデータ読み取り部が汚れた場合は、乾いた布などで軽く拭き取ってください。
- 本商品は時計として作られていないため時間が多少ずれることがあります。
- ハートの種(SDカード)のご使用により生じたその他の機器やソフト上の障害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。
- お客様のコンピューターが動作環境を満たしていない場合や、コンピューターの仕様によっては、正常に動作しない場合があります。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 本体は洗えません。

【使用上のお願い】

- 記録されたデータの破損、消失ならびに他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ハートの種(SDカード)は、プリモプエル・家庭の一般的なパソコンでのみご使用ください。万一、プリモプエル・一般的なパソコン以外で使用したことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本商品を破棄する時は地方自治体の定める方法で処分してください。

【免責事項】

- 取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

【ハートの種(SDカード)の取扱について】

- フォーマットしないでください。フォーマットを行った場合には、プリモプエルの認証データが消えてしまい、プリモプエルでハートの種(SDカード)が認識されない可能性があります。

INDEX(もくじ)

遊ぶ前の準備	1 センサー&スイッチの位置	3 ページ
	2 遊びの流れ	4 ページ
	3 プリモプエルと遊ぶ前に	5 ページ
	4 初期設定:年月日・時間の設定	6 ページ
	5 初期設定:お誕生日の設定	7 ページ
遊びその① 基本遊び	6 プリモプエルと遊ぼう	8 ページ
	7 フェル型について	9 ページ
	8 プリモプエルの生活サイクル	10 ページ
遊びその② コミュニケーション 遊び	9 お友達プリモプエルと おしゃべり(通信モード)	11 ページ
	10 まねっこモード	12 ページ
	11 秘みつの合図モード	13 ページ
各種設定の仕方	12 お留守番モード	13 ページ
	13 音量、年月日・時間、 お誕生日再設定	14~15 ページ
WEBサイト	14 ハートそだつよ! プリモプエル専用WEBサイト	16~18 ページ
Q&A プエル病院	15 Q&A	19~20 ページ
	16 プエル病院	20 ページ

1 センサー&スイッチの位置

プリモプエルには、合計8つのセンサーとスイッチがついています。センサーやスイッチにふれたり、はなしかけたりすることによって、プリモプエルの感情やしゃべる言葉の内容が変化します。

※プリモプエルがしゃべっているときにセンサーやスイッチにふれても反応しません。しゃべり終わってからふれてください。

おはなしセンサー(右みみ)

声や音に反応します。
少し大きめの声で話しかけてください。

通信IRセンサー

プリモプエル同士で
通信(おしゃべり)するさい、右足から
通信データを送信(受信)します。

あくしゅスイッチ(左手、右手)

やさしくにぎってあげてください。

ハートの種(SDカード)

専用WEBでニックネームや新しい
言葉をこう新することができます。
※お買い上げ時は本体電池ボックスに
入っています。

なでなでセンサー(おでこ)

おでこをなでなでしたり、
やさしくタッチしてあげましょう。

ちゅーセンサー(左ほっぺ)

左ほっぺをなでたり、ちゅーしてあげましょう。

※「なでなでセンサー」と「ちゅーセンサー」は、光センサーを使用しているため、明暗の差で反応します。明暗の差が少ないと反応しない場合があります。

抱っこセンサー

抱っこしたり、
軽くゆずってあげましょう。
反応が悪いときは、
少し強めにゆずってください。

しっぽスイッチ

たまにつまんでみましょう。
あまりつまみすぎると、
いじけてしまうこともあります。



2 遊びの流れ

遊ぶ前の準備

- ・ハートの種(SDカード)を確認する(→5ページ)
- ・電池をセットする(→5ページ)
- ・初期設定をする(→6,7ページ)

※ハートの種は、お買い上げ時は本体電池ボックスにセットされています。

遊びその1 基本遊び

- ・プリモプエルとスキンシップをとる(→8~10ページ)

遊びその2 コミュニケーション遊び

- ・お友達プリモプエルとおしゃべりする【通信モード】(→11ページ)
- ・まねっこ遊びをする【まねっこモード】(→12ページ)
- ・秘みつのおしゃべりをする【秘みつの合図モード】(→13ページ)

遊びその3

ハートそだつよ！ プリモプエル 専用WEBサイト

- ・情報を登録する(→16,17ページ)
- ・WEBプリモプエルようちえん(→18ページ)

3 プリモプエルと遊ぶ前に

♡ 1.ハートの種(SDカード)がセットされているか確認してください。♡

※注意

ハートの種(SDカード)がセットされていないと、「通信モード」「まねっこモード」「秘みつの合図モード」を遊ぶことができません。また、一部のおしゃべりをしゃべらなくなります。

- ① プリモプエルの底部のファスナーを開けます。
- ② ハートの種のふたを矢印の方向にスライドして上にひっぱりながら開いてください。
- ③ ハートの種を矢印の方向に上から押しと、ハートの種がでてくるのでつまんでとりだしてください。
- ④ 電池ボックスのマークと同じ向きに合わせて、元のおりスロットに差し込み、しっかりとおくまで押し込んでください。
- ⑤ ハートの種のふたを上からひっぱりながらしめてスライドし、カチッと音がするまでしっかりとロックしてください。

※付属のハートの種以外のSDカードはご使用できません。



♡ 2.電池のセットをしてください。♡

- ① 電源スイッチが「切」になっているか、確認します。
- ② ロック解除ボタンを矢印の方向に押しながら、電池ふたを矢印の方向にスライドして開いてください。
- ③ 電池トレーを引き出し、単2かん電池4本(別売り)をプラスを手前にしてセットします。電池は電池トレーの両面にいれてください。(電池のプラスマイナスの向きに注意してください)
- ④ 電池トレーを元にもどします。
- ⑤ 電池ふたをスライドし、カチッと音がするまで電池ふたをしっかりと閉めてロックしてください。
- ⑥ 電源スイッチを「入」にします。

※全て新しい電池をご使用ください。古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。



4

初期設定：年月日、時間の設定

電源スイッチを「切」から「入」にしてください。プリモプエルが「ハートそだつよ！プリモプエル」「じかんあわせてね」としゃべります。

3. 年月日「年」「月」「日」の設定

① プリモプエルが「～ことはなんねんですか？ 2013 ねん～」とおしゃべりします。

右手あくしゅスイッチを押すごとに数字が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチで数字が1つずつもどります。

② 「年」を選たくしたら、しっぽスイッチを押して決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。

③ 同様にして「月」「日」も決定してください。

※約30秒間放置すると選択された「年」「月」「日」に自動的に決定されます。

※商品お買い上げ時は「2013年1月1日12時0分」に設定されています。

※2013年より前の「年」を選たくすることはできません。



右手あくしゅスイッチ 進む
2013年スタート



左手あくしゅスイッチ もどる
2099年スタート



①右手あくしゅで進む、左手あくしゅでもどる。

②プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定！

右手で進む！左手でもどる！しっぽで決定！

4. 時間「時」「分」の設定

① プリモプエルが「なんじですか？ 12じ～」とおしゃべりします。

右手あくしゅスイッチを押すごとに数字が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチで数字が1つずつもどります。

② 「時」を選たくしたら、しっぽスイッチを押して決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。

③ 同様にして「分」も決定してください。

※約30秒間放置すると選択された「時」「分」に自動的に決定されます。

※「分」の設定がわりょうすると、プリモプエルが「年→月→日→曜日→時→分」の順に設定した年月日と時間をおしゃべりします。

これで年月日、時間の設定がわりょうです！

右手あくしゅスイッチ 進む
12時スタート



左手あくしゅスイッチ もどる
11時スタート



①右手あくしゅで進む、左手あくしゅでもどる。

②プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定！

右手で進む！左手でもどる！しっぽで決定！

5

初期設定：お誕生日の設定

プリモプエルがはーとなーさん(あなた)のお誕生日をお祝いしてくれます！

5. お誕生日「月」「日」の設定

① プリモプエルが「おたんじょうびおしえてね。なんがつですか？」とおしゃべりします。

右手あくしゅスイッチを押すごとに数字が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチで数字が1つずつもどります。

② 「月」を選たくしたら、しっぽスイッチを押して決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。

③ 同様にして「日」も決定してください。

※約30秒間放置すると選択された「月」「日」に自動的に決定されます。

※「日」の設定がわりょうすると、プリモプエルが「月→日」の順に設定したお誕生日をおしゃべりします。



右手あくしゅスイッチ 進む
1月スタート



左手あくしゅスイッチ もどる
12月スタート



①右手あくしゅで進む、左手あくしゅでもどる。

②プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定！

右手で進む！左手でもどる！しっぽで決定！

わーい！あそぼー！



以上で初期設定がわりょうしました。これからプリモプエルと一緒に遊べます！

注意！！

！ 各こう目を設定しているときにスイッチを押さず約30秒間放置すると、そのとき選たくされている時間に自動的に決定されます。間違えて決定してしまった場合もどることはできません。最後まで設定をわりょうさせてから14、15ページの「音量、年月日・時間、お誕生日再設定」を参考にしてやり直してください。

！ 年月日、時間、お誕生日の設定が上手くいかなかったとき、間違えてしまったときは、14、15ページの「音量、年月日・時間、お誕生日再設定」を見ながらやり直してください。



6 プリモプエルと遊ぼう

ふわふわの毛なみの元気な子、プリモプエル。

プリモプエルは、はーとなーさん(あなた)とのスキンシップ(接し方)次第で、どんどん新しいおしゃべりを覚えて成長します!

さらに、ハートそだつよ!プリモプエル専用WEBサイトでははーとなーさんのニックネームを覚えたり、WEBプリモプエルようちえんに入園して新しい言葉をお勉強することができます。



プリモプエルとの毎日は楽しい発見がいっぱい!365日仲良くしてね♡

♡ はじめまして期間 ♡

はじめの5日間は、はじめまして期間です。特に1日目は初めて会ったはーとなーさんにすごく人見知りしますが、プリモプエルとたくさん遊ぶと、どんどん新しいおしゃべりをしてくれるようになります。

♡ 仲良し度 ♡

はーとなーさんとのスキンシップの量で仲良し度が4段階に成長します。「まだまだこれから」~「超ラブラブ」まであり、たくさん遊んで、超ラブラブになってください。スキンシップを取らないと仲良し度は下がってしまいます。

はじめまして期間
(5日間)

まだまだこれから

仲良し

ラブラブ

超ラブラブ



7 プエル型について

♡ プエル型とは? ♡

4つのプエル型によって性格(おしゃべり)が異なります。

生まれたときはプエルP型、仲良し度が「仲良し」になると4つのプエル型に別れていきます。プエル型は、どこで多くのスキンシップをとったかによってプエル型が決まるといわれています。

このプエル型は約1年ごとに変わることもあるらしい…です。

※プエル型は、人間の血液型とは関係ありません。

※仲良し度が「はじめまして期間」と「まだまだこれから」は、プエルP型になります。

※1度決まった4つのプエル型は約1年間は変わりません。

※約1年ごとにははーとなーさんの接し方で変わることがあります。

**ユニークな性格をもつ
自分だけのプリモプエルを
育てることができます!**



プエルA型:ていねい

・気づかい上手 ・きれい好き ・まじめ



プエルB型:マイペース

・人なつっこい ・楽天家 ・負けずぎらい



プエルO型:ロマンチスト

・おおらか ・お人好し ・明るい、陽気



**生まれたときは、
ベーシックのプエルP型**



プエルAB型:クール

・アイデアマン ・天才はだ ・よくひらめく

8 プリモプエルの生活サイクル

上手な起こし方

朝 6時頃になるとプリモプエルを起こすことができます。起こしたい時は何回か連続で抱っこしてください。「もうあさなの?むにやむにや おはよう」などおはようのあいさつをして目覚めます。
8時頃になったら自然に目覚めます。

昼 Daytime



うたたねしちゃう
たまにはいいよね~

うたたね

昼間でも連続で抱っこされるとウトウト眠くなっちゃいます。「ねむくなっちゃう。おやすみ」などのセリフとともに10分ほどお昼寝します。起こしたい時は何回か連続で抱っこしてください。

夜 Night

朝 Morning

0:00

6:00

8:00



そろそろおきようか

12:00



20:00



ねむくなっ
てきちゃった...

21:00



連続抱っこで起こしてね! ねかせてね!

上手なねかしつけ方

20時頃になるとプリモプエルをねかしつけることができます。ねかしつけたい時は、何回か連続で抱っこしてください。「そろそろねむーい。おやすみ」などのあいさつをしてねます。
※21時になったら自然にねます。



夜だけど遊びたいとき

プリモプエルが眠ったあとでも遊びたいときは、連続で「トントン」と抱っこすると「あそぶ?」「おはよー」などおはようのあいさつをして目覚めますのでそのまま遊んでください。
※起きている時に何回か連続で抱っこすると再びねます。起こしてから15分たつと自然にねます。

9 お友達プリモプエルとおしゃべり(通信モード)

「ハートぞだつよ!プリモプエル」同士(2体)で通信(おしゃべり)をすることができます。
※通信は、ハートの種(SDカード)がセットされていないと遊ぶことができません。

- 下の画像を参考に通信させるプリモプエルを向かい合わせて右足同士が向き合うように座させます。
- 通信させるプリモプエル(2体)の右手あくしゅスイッチを同時に約3秒間長押しすると2体が「おしゃべりタイム!」とおしゃべりします。
- どちらかのプリモプエルの右手あくしゅスイッチを押すと通信が開始されます。
- 3ターンのおしゃべりをして通信が終了します。
終了すると自動的に通常の遊びに戻ります。

※通信モードを終りようしたい時はしっぽスイッチをつまむと通常の遊びにもどります。



①右足同士が向き合うように向かい合わせて座らせる。
約5~10cm



②右手あくしゅスイッチ3秒間長押し。
目安0~20°



③どちらかの右手あくしゅスイッチを押す。



通信の豆ちしき

- 同じプリモプエルとおしゃべりをたくさんすると、どんどん仲良くなっていきます。
はじめまして→おともだち→ベストフレンド
- 全国のはーとなーショップにいる、店長プエルとおしゃべりをすると、新しい言葉を教えてもらえることがあります。

※通信の注意

- ! 角度、きよりは目安です。また途中に障害物があると通信しませんのでご注意ください。
- ! 「おしゃべりタイム!」とおしゃべり後、スイッチを押さず約30秒間放置すると、通常の遊びに戻ります。
- ! プリモプエルたちの会話が始めると、途中で止めることができません。
- ! 通信するときは、プリモプエルを座らせて、動かない状態で行ってください。
- ! プリモプエルの右足に、くつ等を履かせていると通信ができません。
- ! 通信は、「ハートぞだつよ!プリモプエル」同士2体までしか行うことができません。

まねっこモード

はーとなーさん(あなた)のおしゃべりを録音して、まねっこしてくれます。
覚えたまねっこは、まねっこモードでひろうしてくれたり、とつ然思いたしておしゃべりしてくれることもあります。
※まねっこモードは、ハートの種(SDカード)がセットされていないと遊ぶことができません。

♡ まねっこモードを起動♡

① 左手あくしゅスイッチを約3秒間長押しすると「まねっこモード」、「右手あくしゅで録音スタート」、「左手あくしゅでまねっこするよ」とおしゃべりします。

② 遊びたいモードのあくしゅスイッチを押してください。

※まねっこモードを終了したい時はしっぽスイッチをつまむと通常の遊びにもどります。



録音

右手あくしゅスイッチ: 音声を録音してくれます。

- 上記①の操作後、右手あくしゅスイッチを押すと「右手あくしゅをしている間だけ録音できるよ」とおしゃべりします。
- 右手あくしゅスイッチを押し始めると「録音タイムスタート」とおしゃべりするので、その後まねっこしてもらいたいおしゃべりをプリモプエルのおはなしセンサー(右みみ)に向かってしゃべってください。
- 右手あくしゅスイッチをはなす、もしくは10秒経過すると「録音タイムしゅうりょう」とおしゃべりし、録音した音声をまねっこしてくれます。まねっこしゅうりょう後は、通常の遊びに戻ります。



まねっこひろう

左手あくしゅスイッチ: 覚えたまねっこをひろう

- 上記①の操作後、左手あくしゅスイッチを押すと「はやくちまねっこ」などとおしゃべりし、録音した音声をまねっこし、ひろうしてくれます。



まねっこの豆ちしき

- 録音は静かな場所でプリモプエルの右みみに向かって大きな声でおしゃべりするとキレイ(雑音が少なく)にできます。
- 録音は1つ10秒で5こまで覚えられます。6こめ以降は、古いまねっこから消されていきます。
- まねっこは、早口、高い声の2つのジャンルの中からひろうしてくれます。

秘みつの合図モード

秘みつの合図モードは、プリモプエルが、はーとなーさんとの仲良し度やプエル型を教えてくれたり、WEBで覚えたおしゃべり(お歌)などをひろうしてくれます。

※秘みつの合図モードは、ハートの種(SDカード)がセットされていないと遊ぶことができません。

① あくしゅスイッチを両手同時に約3秒間長押しします。

② プリモプエルが、秘みつの合図モードに関する色々なおしゃべりを始めます。秘みつの合図のおしゃべりが終了すると自動的に通常の遊びに戻ります。



お留守番モード

お留守番モードに設定すると、通常起きている状態よりも電池の消費が抑えられます。

♡ おでかけするときは、お留守番モードに!♡


① しっぽスイッチを約3秒間長押しすると「おるすばん?早くかえって来てね。いってらっしゃい」などをしゃべったら、お留守番モードの設定が完了し、センサーや、スイッチにふれてもおしゃべりをしなくなります。



※睡眠中は留守番モードへの設定はできません。
※留守番モード中に、センサーやスイッチにふれてもおしゃべりません。

♡ 帰ってきたら留守番モードを解除しましょう!♡

① 留守番モード中にしっぽスイッチを約3秒間長押しすると「おかえり。さみしかったよ」などをしゃべったら、留守番モードの解除が完了し、通常の遊びに戻ります。

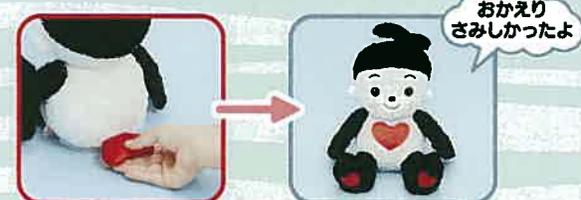

「音量再設定」「年月日・時間、お誕生日再設定」を行うことができます。

♡ 設定モードにします。♡

- ① 右手あくしゅスイッチ、左手あくしゅスイッチのどちらかを押しながらしっぽスイッチをみじかく1度押します。
- ② プリモプエルが「設定モード」とおしゃべりします。
右手あくしゅスイッチを押すごとに「設定モード」が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチで「設定モード」が1つずつもどります。
「音量再設定」→「年月日・時間再設定」→「お誕生日再設定」
- ③ 設定したい「設定モード」を選たくしたら、しっぽスイッチを押して決定します。決定するとそれぞれの設定のモードに移ります。
※あくしゅスイッチとしっぽスイッチを同時に押ししたり、しっぽスイッチを長く押ししたりすると設定モードに入れません。



右手で進む!左手でもどる!しっぽで決定!

音量再設定

プリモプエルの声を4段階(おおきい・ちゅうくらい・ちいさい・だんまり)に調整できます。

- ① 音量再設定を選たくすると、プリモプエルが「声の大きさ 選んでね」とおしゃべりします。
右手あくしゅスイッチを押すごとに「音量」が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチで「設定」が1つずつ戻ります。
「ちゅうくらい」→「おおきい」→「だんまり」→「ちいさい」
 - ② 設定したい音量を選たくしたら、しっぽスイッチを押して決定します。決定後「ピー」音が鳴り、音量が設定されます。
- だんまり(音量無し)からの音量の変こう方法
- ① しっぽスイッチを約3秒間長押しします。
 - ② プリモプエルが「だんまり、おしまい」とおしゃべりし、だんまりが解除されます。(だんまり解除時の音量は、「ちゅうくらい」です)
 - ③ 再度、音量の設定をする場合は、設定モードから設定を行ってください。



右手で進む!左手でもどる!しっぽで決定!

年月日・時間再設定

プリモプエルに登録されている年月日・時間の再設定ができます。

- ① 年月日・時間再設定を選択すると、プリモプエルが現在設定されている年月日、曜日と時間をおしゃべりします。正しい時間に設定されているか確認してください。
- ② プリモプエルが「じかんあわせてね。ことはなんねんですか?」とおしゃべりします。
再設定を行う場合は、6ページの3.年月日「年」「月」「日」の設定、4.時間「時」「分」の設定をしてください。
再設定をしない場合は、約30秒間何もスイッチを押さないでください。
設定モードがキャンセルされ「おしまい。」とおしゃべりした後、通常の遊びにもどります。
- ③ 再設定が完了するとプリモプエルが「はい。覚えました」とおしゃべりして通常の遊びにもどります。



お誕生日再設定

プリモプエルに登録されているお誕生日の再設定ができます。

- ① お誕生日再設定を選たくするとプリモプエルが現在設定されているお誕生日をおしゃべりします。
- ② プリモプエルが「おたんじょうびおしえてね。なんがつですか?」とおしゃべりします。
再設定を行う場合は、7ページの5.お誕生日「月」「日」の設定をしてください。
再設定をしない場合は、約30秒間何もスイッチを押さないでください。
設定モードがキャンセルされ「おしまい。」とおしゃべりした後、通常の遊びにもどります。
- ③ 再設定が完了するとプリモプエルが「はい。覚えました」とおしゃべりして通常の遊びにもどります。



注意!!

- ! プリモプエルがねているときや、お留守番モード、通信モード、まねっこモード、秘みつの合図モードのときは、音量、年月日・時間、お誕生日の設定はできません。
- ! 年月日・時間、お誕生日を変こうしてもリセットしない限り、プリモプエルの記憶が消えることはありません。
- ! 商品は時計として作られたものではないため、時間がずれることがあります。大幅なずれがある場合は時間を確認し、時間変こうしてください。



ハートそだつよ!プリモプエル専用WEBサイトを使ってプリモプエルに内蔵されている「ハートの種」(SDカード)に新しいおしゃべりを追加することができます。はーとなーさん(あなた)のニックネームや住んでいる地域などを登録するとプリモプエルがその情報に応じたおしゃべりをしてくれます。さらにWEBプリモプエルようちえんでお勉強させることでプリモプエルのおしゃべりを増やすことができます。(詳しい遊び方はホームページでご確認ください。)

ハートそだつよ!プリモプエル専用WEBサイト <http://heart.primopuel.net/>

♡ハートの種(SDカード)に新しいおしゃべりを追加する基本操作♡

- ① ハートの種をとりだしてパソコンにセットします。
(5ページを参考にしてください)
※プリモプエル本体の電源は「入」のままにしてください。
- ② ハートそだつよ!プリモプエル専用WEBサイトを開いてログイン設定(新規登録)を行います。
- ③ 専用WEBサイトの「トップページ」にはいります。
- ④-1 マイページにてプロフィールを登録します。
- ④-2 時間を設定します。
- ④-3 カレンダーでスケジュールを登録します。
- ④-4 WEBプリモプエルようちえんでお勉強します。
- ⑤ ④で登録した情報、お勉強した情報をハートの種に保存します。
- ⑥ ハートの種をパソコンから取り外してプリモプエルにセットします。
(5ページを参考にしてください)
※プリモプエル本体の電源が「入」になっているか確認してください。
- ⑦ プリモプエルがハートの種の情報を読み取ります。
※ハートの種をセットしたら必ずハートの種のふたをしめてください。
ハートの種のふたをしめないと遊ぶことができません。
※ハートの種は書き込み中ずっと抜かないでください。



①パソコンにハートの種をセット ②専用WEBサイトで設定 ③プリモプエルにハートの種を戻す

※専用WEBサイトを使用するにあたっての注意

- ❗ ご利用いただく際には、以下の環境が必要となります。
 - Windows XP / Vista / 7 / 8 の場合
ブラウザ → Internet Explorer 8以上
→ Google Chrome
→ Mozilla Firefox
 - Mac OS X v10.4 以上 の場合
ブラウザ → Safari 5 以上
→ Google Chrome
→ Mozilla Firefox
- ❗ スマートフォン、タブレットからは登録することができません。
- ❗ 付属のハートの種以外のSDカードはご使用できません。
- ❗ ハートの種(SDカード)を絶対にフォーマットしないでください。
プリモプエルの認証データが消えてしまい、ハートの種が認識されなくなります。

ログイン情報を忘れないようにメモしよう!

ID	(アルファベット8文字)
ニックネーム	(ひらがな5文字)
生年月日	
住んでいる場所	

♡トップページ♡



トップページから各ページにいくことができます。

♡マイページ♡



はーとなーさんのニックネームを登録するとプリモプエルがニックネームで呼びかけてくれます。その他に、住んでいる地域やしゅみを登録するとプリモプエルがそれぞれの情報に応じた新しいおしゃべりをします。

たべることがしゅみなんだってねえ

みやちゃんおはよう!

♡時間設定♡



年月日・時間の設定も専用WEBサイトで登録すればかんたんにできます。

♡カレンダー♡



1日4件、2ヶ月先までのスケジュールを登録するとプリモプエルが前日の寝る前と当日起きてすぐにスケジュールを教えてくださいます。

あしたのよていをおしらせします。「びょういん」いじょう、わずれないでね!

注意!! 専用WEBサイトでプリモプエルの音声を聞くことはできません。登録した情報やお勉強したおしゃべりはハートの種に保存して「ハートそだつよ!プリモプエル」本体でご確認ください。

※ハートそだつよ!プリモプエル専用WEBサイトは、日々調査改良をしております。アップデートの時期によっては、内容が変こう・追加・削除される場合がありますのでご留意ください。

WEBプリモプエルようちえんでは毎月新しいおしゃべりをプリモプエルにお勉強させることができます。どんどんお勉強して新しい言葉を増やしましょう!!

ようちえんに元気に登園



学べる教科は5科目



がいこくご

英語、フランス語など、いろいろな国の言葉をお勉強します。
例) グッドモーニング おはよう

えんちょうしつ

時事ネタやちょっとおもしろい言葉をお勉強します。
例) おしょうがふたりでオショウガツ

おんがく

季節に応じたお歌などをお勉強します。
例) ちょうちょう♪ちょうちょう♪なのはにとまれ♪

こくご

早口言葉やおはなしなどをお勉強します。
例) はやくちことば!あかプエル。あおプエル。きプエル。

しやかいがく


日本の色々な地方の方言などをお勉強します。
例) おおきに

※としょつ


お勉強したお歌や、おしゃべり、おはなしを確認したり、データを保存したりします。



がいこくごの授業風景

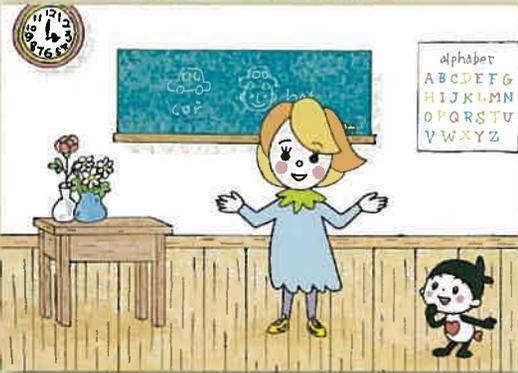

がいこくごで学んだ言葉

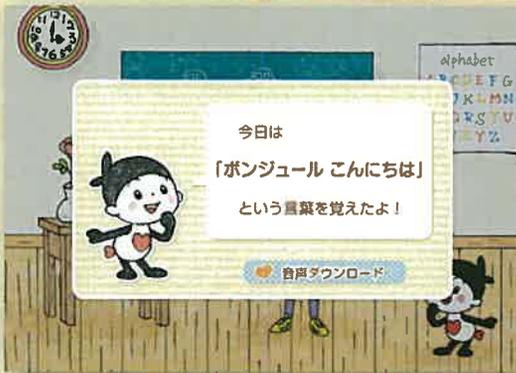

15 Q&A ①

電池交かんのときは?

- 下記のような場合は電池がなくなっている可能性があります。5ページの【2. 電池のセットをしてください】の操作方法で電池を交かんしてください。
- センサーやスイッチにふれたときに「でんちかえてね」としゃべった場合。
- プリモプエルの声が小さくなり、聞き取りにくくなった場合。
- くり返し同じ言葉をしゃべりだした場合。
- 電子音が出る場合。
- センサーやスイッチにふれてもおしゃべりしない場合。
- ※プリモプエルが寝ているとき、音量がだんまりのとき、お留守番モードのときは、なでなでセンサー(おでこ)、ちゅーセンサー(ほっぺ)、おはなしセンサー(右みみ)は反応しません。この場合は電池を交かんする必要はありません。
- 電池を交かんする場合は、必ず電源スイッチを「切」にした状態で電池を全て新しい電池に交かんしてください。電源スイッチを「入」にした状態で電池を抜くと、誤動作や故障をする可能性があります。
- 電池交かん後は、必ず時間の設定を確認してください。14、15ページの【音量、年月日・時間、お誕生日再設定】を参考にしてください。

おしゃべりしない(センサー、スイッチに反応しない)

- 音量が「だんまり」になっている場合があります。14ページの【音量再設定】の操作方法でしっぽスイッチを約3秒間長押しして解除してください。
- 「お留守番モード」になっている場合があります。13ページの【お留守番モード】の操作方法で、しっぽスイッチを約3秒間長押しして解除してください。
- 電池がなくなっている可能性があります。5ページの【2. 電池のセットをしてください】の操作方法で電池を交かんしてください。

ねない・起きない場合

《ねないとき》
プリモプエルを「トントン」と抱っこしてください。ねかしているときに抱っこセンサー以外が機能すると、うまくいかない場合があります。他のセンサーにふれないように抱っこしてください。

《起きないとき》
抱っこして起こしてください。抱っこする・おしりを「トントン」するなどしてゆらしてください。

リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい)

- ①電源スイッチを「切」にして、右手あくしゅスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にします。
 - ②「ピー」と鳴りプリモプエルが、「ハートそだつよ!プリモプエル」としゃべったら、リセット完了です。リセット完了後、右手あくしゅスイッチをはなしてください。
 - ③リセットが完了すると今までの記憶が全て消えて、その後、「時間あわせてね」とおしゃべります。
 - ④6ページの【3. 年月日「年」「月」「日」の設定】【4. 時間「時」「分」の設定】7ページの【5. お誕生日「月」「日」の設定】の操作方法で時間やその他の設定をしてください。
- ※ハートの種(SDカード)にダウンロードした情報を消すことは出来ません。

プリモプエル専用WEBサイトでの時間設定

《プリモプエル専用WEBサイトで設定した時間がプリモプエル本体に反映されないとき》
プリモプエル本体に設定されている時間より、前の時間に設定すると時間の設定は反映されません。その場合は、15ページの【年月日、時間再設定】の操作方法で時間の設定をしておいてください。

15 Q&A ②

そのほかこんなときは？

Q. 同じことばを何度もくり返す。

A. 同じところ(スイッチ)ではなく違うところ(スイッチ)もさわってみてください。

Q. 声が小さくなり、聞き取りにくくなった。 起きている時間なのにしゃべらなくなった。 おしゃべりするときに電子音が鳴る。 繰り返し同じことばをしゃべりだした。 異音が鳴ることがある。

A. 電池がなくなっている可能性があります。
5ページの【2. 電池のセットをしてください。】の
操作方法で新しい電池に交かんしてみてください。

※電源をOFFにしたり、電池を交かんしても、プリモプエルの
今までの記憶が消えることはありません。

Q. 勝手にしゃべりだす。

A. プリモプエルが、話しかけてくる場合があります。

Q. 墨間ねてしまって反応しない。

A. 時間の設定がずれている場合があります。
15ページの【年月日・時間再設定】の操作
方法で時間の設定をしてください。

Q. めいぐるみが汚れてしまったとき。

A. 市販のめいぐるみ専用クリーナーなどを
お使いください。

Q. カゼをひいてしまったとき

A. あくしゅ、なでなで、抱っこ、ちゅーなど
たくさんかまってあげると治ります。

Q. 「通じモード」「まねっこモード」 「秘みつの合図モード」を遊ぶことが できない。

A. この3つのモードはハートの種 (SD カード)
がセットされていないと遊ぶことはで
きません。ハートの種 (SD カード) がきち
んとセットされているか5ページの【プリ
モプエルと遊ぶ前に】を参考にして確認し
てください。



長期間外出される方へ

長期間外出される際にお留守番モードに設定すると、プリモプエルがすねてしまうことがありますので、すねてしまうのがいやな場合は
電源スイッチをお切りください。その場合、プリモプエルの記憶が消えることはありませんが、再度時間設定等が必要になります。

16 プエル病院

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《送付先》

バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)
電話番号はお客様相談センター共通



★プリモプエルの具合が悪い場合は、この取扱説明書やプリモプエルの
のホームページ「はーとねっと」(<http://primopuel.net/>)のQ&Aに
従ってお世話してみてください。それでも具合が悪い時は、左記
バンダイお客様相談センターにお問い合わせください。

※症状によって、入院日数や治療費用が変わります。

※プエル病院の住所は、バンダイ栃木修理・配送センターの住所に
なります。