

もくじ

■アトリエへようこそ!	4
■本体の説明	5
■はじめに…遊ぶ前の準備	6
■はじめておもちゃステーションでできること	7
■面倒臭の免かた	8
■アトリエ	9
■くらはっちのアトリエ	10
■ちやまめっちのアトリエ	11
■まめっちのアトリエ	12
■くろあわっちのアトリエ	13
■ラブリッちのアトリエ	14
■めめっち・ふらわっちのアトリエ	15
■ござるっち・きさっち・まきこのアトリエ	16
■ツーリングームベや	19
■恋座	21
■恋愛	24
■恋愛検定	25
■電池交換のしかた	25
■こんな話は	26
■ゲームスペース	17

BANDAI 2010 MADE IN CHINA

対象年齢6才以上

△ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万一本体からもれた液が目にに入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- \oplus (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

使用上の注意

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

- 通信中は本体を動かさないでください。
- テレビなど、ほかの赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の直下などでは誤作動する場合があります。
- 誤作動した場合は、リセットスイッチを押してください。
- 通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- 通信部との間に障害物があると赤外線を感知できなくなり通信できなくなります。
- お客様の携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種をご確認ください。(P.24 Tamagotchi ID ダウンロードサイトにて対応機種の確認ができます)
- 本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用・保管はさけしてください。
- 透明カバー、トレイ、袋は樹脂材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本品を樹脂製のソフーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- アルカリ電池推奨
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
(東日本) 東京市豊四季241-22 ☎ 04-7146-0371
(西日本) 大阪市北区鶴町4-12-3 ☎ 06-6375-5050

●電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

《商品・修理品送付先》 バンダイ 横木修理・配送センター
横木旗下郡御生町おもちゃのまち4-67 ☎ 321-0288 ☎ 0282-65-0255


アトリエへようこそ!

ここ、アトリエではたまものみんなが
毎日たのしく色々なアイテムを作っているよ!!
色々なアイテムのもとを組み合わせて、
ドキドキ★ワクワクのつまつた素敵なアイテムを作ってるね!
どんなアイテムができるかな?/ レッツ★クリエイト!!

好きのうわさっちや音楽家のメロディっちも
アトリエに遊びにやってくるよ!!



おいしいおやつを
つくるです~♥
おにーちゃんは
遊び道具の
発明中です~



クールな
リビングを
作るぜ★



新作映画を
撮影中!!

本体の説明



★くぼみに指をかけてスタンドを手前に引き出し、本体を立てることができます。
★スタンドの引き出し方が十分でないと、本体が倒れやすいので注意してください。
※スタンドは破損防止のため、外れやすくなっています。
外れてしまったときは、指はさまないように注意して、上図のように歛じた状態になるように、バチンと音がするまでめ込んでください。

基本操作

Aボタン…選択 Bボタン…決定 Cボタン…キャンセル 戻る


故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…遊び前の準備

※もどりID! おうちdeたまごっちステーション+ (以降、たまごっちステーション+と表記します)で楽しく遊ぶために①～③の操作を必ず行ってください。

1 電池の入れ方

- ① 本体裏面の電池ブタのねじをドライバーでゆるめて、電池ブタを外してください。
- ② 単3乾電池2本(別売り)を \oplus/\ominus を間違えないようにセットしてください。
- ※電池を入れる時には、電池の向きに注意して、白側から入れてください。
- ③ ツメを本体に差し込んで電池ブタを閉じてから、ねじを締めてください。
- ※ドライバーは、ねじに合ったものを使用してください。
- ※ねじ、電池を絶対に口の中に入れないでください。

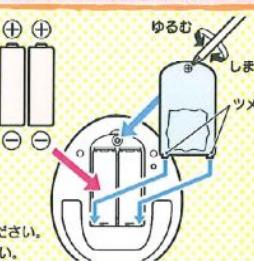

2 リセット操作

本体裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してください。
音が鳴ってしばらくすると時計セット画面になります。
※リセットスイッチは、つまようじなどのとがった棒、シャーペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。



3 時計セット

現在の日付と時間をセットします。
「月」「日」「時」「分」の順に設定します。
※AM(午前)・PM(午後)



Aボタン: 数字を順に選択
Bボタン: 確定・次に進む
Cボタン: 1つ前の選択に戻る

たまごっちステーション+でできること

アイテム作り!!

ミニゲームでGETできるアイテムのもとを組み合わせて色々なアイテムを作っちゃおう!!
作ったアイテムはTamagotchi IDシリーズへダウンロードできちゃうよ!!



ともだちのTamagotchi IDと一緒にツーリングゲームができるよ!!

成功するとおぞろいのアイテムやごっちはポイントがGETできちゃうかも!? いっぱいツーリンぐしちゃおう!

携帯電話からDLしたアイテムが保存できるよ!!

Tamagotchi IDダウンロードサイトからDLしたアイテムを倉庫(→P.21)に保存できるよ!
Tamagotchi IDダウンロードサイト(→P.24)をチェックしてね!



画面の見かた

ロビー(通常画面)

入りたい扉を選んで決定すれば、入ることができます。
●ロビー画面で□ボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも!

ゲームスペース (→P.17) ツーリングゲーム部屋 (→P.19)
アトリエ (→P.9) 倉庫 (→P.21)

ロビー画面

時計画面

ロビー画面の時、扉を選択しない状態でBボタンを押すと時計画面になります。
(→P.24)

時計画面

ロビー画面で□ボタンを押すと、時刻を修正したい時は、「時計の修正 (→P.25)」をご覧ください。
Aボタンを押すごとに24時間表示と12時間表示が切り替わります。
Bボタンを押すとロビー画面に戻ります。

省電力モードについて

約30秒間ボタン操作が無かった時は、画面が消えて省電力モードになります。
ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

アトリエ

好きなアトリエに入れるよ!!
作りたいアイテムのアトリエの扉を選んでね。
アイテムのもとをたくさん集めて色々なアイテムを作っちゃおう!!

ちやまめっちのアトリエ (→P.11) つくれるアイテム: おやつ
まめっちのアトリエ (→P.12) つくれるアイテム: あせびどつく
くらまめっちのアトリエ (→P.13) つくれるアイテム: リビング
くらまめっちのアトリエ (→P.10) つくれるアイテム: ごはん
ラブリっちのアトリエ (→P.14) つくれるアイテム: アクセサリー
さざらっち・ききっち・まきこのアトリエ (→P.16) つくれるアイテム: おけしあ
めめっち・ふらわっちのアトリエ (→P.18) つくれるアイテム: しゃしんかん用 衣装・背景

アトリエ画面

くらまめっちのアトリエ つくれるアイテム: ごはん

おいしいごはん つくるだっち!

ちゅうわの定番はるまきは やさいがポイントなんだっち!
あつあつサクサクに あげるだっち!

ごはんの作り方

1つめに選んだアイテムのもとを選んで決定し、続けて2つめ・3つめのアイテムのもとを同じように選んで決定します。
(※アイテムのもとのDLについては、携帯電話からダウンロードする (→P.23) をご覧ください。)

りっていだっち?

最初に1つめのアイテムのもとを選んで決定し、続けて2つめ・3つめのアイテムのもとを同じように選んで決定します。

アイテムのもとを3つ選んで、この内容で良ければ「はい」を選んで決定します。

★がんせい★ ハム・チーズバーガー
Aボタン: 成功 Bボタン: 失敗

・・・しっぱい・・・
Aボタン: 成功 Bボタン: 失敗

Aボタン: 選択 Bボタン: 決定 Cボタン: 1つ前の選択に戻る

ちやまめっちのアトリエ つくれるアイテム: おやつ

いらっしゃいませ♪ なにをつくりますか?

パンナコッタが白くて とろっとしてフルフルなのは、 ぎゅうにゅうに何を 混ぜているからでしょう?

おやつの作り方

最初に1つめのアイテムのもとを選んで決定し、続けて2つめ・3つめのアイテムのもとを同じように選んで決定します。

りっていですか?

アイテムのもとを3つ選んで、この内容で良ければ「はい」を選んで決定します。

★がんせい★ パンナコッタ
Aボタン: 成功 Bボタン: 失敗

・・・しっぱい・・・
Aボタン: 成功 Bボタン: 失敗

Aボタン: 選択 Bボタン: 決定 Cボタン: 1つ前の選択に戻る

まめっちのアトリエ つくれるアイテム：あそびどうぐ

あそびどうぐの作り方

1つめに選んだアイテムのもと 続けて2つめのアイテムのもとを同じように選んで決定します。

※あそびどうぐの作製にはアイテムのもとを2つ使用します。

これでいいですか？

アイテムのもとを2つ選んで、この内容で良いければ「はい」を選んで決定します。

●がんばれ！ 成功

●しつばい… 失敗

Aボタン：選択 Bボタン：決定 Cボタン：1つ前の選択に戻る

くろまえっちのアトリエ つくれるアイテム：リビング

リビングの作り方

1つめに1つめのアイテムのもとを選んで決定し、続けて2つめ・3つのアイテムのもとを同じように選んで決定します。

これぞオーケー？

アイテムのもとを3つ選んで、この内容で良いければ「はい」を選んで決定します。

●がんばれ！ 成功

●しつばい… 失敗

Aボタン：選択 Bボタン：決定 Cボタン：1つ前の選択に戻る

ラブリッちのアトリエ つくれるアイテム：アクセサリー

アクセサリーの作り方

1つめにベースとなるアイテムのもとを選んで決定します。

●がんばれ！ 成功

●しつばい… 失敗

※リボン、サンガラス、メガネ、ネクタイにはバーツは付けられません。

Aボタン：選択 Bボタン：決定 Cボタン：1つ前の選択に戻る

「アクセサリー」と「しゃしんかん用/衣装/背景」のアイテム作製について

あなたがベースですよ！

Tamagotchi IDシリーズにすでに同じベースで作製したアイテムが保存されている場合はアイテムをダウンロードすることができます。

他のアイテムをダウンロードし、各保存先のアイテムをいっぱいにして同じベースで作製したアイテムを消してから、新しいアイテムをダウンロードしてください。

*Tamagotchi IDシリーズに保存できるアイテムの数はTamagotchi IDシリーズ取扱説明書(-P.18)をご覧ください。

※「いいえ」を選んだ場合は、アイテム作りを中止します。

めめっち・ふらわっちのアトリエ つくれるアイテム：しゃしんかん用/衣装/背景

しゃしんかん用/衣装の作り方

1つめにベースを選んで決定します。

●がんばれ！ 成功

●しつばい… 失敗

※作製時に使ったアイテムのもとは成功・失敗にかかわらず、1つずつになります。

しゃしんかん用/背景の作り方

1つめにベースを選んで決定します。

●がんばれ！ 成功

●しつばい… 失敗

※作製時に使ったアイテムのもとは成功・失敗にかかわらず、1つずつになります。

ござるっち・ききっち・まきこのアトリエ つくれるアイテム:おでかけ先

映画が完成

映画を見るには?

このアトリエでは「映画」が撮影されています!
ゲームスコア(→P.17)のゲージが進んでいくと
新しい映画ができます。できた映画は倉庫(→
P.21)に保存されるので、見たい映画を選んで
Tamagotchi IDシリーズにダウンロードすると、
映画をおでかけして見ることができます。

うわさっちからのおみ

あたらしいレシピを
てにいれただもさ

アイテムづくりのヒントが書いてある手紙を
届けに、遊びに行くかもしれないわさ/
ミニゲームでいっぱい遊ぶと、会えるチャンスが
アップするかもしれないわざ。

※うわさっちからもらった手紙は、「うわさっちのレシピ」として倉庫に保存されます。
Tamagotchi IDシリーズにダウンロードすると(→P.22)、内容が読めるようになります。

むかしあはあちゃんがつくってくれた
カルメやきがずっとおいしかったのー!

そุดよねー。あまくてふわふわだよねー!!

ゲームスペース

ミニゲームで遊ぶとアイテムのもとがもらえるよ!!
ランクUPすれば新しいアイテムがもらえるから、
たくさん遊んでランクUPしちゃおう!!

みんなが、ほぐのあうちは
みどりがいっぱいいやされる、つていうだつち!
やっぱ木のぬくもりがいちばんだつち!

どのゲームであそぶ?
・シャボンボリッジ
・ストップタイマー!
・アクセカラーリング
・ゲームスコア

★アイテムのもと★
・おでかけ先

もらったアイテム
のもとは、画面右
下にいるキャラク
ターのアトリエに
保管されます。

初めて、遊びたいミニゲーム
を選んで決定します。

ゲームが終わったら、アイテム
のもとがもらえます。

※全てのアイテムのもとはそれぞれ3つまで持てます。
※ミニゲームで失敗すると始まってからプレイせずに放置する等するともらえないこともあります。

ゲームスコア ゲームスコアを選んで決定するとランクを見ることができます。

ミニゲームで遊べるほど、ゲーム
スコアのゲージが増えていきます。
ある程度ゲージが増えるとランクが上
がり、ミニゲーム後にもらえるアイテ
ムのもとの種類が増えます。

ランク
かけだし
アーティスト
???????

ゲームスコア画面

シャボンボリッジ

まめこちの道のり

上下に動くシャボン玉をAボタンかBボタンでストップ!
シャボン玉を横につなげて、まめこちがふらわっちの所に
行けるように岸から岸へ橋をつくろう!
つなげたシャボン玉が動いているときにAボタンまたはBボタンの
ボタン操作を行わないまま20秒が経過するとゲームがキャ
ンセルされます。

Aボタン:ストップ Bボタン:ストップ Cボタン:ゲームキャンセル

ストップタイマー!

指定期間を目標としてストップウォッチをストップさせます。
(指定秒数は1,3,5秒の中からランダムに選択されます)
00.0秒画面でAボタンかBボタンを押すとゲームスタート!
指定秒数になったら違うタイミングでAボタンかBボタンを押してね。
押したタイミングの秒数が表示されるよ。
※ゲームスタートから20秒が経過するとタイムオーバーになり、ミニ
ゲーム失敗となります。

Aボタン:ストップ Bボタン:ストップ Cボタン:ゲームキャンセル

アクセカラーリング

赤いライン
黄色の枠
作ったボウシの
数
指定色
色

石から流れてくる白いボウシに、ラブリッちから指定された
色のペンキをハケで塗ってね!
ボウシが赤いラインを通過し終わる前に色を塗れないと、
ゲームオーバーだよ。
10回作れたらゲームクリア!
作ったボウシの数によってゲームスコア(→P.17)のゲージ
が増えるよ!

色の作り方
赤+青色=オレンジ
赤+青=むらさき
青+青色=みどり

ベンキの色を混ぜずに塗った時は同じ色を2回選んでね。
(※1回目選んだ色はベンキの上にハケが跡で表示されるよ!!)
(※例えば、赤を塗りたい時は赤を2回選んでね!!)

Aボタン:色を消す Bボタン:決定 Cボタン:ゲームキャンセル

ツーしんゲームペヤ

Tamagotchi IDシリーズとツーしんして遊んだり、ツーしんしたお友達の
リストを見ることができます!

どのゲームであそぶ?
・ダブルバトル!
・いっしょに遊ぶわき
・レッリックワッキング
ともだちでどう?

初めて、「ツーしんミニゲーム」で遊ぶか、もしくはともだち
で遊ぶかを見ることで決定します。

ツーしんミニゲーム

①ツーしんミニゲーム
で遊び場合、初めて
2人で遊びかを選んで
決定します。

②ツーしんミニゲーム
で遊び場合、初めて
2人で遊びかを選んで
決定します。

③遊びが成功するとミニゲームが始ま
ります。2~3人で遊び場合は指定さ
れたタイミングで、2人目、3人目の
Tamagotchi IDシリーズをたまご
ちステーション+と連携してください。
④ゲームが終了後、アイテ
ムやごっこがインがし
らえることがあります。
⑤ツーしんミニゲームの遊び
IDを読み取し、遊び待機画面にしてからお互いのひ
み外壁面部を向かい合わせ、たまごっちステーション
+のBボタンを押してください。

◆アイテムがもらえる場合
Tamagotchi IDシリーズの遊び「ダブルバトル」
を実行し、遊び待機画面にしてからお互いのひ
み外壁面部を向かい合わせ、たまごっちステーション
+のBボタンを押してください。

◆ごっこボタンがもらえる場合
Tamagotchi IDシリーズの遊び「ダブルバトル」
を実行し、遊び待機画面にしてからお互いのひ
み外壁面部を向かい合わせ、Tamagotchi IDシ
リーズのBボタンを押してください。

This page contains several sections of text and diagrams related to Tamagotchi ID features:

- 通信時の注意 (Communication Tips):** Includes a diagram showing a Tamagotchi device with a 20-degree angle and a 5cm distance from a wall.
- ともだちてちょう (Friendship):** Describes how to send Tamagotchi ID series friends messages and how to receive them.
- ダンスバトル (Dance Battle):** Shows three screens of a dance competition game.
- いっしょにあえかき (Collaboration):** Shows two screens of a collaboration game.
- レッツ★クッキング (Let's Cooking):** Shows three screens of a cooking game.
- 倉庫 (Warehouse):** Describes how to download items and use them via a mobile phone.

DLで色々なアイテム、アイテムのものをGETしちゃおう!!

DLしたものも種類によって保存先や保存数が異なります。それぞれ、以下の表にあと経まで、ダウンロード可能することができます。

	携帯電話からDLしたアイテムのもの (保存先/名アトリエ)	携帯電話からDLしたアイテム (保存先/画面)
ごはん	4	10
おやつ	4	10
あそびどうぐ	2	10
リビング	2	10
アクセサリー	バーツ4~いろ5	10
しゃしんかん(写真)	1	10
しゃしんかん(写真)	1	10
おでかけ先	5	20
手芸		20
ミニゲーム		5

Tamagotchi ID ダウンロードサイト

携帯電話からアクセスをしてください。
※通話料、通話料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。

ダウンロードに関する
お問い合わせ
パンダのお客様相談センター TEL:03-3847-6666
●電話受付時間 月～金曜日(初開日は除く) 10時～16時

<http://tama-id.com/>

各種設定

時計の修正

時計画面 (→P.8) で Aボタン + Cボタンを押すと時計修正画面になります。修正のしかたははじめに…を選ぶ前の準備の「時計セト (→P.6)」と同じです。

音のON/OFF

音のON/OFF設定画面

サウンド
ト オブ
オフ

音のON/OFF設定画面

画面の明るさ

明るさ設定画面

時計画面でCボタンを押しながらBボタン押すと、明るさ設定画面になります。※明るさの設定を明るくして選んでいると、電池の消耗が早くなりますので注意してください。

Aボタン: 暗くなる
Bボタン: 明るくなる
Cボタン: 設定終了

電池交換のしかた

メロディっちやハビハビっちがやって来て、ステキなことがおこるかも…?!

メロディっち&ハビハビっちがやってきて、プレゼントをくれるかも?
★プレゼントは名アトリエに保存されるよ!

26 Aボタン+Cボタン: 音のON/OFF画面 Bボタン: 時計を見る Cボタン: ロビーに戻る

26 リセットスイッチを押して「ロード/リセット」を選択すると、電池交換前の状態から再開することができます。
※リセットを選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

こんな時は

● Tamagotchi IDシリーズとの通信ができない!

→太陽光などの強い光の下では通信できません。
→正しい距離で向かい合わせてください。近づきすぎても失敗する場合があります。(→P.20)
→お互い通信待機画面になったら、取扱説明書(本書)の各ページをご確認の上、指示されている方のBボタンをもう一度押してください。
→たまごっちステーション+は、Tamagotchi IDシリーズ以外のたまごっちシリーズ本体とは通信ができません。

● ダウンロードができない!(携帯電話と通信できない)

→携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種をご確認してください。
(→P.24) [Tamagotchi ID ダウンロードサイト]より対応機種をご確認いただけます

● 液晶の画面が見づらい!

→画面の明るさを調整してみてください。(→P.25)

● 音がしなくなった!

→音のON/OFF設定を確認して「オン」にしてください。(→P.25)

● ツーンミニゲームをしたら「ともだちがいっぱいだよ」と表示された

→ともだちでちょうどともだち(→P.21)がいっぱいになると、これ以上新しい友達を登録できません。新しい友達を登録する場合は、友達の登録人數を「ともだちでちょうどいっぱいになってしまったら…(→P.21)」を参考にお別れして、ともだちでちょうど空きを作ってください。

● たまごっちステーション+同士の通信は?

→たまごっちステーション+同士は通信できません。

● 「アイテムがいっぱいだよ」「アイテムのものがいっぱいだよ」と表示された

→「アイテムがいっぱいだよ」「アイテムのものがいっぱいだよ」と表示されたら、P.23を参考に、持っているアイテムやアイテムのものを消去すると、新たなアイテムをダウンロードできます。DLアイテム、DLアイテムのものとの保存できる数はP.24をご覧ください。

● うるう年の2月29日の日付表示は?

一本品の日付表示は「うるう年」に対応していません。
うるう年の2月29日になったら「時計の修正(→P.25)」の方法で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りにご使用いただけます。

リセットについて <こんな時はリセットスイッチを押してください>

●初めて遊び時や、電池交換をした時。
●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。
※リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出しても一度セットしなおしてください。
リセットスイッチを押すと、「ロード/リセット」選択画面が表示されます。

リセットスイッチを押すと、「ロード/リセット」選択画面が表示されます。

●たまごっちステーション+の各種データを残したい場合は、「ロード」を選んで決定します。
ロビー画面に戻った後「時計の修正(→P.25)」の方法で現在の時間に修正してください。

●何も保存されていない状態から始めた場合は、「リセット」を選んで決定します。
その後、時計セットをすると、初期状態から始まります。
※「リセット」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

26 27

