

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息等の危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のスキマには指等を入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- セルメダルは、人の顔や動物等に向けて、発射しないでください。
- 遊ばないときは、セルメダルを頭部から外してください。思わぬときに発射されると危険です。
- 付属のセルメダルや、別売り商品付属のセルメダル以外のものを絶対に発射しないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわしたり、なげるなど乱暴な遊びをしないでください。

(使用上の注意)

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- オーメダルは市販のICカード等と重ねて保管をしないでください。誤作動等の原因となります。
- オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。

仮面ライダーオーズの玩具情報は下記で検索!! ※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1




トリケラカンドロイド 本体…1



オーメダル (トリケラ・セル)…1


缶モードからトリケラモードへの変形 ※梱包状態(缶モード)から始めます。

1

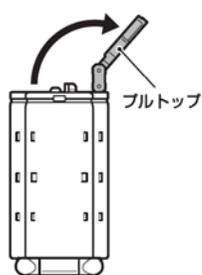

プルトップを矢印の方向に開きます。

2

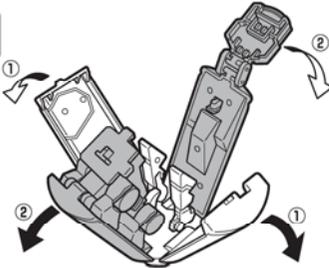


①胴体側面パーツを矢印の方向に開きます。
②背中・足パーツを矢印の方向に開きます。


3



①プルトップと背中パーツの凹凸を合わせてはめ合わせます。
②尻尾パーツを回転させます。

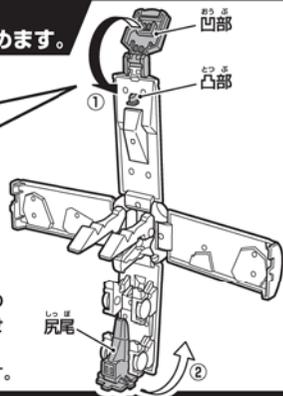


4

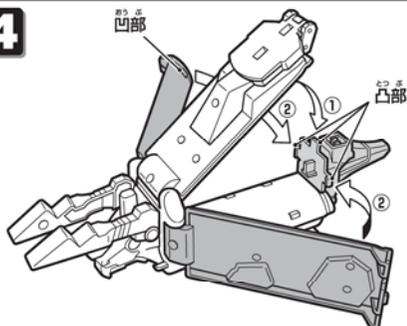

①背中パーツと尻尾パーツの凹凸を合わせてはめ合わせます。
②胴体側面パーツと尻尾パーツの凹凸を合わせてはめ合わせます。


5

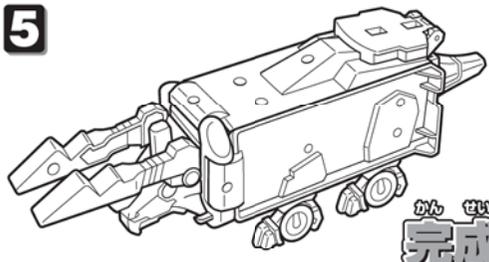

トリケラモードに変形後、転がし遊びが楽しめます。
※缶モードに戻す時は逆の手順に戻してください。

メダル弾き遊びの仕方


1

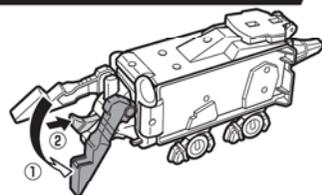

①左右どちらかの角を図の位置まで回転させます。
②中央の角をカチッと音が鳴るまで押します。

2


※地面(水平面)に置いて遊んでください。
※勢いよくボタンを押すと頭パーツが外れる場合があります。

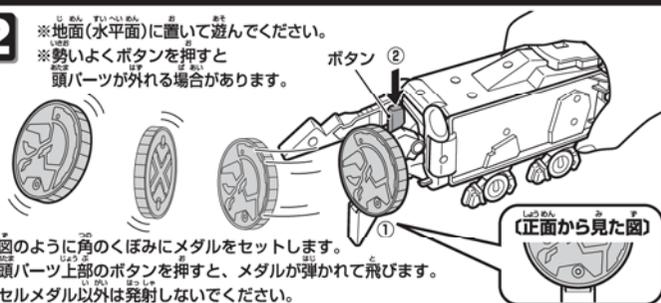


①図のように角のくぼみにメダルをセットします。
②頭パーツ上部のボタンを押すと、メダルが弾かれて飛びます。
※セルメダル以外は発射しないでください。

パーツが外れた場合

それぞれ突起と穴を取り付けてください。
※胴体パーツは底面のミソに突起を合わせて、はめてください。

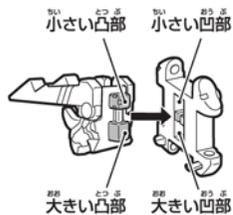

頭パーツと底面パーツは凹凸の大きさを合わせ、はめてください。

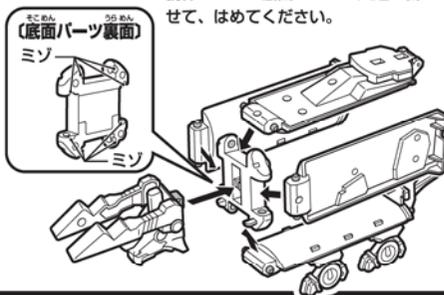

別売り商品との遊び方

■オーメダル(トリケラ・セル)について



DXオーズドライバー(別売り)のスロットに装着して遊べます。

データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライドで遊べます。



1人プレイ1回100円(税込)
100円につき、カードが1枚もらえます。



注意!!

変形する時



胴体パーツと頭パーツのスキマに注意。



先端の踏みつけ注意。