

# 仮面ライダーカンドロイド

©2010 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

## カンドロイドシリーズ 06

### クジャクカンドロイド

#### セット内容

取扱説明書(本書)…1



クジャクカンドロイド  
本体…1



オーメダル  
(クジャク・セル)…1

#### 注意!!

回転遊びをする時



羽が回転している時に、顔を近づけないでください。  
思ひぬケガの恐れがあります。

#### 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。


- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶつけたり、ふりまわしたり、なげるなど乱暴な遊びをしないでください。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。

#### 使用上の注意


- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック箱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 羽が回転しているときに顔を近づけないでください。思ひぬケガの恐れがあります。
- 可動部分、駆動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- オーメダルは市販のICカードなどと重ねて保管をしないでください。誤動作などの原因となります。
- オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。

#### 缶モードからクジャクモードへの変形

※梱包状態(缶モード)から始めます。

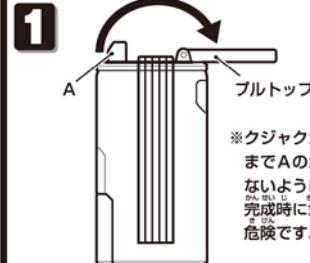


フルトップ  
  
※クジャクカンドロイド完成までAのボタンは押し込まないようにしてください。完成時に急に羽が回り始め、危険です。

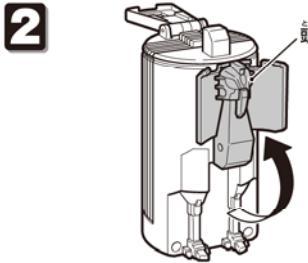

頭部を矢印の方向にカチッと音がするまで開きます。



くちばしを矢印の方向に開きます。

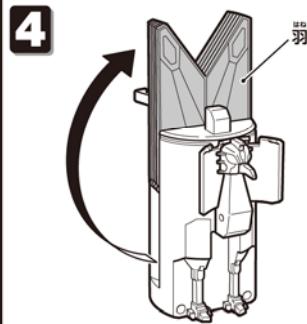

羽全体を矢印の方向に広げます。



※この時、逆の方向に展開しないようにしてください。破損の恐れがあります。




完成

4回カチッと固定ができたら、全ての羽が広がり、完成です。

※缶モードに戻す時は逆の手順で戻してください。



矢印のボタンをしっかり押し込んでください。

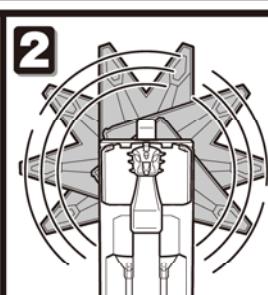


手を離すと羽が回転し始めます。



※回り始めない時は、矢印の方向に軽く押して回転させてください。

#### 別売り商品との遊び方

##### ■オーメダル(クジャク・セル)について

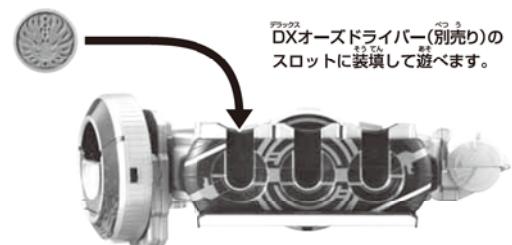

DXオーズドライバー(別売り)のスロットに装填して遊べます。

## 仮面ライダーバトル GANBAROID ガンバロイド

DATA CARD DASS<sup>®</sup>

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映  
©BANDAI 2008-2010

データカードダス 仮面ライダーバトル  
ガンバロイドで遊べます。



1人プレイ1回100円(税込)  
100円につき、カードが1枚もらえます。



※画像は開発中のものです。