

対象年齢 3才以上

取扱説明書

愛のビート♪

# ラブギターロッド

★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

## セット内容



ラブギターロッドとは…  
キュアビートの武器アイテムです。  
本商品では付属のフェアリートーンをセットすることで、音と光によってキュアビートの攻撃あそびを楽しむことができます。

## 注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れてください。
- 単4乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 誤飲、専用ベルトによる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 専用ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。

- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池を飲み込んだとき、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく液もれのおそれがあります。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。




### 《使用上の注意》

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- フェアリートーンにセットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、光が弱くなったら電池を交換してください。
- ラブギターロッド本体の音声とフェアリートーンの光、音声はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

## フェアリートーンとは…

スイートプリキュアの商品のマークがついている商品に付属している、音声入りの妖精型の玩具です。  
フェアリートーンは、たくさんの仲間がいて、色々な玩具と連動してあそぶことができますよ!

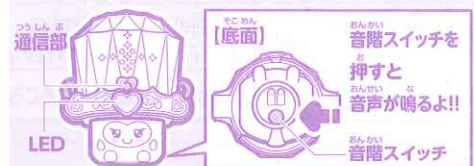

※LED、通信部はAのフェアリートーンにはありません。

## フェアリートーンの種類

### フェアリートーンの種類

フェアリートーンはA・Bの2種類あります。

同じフェアリートーンでも種類によって、玩具にセットしたときの音声が変わります。

※本商品に付属のフェアリートーンは、Aです。

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

### フェアリートーンの詳しい情報はこちら!

<http://www.bandai.co.jp/product/precure/>

## 初めてあそぶときは…

①各フェアリートーン裏側の絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



## 保護者の方へ ボタン電池の交換

- ※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。
- ※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音がくり返し鳴るなどの誤動作をする場合は、フェアリートーンのボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

### ①電池ふたを外します。

フェアリートーン裏側の電池ふたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを外します。

### ②電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⑥に注意してセットします。

### ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とフェアリートーンのミゾを合わせて元のように閉じます。

### ④リセットボタンを押します。

先の細い棒などで軽く押します。

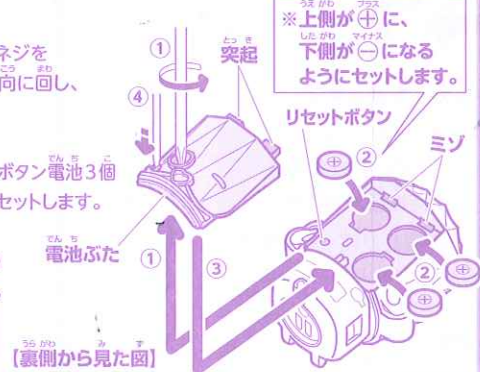


## ラブギターロッド

### あそぶ前の準備

#### 保護者の方へ 電池の交換

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音がくり返し鳴るなどの誤動作をする場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを外します。  
本体ネック部裏側の電池ふたのネジ(2カ所)をドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを外します。
- ②電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売りの⊕⊖)に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起とネック部のミゾを合わせて元のように閉じます。

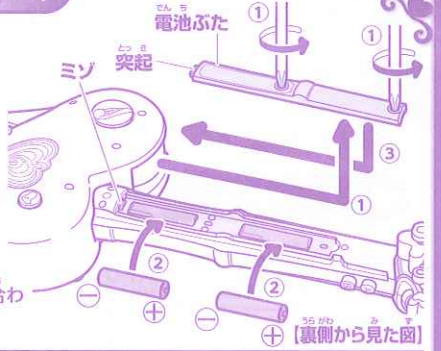

### 電源の入れ方

ネック部裏側の電源スイッチをO(ON)にします。  
♥ギター音とキュアビートのセリフ(起動音)が流れます。



あそび終わったあとは、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

## 各部の名前とあそびかた

### ネックボタン A・B 2つのボタンがあります。

【別角度から見た図】  
A フェアリートーンをセットしてからボタンを押すと、フェアリートーンの音声が鳴ります。  
※フェアリートーンをセットしていない状態では音声が鳴りません。

B ボタンを押すと、ギター音が鳴ります。  
※フェアリートーンをセットしていない状態でもギター音は鳴ります。

《玩具オリジナルあそび》曲演奏モード  
Bのボタンを長押し(1秒以上)します。  
♥ギターメロディーが鳴り、曲演奏モードに切り替わります。

メロディーが流れるよ!  
ネックボタンBを押したり、ストリングスイッチを押して演奏してね!!

フェアリートーンはネックボタンBとストリングスイッチには反応しません。

### ヘッド部

フェアリートーンをセットすることができます。  
※フェアリートーンをセットしたときのあそびかたは裏面で説明します。


### ストリングスイッチ



スイッチの突起に指をかけて、弾くように左右に押し、音声が鳴ります。  
※スイッチは左右どちらに押ししても同じ音声が鳴ります。  
曲演奏モードのときも、ストリングスイッチで演奏できるよ!

## 専用ベルトのつけかた

専用ベルトジョイントに専用ベルトの穴をはめ込んで取り付けます。

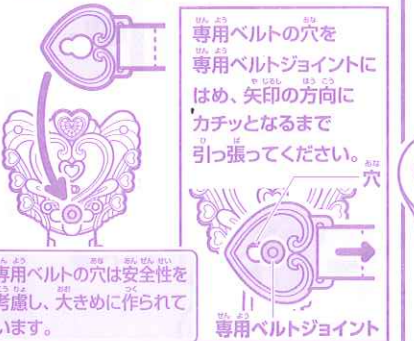

安全性を考慮し、一定以上の力が加わると外れるようになっています。

外れたときは、矢印の方向にカチッと音がするまではめ込みます。

図のように専用ベルトを体にかけて、ラブギターロッドを持つことができます。



※専用ベルトを外すときは、逆の手順で行います。

## フェアリートーンの召喚

### フェアリートーンの召喚メロディ

#### ストリングスイッチ



ストリングスイッチの突起に指をかけて、弾くように5回押します。

♥ギター音が鳴り、召喚メロディが鳴ります。  
※召喚メロディは2曲あり、交互に流れます。

召喚メロディに合わせて、ストリングスイッチやネックボタンBを押して一緒に演奏してね!!



ネックボタンBを押したり、ストリングスイッチを押してみてください!  
2つのギターの音が重なるよ!!

### 玩具オリジナルあそび 曲演奏モード

ネックボタンBを長押し(1秒以上)します。

♥ギターメロディーが鳴り、曲演奏モードに切り替わります。




メロディーが流れるよ!  
ネックボタンBを押したり、ストリングスイッチを押して演奏してね!!

## フェアリートーンのセット

### フェアリートーンのセット



**取り付け方**  
カチッと音がするまではめ込みます。

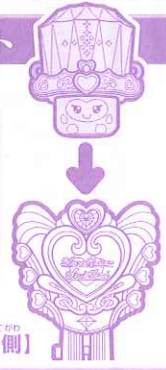

【表側】

**取り外し方**  
①解除スイッチを押しながら、  
②フェアリートーンを取り外します。



【裏側】解除スイッチ



【裏側】

### ソリーのフェアリートーンで必殺攻撃あそび!!

※必ず、専用ベルトを取り外した状態で行ってください。  
※可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。  
※ボディ一部がロックされていない(カチッと音がしていない)状態であそばないでください。ボディ一部が動いてけがをするおそれがあります。

## チェンジ! ソウルロッド!

### ① ソウルロッドへの変形

①羽根ボタンを押しながら、  
②羽根を開きます。  
※カチッと音がするまでしっかりと開いてください。



### ② ソウルロッドへの変形

①ボタンを押しながら、  
②ボディ部を矢印の方向にスライドします。  
※カチッと音がするまでスライドしてください。  
♥ソウルロッド変形完了です。



### ③ 必殺技攻撃



#### ロッドトリガー

ロッドトリガーを押します。

♥「ソリー」のフェアリートーンの音声とソウルロッドの音声が呼応した、待機音が鳴ります。

♥呼応した待機音が鳴った状態でもう一度ロッドトリガーを押すとキュアビート必殺技攻撃音が鳴り、LEDが光ります。


※元に戻すときは、逆の手順で行います。



## ソリーのフェアリートーンで小攻撃あそび!!

ネックボタンAを3回押します。

♥ボタンをすばやく3回押すたびに、2種類の攻撃音が交互に流れます。

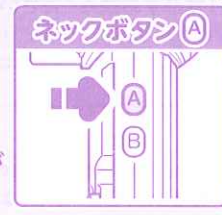


ネックボタンAを3回押す

♥ビートバリア攻撃音

↓  
ネックボタンAを3回押す

♥ビートソニック攻撃音

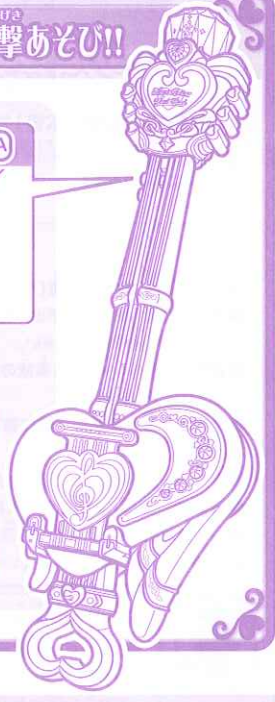

## 別売り商品との連動

※詳しいあそびかたは、各商品の取扱説明書をご確認ください。

### 連動1 変身ブローチ キュアモジュール オカリナキー-A オカリナキー-B

#### キュアビートへの変身あそび

「ソリー」のフェアリートーンをキュアモジュールにセットして、キュアビートに変身!!



#### メロディあそび

「ソリー」と「ソリー」のフェアリートーンをセットして、メロディあそびを楽しんじゃおう!!



オカリナキー-A		オカリナキー-B	
モードと曲名		モードと曲名	
ソリー	曲演奏モード	ソリー	音符のメロディモード
ソリー	メリーさんのひつじ	ソリー	ソの音符のメロディ
ソリー	音符のメロディモード	ソリー	曲演奏モード
ソリー	ラの音符のメロディ	ソリー	どんぐりころころ

### 連動2 うたって! にゃんにゃんハミイ

「ソリー」と「ソリー」のフェアリートーンの音をハミイに聞かせてあげよう!!  
ハミイと一緒に歌ってくれるよ!!



### 連動3 フェアリートーンシリーズ、続々登場!!

ガシャポンでも発売!  
ガシャポン商品は全国のカプセル自販機にてお買い求めください。なくなり次第終了です。ご了承ください。

お菓子売場でも発売!  
キャンディイ商品はスーパー・コンビニエンスストア等お菓子売場でお買い求めください。なくなり次第終了です。ご了承ください。

## 付属のデータカードであそぼう!



- ドレカードをスキャンしておきかえしよう!
- パートナーリズムゲームにチャレンジしよう!

1人プレイ 100円(税込)  
2人プレイ 200円(税込)  
※100円につき1枚必ずカードがもらえます。