


おみみアレンジ

丸めたりねじったり…
不思議なおみみを
キュートにスタイリング!

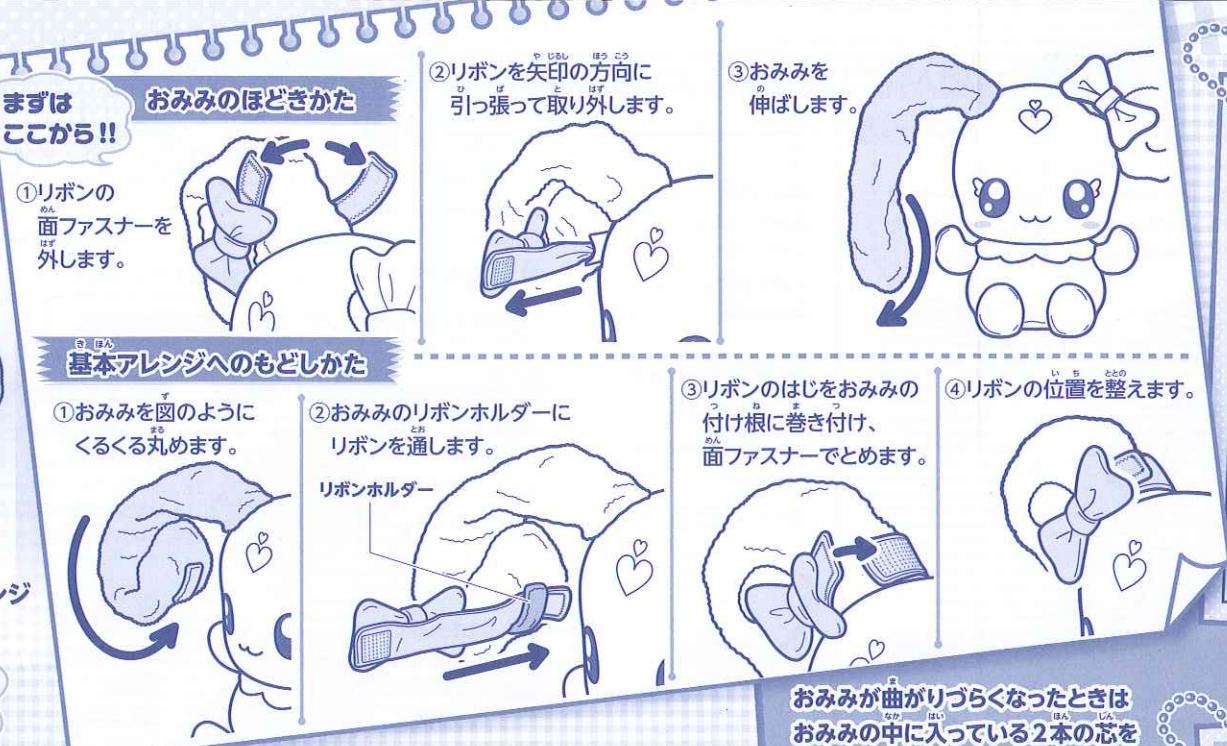

いろんなアレンジが
できちゃう!!



リボンおだんご



おしゃれで
かわいい♡

いぬみみおだんご



ちょ～
キュート★

POINT!

- ①リボンをつけたおみみをねじって、幅の広い面を正面に向けます。
- ②そのまま半分に折ったおみみをリボンでとめたら完成★



キュートツインテール



元気なポニーテール



うさみみおだんご



おねえさんポニーテール



おじょうさま内巻き



内巻きおだんご



七三分け



かくれんぼ巻き

ターバン巻き



ちょ～
クール★

POINT!



おみみを後ろに
折り込むように
まとめたら、完成★



チヨコロネ
みたいで
おいしそう…★

POINT!

- 2本のおみみを1本にまとめてねじりあげたら完成★

ほかにもおみみアレンジはいろいろあるよ!!
いろいろためしてみてね!!

キュアデコルアレンジ

“キュアデコルみみアクセ”を使って、
キャンディをかわいくデコっちゃおう!!

まずは
ここから!!

キュアデコルのつけかた

“キュアデコルみみアクセ”的中央の
切り込みに、
キュアデコルを
差し込みます。 切り込み

キュアデコルの
ピンを差し込んでね!!

“キュアデコルみみアクセ”的つけかた

- ①“キュアデコルみみアクセ”をおみみに巻き付け、面ファスナーでとめます。
- ②キュアデコルの位置を整えます。

キュアデコルを
おみみにつけて、
さらにオシャレ★

POINT!

別売り商品付属のキュアデコルを“キュアデコルみみアクセ”につけて、オシャレにアレンジすることもできます。

おしゃれキヤンティ! こんなときは…

●誤動作したとき

→リセットボタンを押してください。

●おしゃべりをしない

→電池が消耗している可能性があります。
本書表面「遊ぶ前に…電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。
→キャンディは疲れたとき、『おやすみモード』中はおしゃべりをしなくなります。
おくちを押すと、またおしゃべりを始めます。

●おしゃべりが止まらない

→電池が消耗している可能性があります。
本書表面「遊ぶ前に…電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。
→本体が揺れるなどして振動センサーが反応している可能性があります。

●おしゃべりをするときに電子音がする ●声が小さくなり、聞き取れない

→電池が消耗している可能性があります。
本書表面「遊ぶ前に…電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。

このマークがついている
キュアデコルは
全てあそべるよ!



キュアデコルをたくさん集めてあそんじゃおう!
<http://precure.channel.or.jp>

ほんじょうひん ほんじょく
本商品付属のちゅうちゅうキュアデコルを
「カラフル変身!スマイルパクト」(別売り/発売中)に
セットして、サウンドあそびを楽しんじゃおう!!