



©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映


DXビリーザロッド

DX BILLY THE ROD

遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

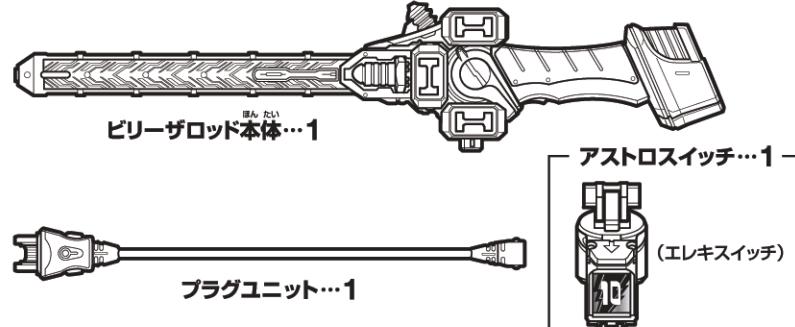

仮面ライダーフォーゼの
玩具情報はWebサイトを
チェック!!

仮面ライダーフォーゼの
玩具情報は、
ボイストイパークで
チェック!
楽しみながら商品のことが
調べられる
Webトリセツにも注目!

ボイストイパーク仮面ライダーフォーゼ
検索
<http://www.b-boys.jp/fourze/>

注意

保護者の方へ必ずお読みください。


- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- プラグユニットを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- プラグユニットによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 感電など思わぬ事故の危険がありますので、イグニッションプラグはビリーザロッド本体のソケット以外には絶対に差し込まないでください。また、破損する恐れがありますので、本商品のプラグをビリーザロッド本体に差し込まないようご注意ください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

使用上の注意


- 本商品は精密な電子部品で構成されています。
落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック樹苞材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張つたり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとプラグユニットが外れるようになっています。
プラグユニットを直接結ぶ、プラグユニットを変えるなど、改造して使用しないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、ビリーザロッド本体にはエレキスイッチ以外は入れないでください。



電池の入れ方

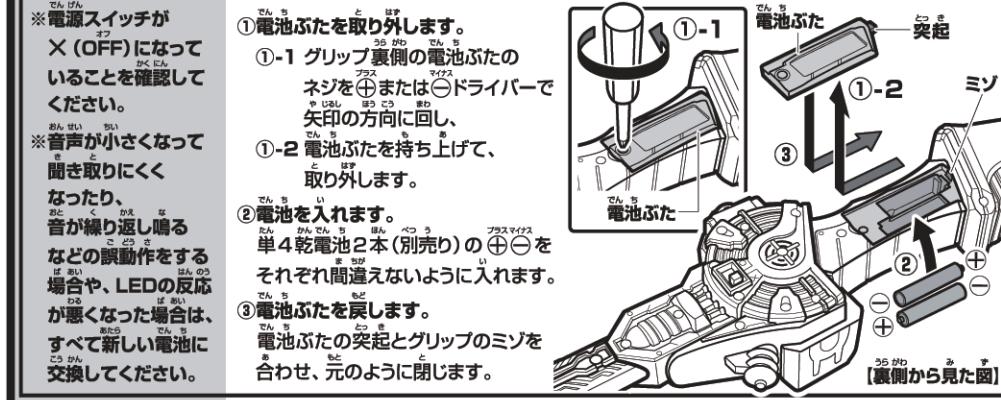

電源の入れ方

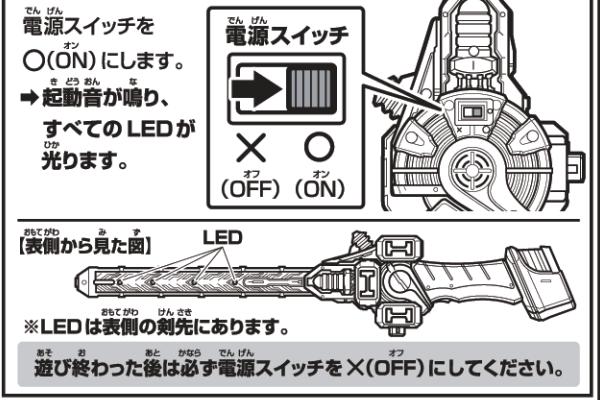

振りまわさない!!



巻きつけない!!




差し込まない!!



ビリーザロッドの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

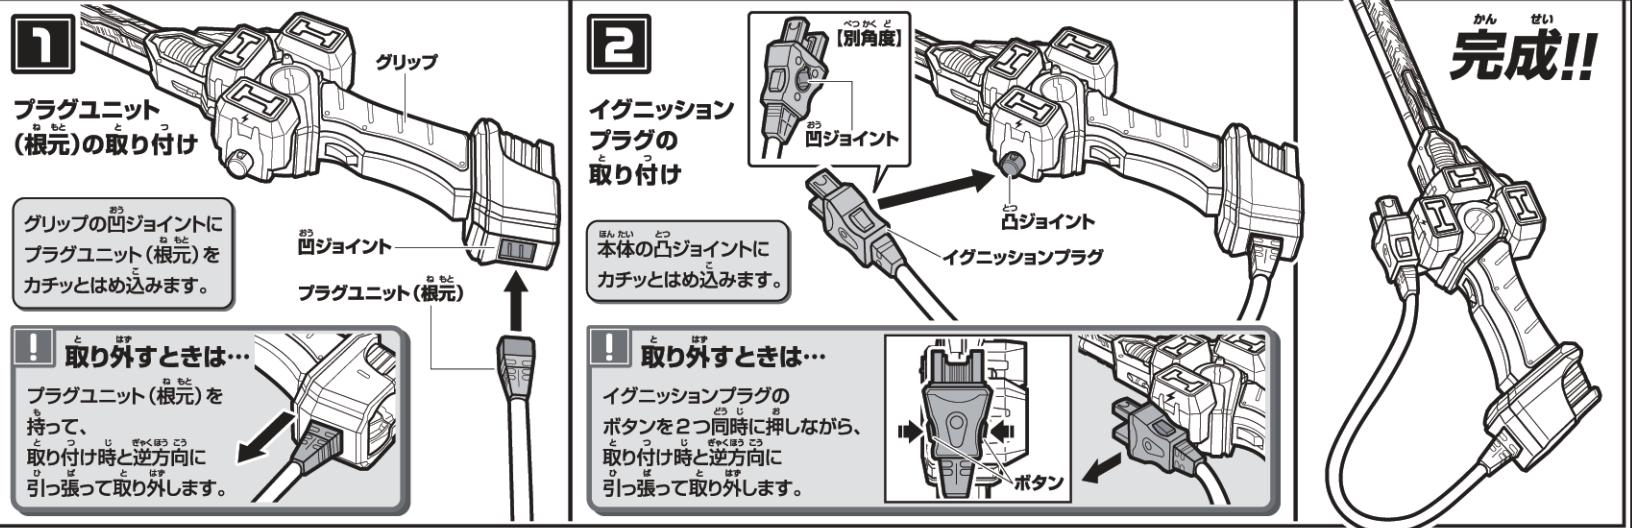

別売り商品との アストロスイッチ運動

DXアストロドライバー

別売り/発売中
「变身ベルト DX フォーゼドライバー」に装填したり、
データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド

メーカー希望小売価格 6,825円
(税5%含む)

1 エレキスイッチをDXフォーゼドライバーに装填!!
→スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

2 発動スイッチをON!!
→モジュール発動音が鳴り、
対応したLEDが光ります。

1 エレキモジュール発動!!
2 発動スイッチ

データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド

アストロスイッチが
ガンバライド筐体で
遊べるようになるぞ!!

※写真は実際のものと
異なる場合がございます。
好評稼働中!!

各部名称

ビリーザロッド

スイッチソケット

アストロ
スイッチを
装填します。

[別角度から見た図]

プラグソケット

グリップ

トリガー

プラグユニット

イグニッションプラグ

プラグソケット

剣先

LED

アストロスイッチ

プラグソケット

イグニッションプラグ

トリガー

プラグユニット

エレキスイッチ

[上から見た図]

スイッチ

[横から見た図]

可動

OFF

発動スイッチ

ON

[横から見た図]

攻撃遊び

必殺技遊び

トリガーを引きます。
→攻撃音が鳴ります。



1 エレキスイッチの装填

スイッチソケットに、
エレキスイッチを装填します。
→必殺技待機音が鳴り、
対応したLEDが光ります。

!

エレキスイッチの矢印が
上になる向きでセットして
ください。

矢印

2 トリガーを引く

必殺技待機音が鳴っている間に
トリガーを引きます。
→必殺技音が鳴り、
対応したLEDが光ります。

必殺技音発動!!

*必殺技音発動後は、発動前の攻撃音に戻ります。

エレキスイッチの装填解除
エレキスイッチを装填時と逆方向に
引っ張って取り外します。

攻撃音発動!!

特殊攻撃遊び


イグニッションプラグをプラグソケットに差し込む

特殊攻撃に対応したプラグソケットに、イグニッションプラグを差し込みます。
→対応した特殊攻撃待機音が鳴り、LEDが光ります。

! イグニッションプラグの着脱方法


差し込む

カチッと音が
するまで
しっかりと
はめ込みます。

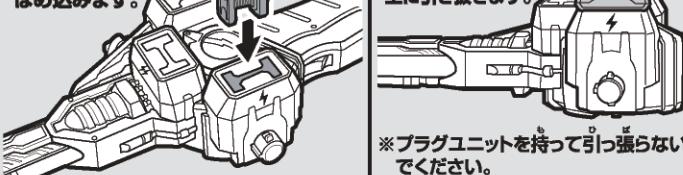

取り外す

特殊攻撃を解除する
ときは、
イグニッションプラグを
上に引き抜きます。

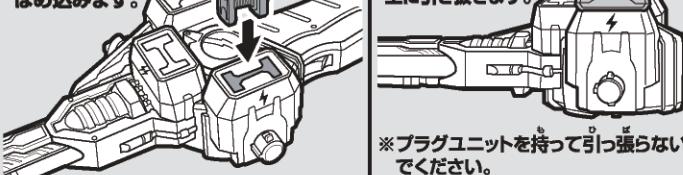

* プラグユニットを持って引っ張らない
でください。




特殊攻撃は、
イグニッションプラグの
差し替えにより
切り替えることが
できます。

2 トリガーを引く


特殊攻撃待機音が鳴っている間にトリガーを引きます。
→対応した特殊攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

*一定の時間が経過すると、特殊攻撃待機音は止まります。

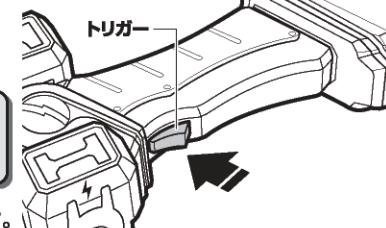

電気ショック攻撃


[上から見た図]

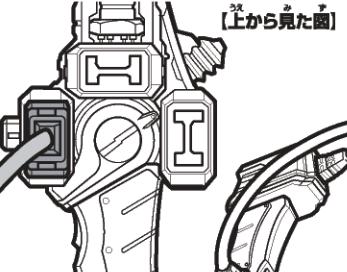

**電気ショック
攻撃音発動!!**

電光斬攻撃


[上から見た図]

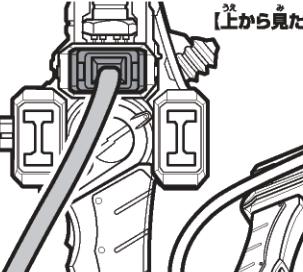

**電光斬
攻撃音発動!!**

電磁ネット攻撃

[上から見た図]

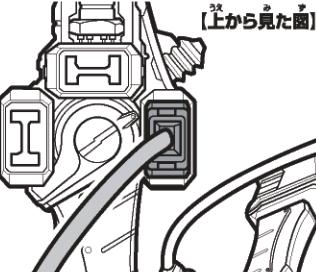

**電磁ネット
攻撃音発動!!**