





Kamen Rider Fourze DX Meteor Driver

©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

セット内容

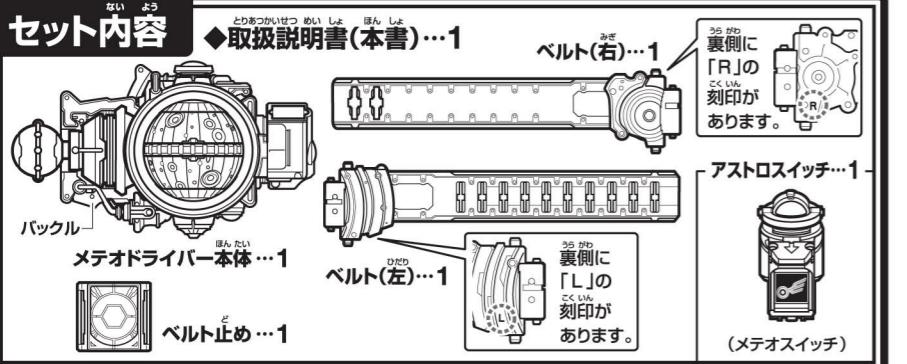

◆取扱説明書(本書)…1

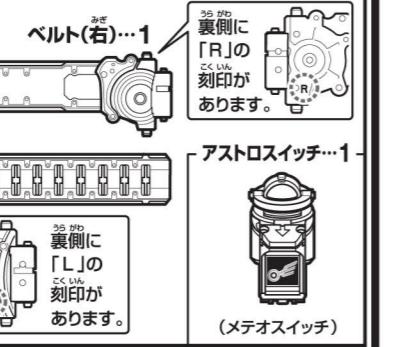


**仮面ライダーフォーゼの
玩具情報はWebサイトを
チェック!!**

仮面ライダーフォーゼの
玩具情報は、
ボイズトイパークでチェック!
楽しみながら商品のことが
調べられるWebトリセツにも注目!

ボイズトイパーク仮面ライダーフォーゼ
検索

<http://www.b-boys.jp/fourze/>

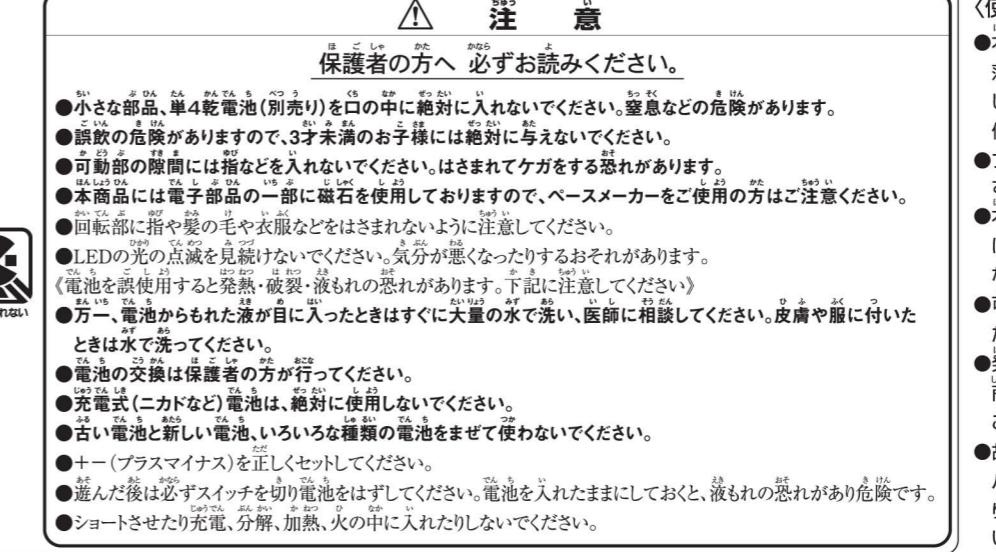

<使用の注意>

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。
- 落したり、水にぬらしたり、洗したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際に他のもの(樹脂製品や道具、ソフア)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 故障や破損の原因となりますので、メテオドライバー本体には付属のメテオスイッチおよび別売りのアストロスイッチ(●スイッチ)以外は入れないでください。


遊び前に…

電池の入れ方

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなったり、聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなったり場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。
②電池を入れます。
③電池ふたを戻します。

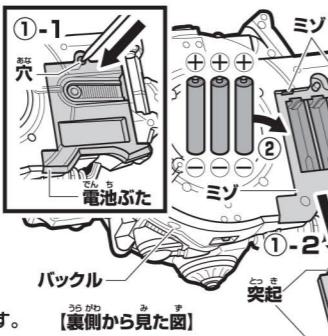


電源の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

バックル底面の電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴り、天球儀の中のLEDが光ります。

電源スイッチ
(オフ) X (ON)

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

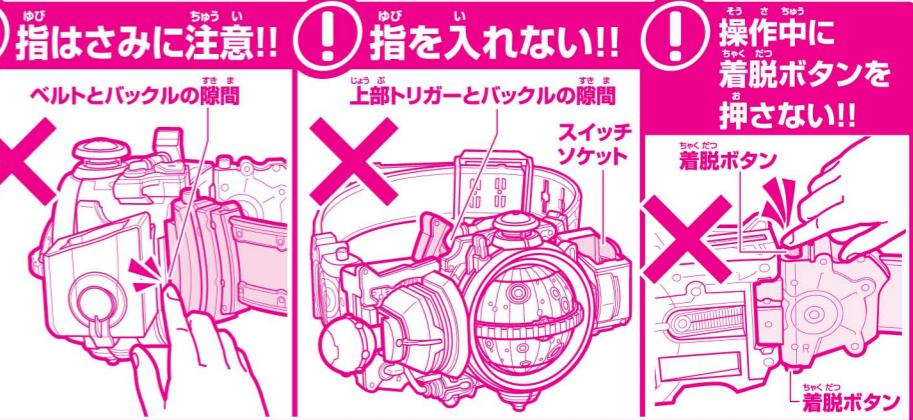


ベルトの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1 ベルト(右・左)の取り付け

- 着脱ボタンを押しながら、
- バックルの凹ジョイントに、ベルト(右・左)の凸ジョイントを差し込みます。
- 着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをカチッとめ込みます。

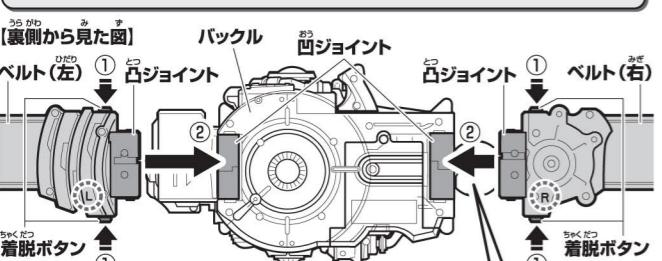


!・ベルトの「R」が右側、「L」が左側にくるように取り付けます。

・凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。
必ず凸ジョイントがカチッとしっかりとはまっていることを確認してください。


2 ベルト止めの取り付け

- ベルト(左)にベルト止めを通して、
- ベルト(右)にベルト止めを通して、
- ベルト止めを差し込みます。

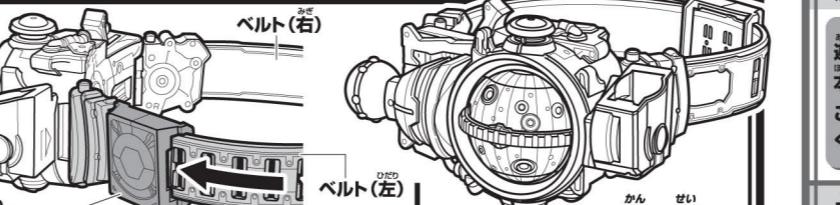

3 ベルトの調整


- ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をめ込みます。
- ベルト止めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。

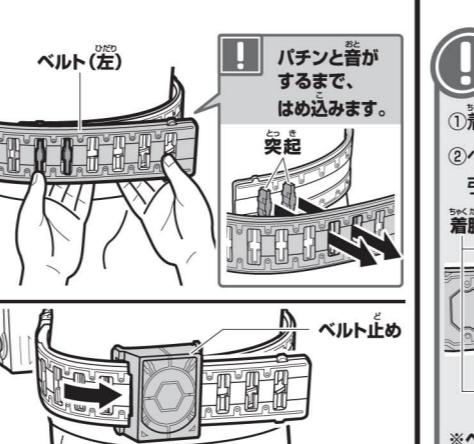

完成!!

ベルトの取り外し方

- 着脱ボタンを上下同時に押しながら、
- ベルト(右)を矢印の方向に引き抜きます。

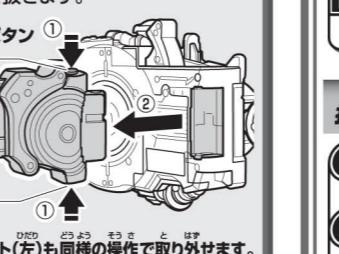


完成!!



各部名称


メテオドライバー

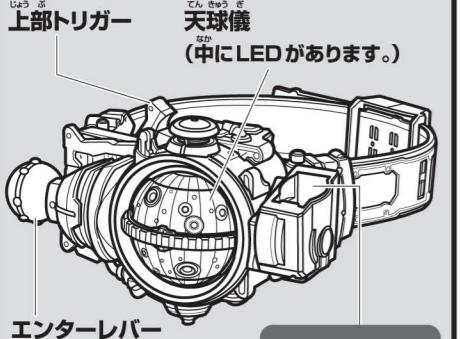

スイッチソケット




アストロスイッチは無理に入れないと破損の原因になります。

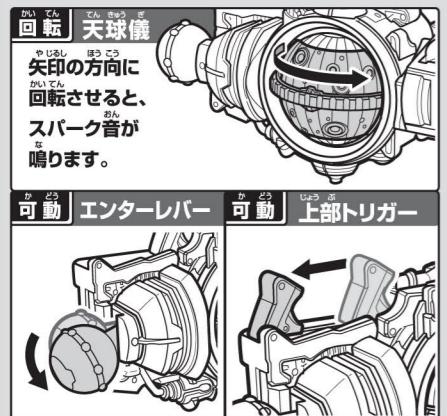

アストロスイッチ

メテオスイッチ

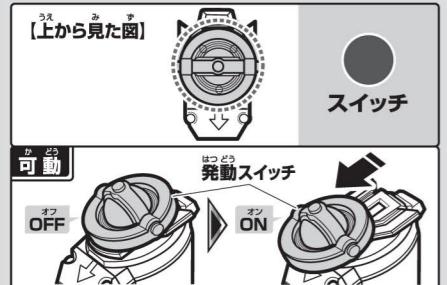

メテオスイッチの装填

スイッチソケットに、メテオスイッチを入れます。
→スイッチ装填音が流れ、天球儀の中のLEDが発光します。

メテオスイッチがOFFにになっていることを確認してから装填してください。

※スイッチを取り外すときは、逆方向に引っ張ってください。
→スイッチ装填解除音が鳴ります。

※メテオドライバー完成の状態から始めます。




変身遊び

1 上部トリガーを引く

メテオスイッチが装填された状態で、上部トリガーを矢印の方向に力チッとするとまで引きます。
→音声と変身待機音が鳴り、天球儀の中のLEDが発光します。

【別角度から見た図】
上部トリガーはカチッとするまで引ききってください。

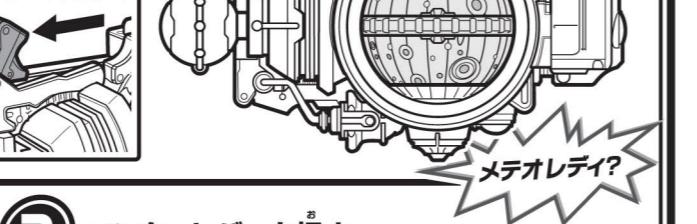

2 エンターレバーを押す

エンターレバーを矢印の方向に押します。
→上部トリガーが矢印の方向に自動で戻ります。
変身音が鳴り、天球儀が回転し、中のLEDが発光します。

【別角度から見た図】
エンターレバーは図の位置まで押してください。



メテオスイッチの必殺技遊び

1 メテオスイッチの発動スイッチをON

発動スイッチをONにします。

→音声とメテオ必殺技待機音が流れ、天球儀の中のLEDが発光します。

メテオONレディ?

2 天球儀を回転させる

天球儀を手で矢印の方向に回転させます。
→回転音と音声が鳴り、メテオ必殺技音が流れ、天球儀の中のLEDが発光します。

【上から見た図】
天球儀は音声が流れ始めるまで回転してください。

メテオリミットブレイク!!

※メテオスイッチを装填した状態から始めます。

別売りの●スイッチの必殺技遊び

形状によっては一部装填できない●スイッチもあります。

1 アストロスイッチの装填

①メテオスイッチをスイッチソケットから取り外します。
→スイッチ装填解除音が鳴ります。

②装填したいアストロスイッチをスイッチソケットに入れます。

→スイッチ装填音が鳴り、天球儀の中のLEDが発光します。

※エレキスイッチ、ファイヤースイッチ以外の●スイッチは、白色に光ります。

2 アストロスイッチの発動スイッチをON

発動スイッチをONにします。

→音声とスイッチに応じた必殺技待機音が流れ、天球儀の中のLEDが発光します。

エレキスイッチ
音声 +
エレキ必殺技待機音

ファイヤースイッチ
音声 +
ファイア必殺技待機音

その他の●スイッチ
音声 +
攻撃待機音

※図はエレキスイッチを装填しています。



※アストロスイッチの発動について、各スイッチ付属商品の取扱説明書をご参照ください。

3 天球儀を回転させる

天球儀を手で矢印の方向に回転させます。

→回転音の後、音声が鳴り必殺技音が流れ、天球儀の中のLEDが発光します。

天球儀は音声が流れ始めるまで回転してください。

エレキスイッチ
回転音 + 音声
+ エレキ必殺技音

ファイヤースイッチ
回転音 + 音声
+ ファイア必殺技音

その他の●スイッチ
回転音 + 音声
+ 攻撃音



リミットブレイク!!




ベルトを取り付けるときのポイント!!


メテオドライバー本体とベルトがしっかりとはまっていないと、遊んでいるときに不意に外れて思わぬケガをする場合があります。

ベルトは上下・左右で逆入れができるないようにっています。


ポイント1 ベルトの上下を確認

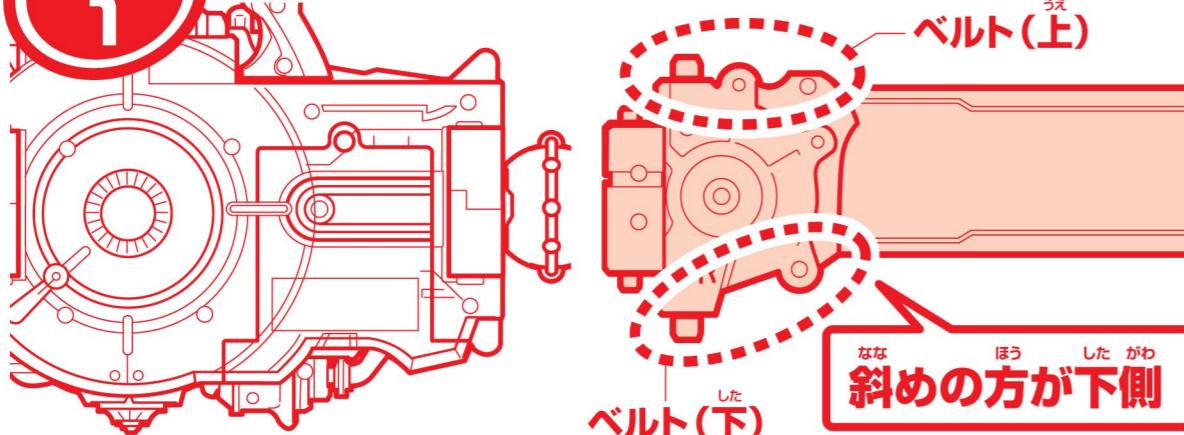

ポイント2 ベルトの左右と表裏を確認

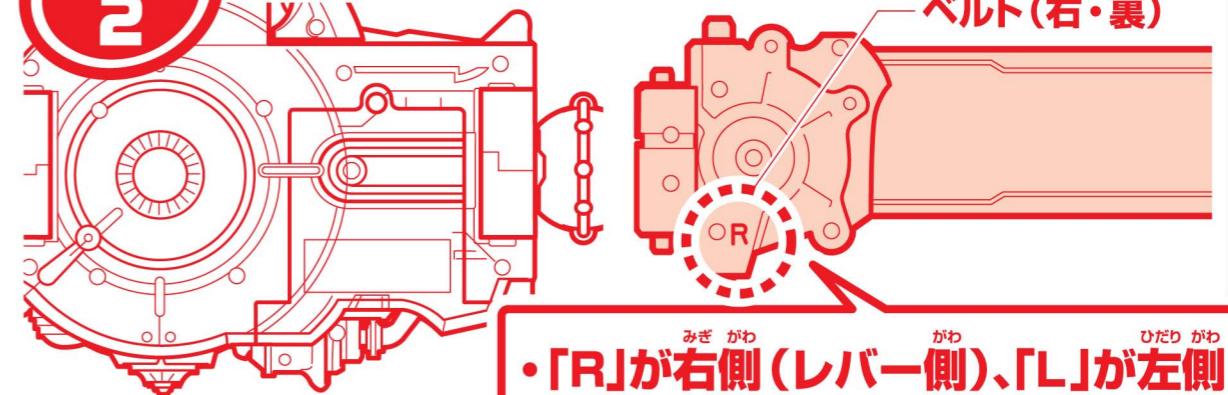

ポイント3 ベルトの凸ジョイントを しっかり最後まで入れてはめてください。

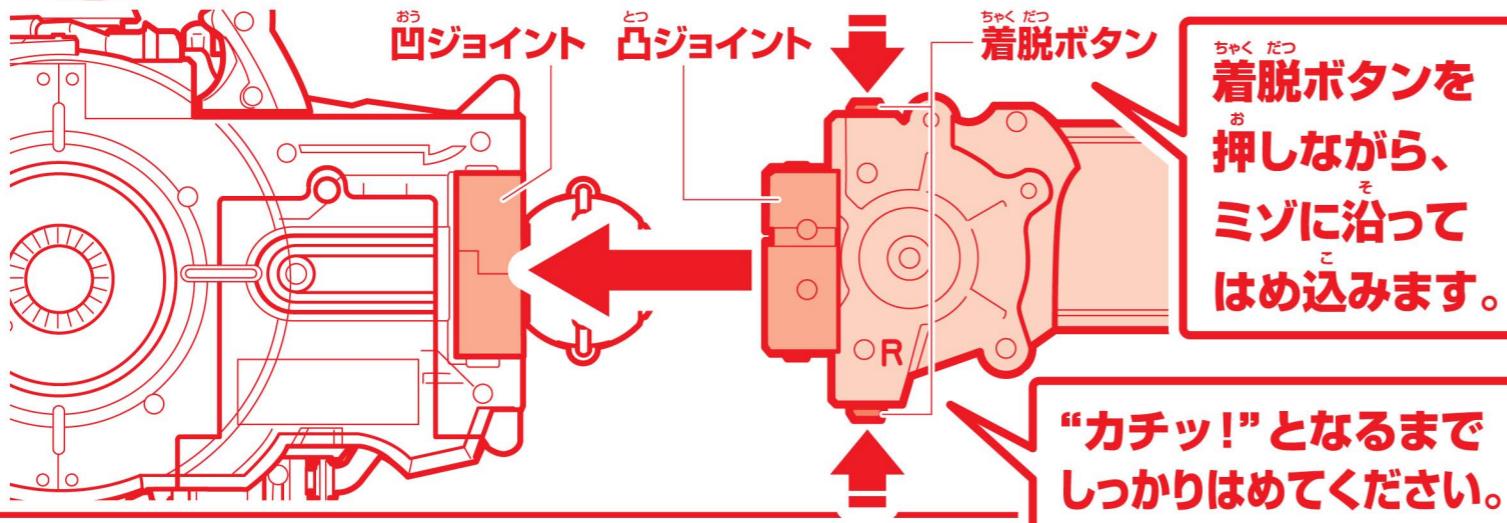

チェック!!

しっかりはまっていることを
確認してください。

ベルト(右・左)を
それぞれ、
矢印の方向に
引っ張って、
外れなかったら
OK!!

