



©ABC・東映アニメーション

★取扱説明書(本書)は
必ずお読みください。心取扱説明書

あいのわでアーチドキアリュア

単3乾電池2本使用(別売り)充電式(ニカドなど)電池を絶対に使用しないでください。アルカリ電池専用


注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。挟まれてけがをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。』
- 医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。


遊びまえの準備

電池の入れかた

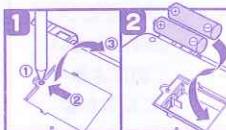

- 1 電池ボックス端にある小さなボタンを先の細い棒などで押しながら、フタを矢印の方向へスライドさせ、電池ブタをはずします。
- 2 単3乾電池2本(別売り)を図のように+-(プラスマイナス)を間違えないように入れ、電池ブタを閉めます。
- 3 下の「リセットのしかた」のようにリセットしてください。

リセットのしかた



- 本体裏側にある小さなボタンを先の細い棒などで押すと、リセットできます。リセットすると登録した名前は消去されます。
※リセットボタンはつまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損の恐れがあります。

フタの開けかた・閉めかた



- 左の図のように、前面にあるフックを矢印の方向に引くと、フタが少し開きます。最後まで開いてください。
閉めるときは、フタを閉めて「カチッ」と音がしたら完了です。
注意: 遊ぶときは、きちんと最後(180°開いた状態)まで開いて遊んでください。
閉めるときは手や指をはさまないように注意し、きちんと最後まで閉めてください。

遊びとき/遊び終わったら(電源のオン/オフ)



- 「オン/オフキー」を押すと、「ヤッホー、キュアハートだよ!(○○ちゃん)一緒に遊ぼう!」と声がして電源が入ります。もう一度押すと、「(○○ちゃん)楽しかったね!また遊ぼうね!バイバイ」と声がして電源が切れます。
※電源が入った状態で約3分間、何も操作を行わずにいると、「(○○ちゃん)楽しかったね!また遊ぼうね!バイバイ」と声がして自動的に電源が切れます。
※名前が登録されていない場合は、名前の呼びかけはありません。



なまえを登録しよう!



1 「なまえどうろくキー」を押します。

2 名前を「もじキー」で入力します。※最大13文字まで。

3 「なまえどうろくキー」をもう一度押して、名前を登録します。

名前を登録すると、「ヤッホー、キュアハートだよ!(○○ちゃん)一緒に遊ぼう!」など登録した名前を呼んでくれます。

※「なまえどうろくキー」を押した後、「もじキー」「おんりょうキー」以外を押してモードを切り替えた場合、名前が登録されていない状態になります。

キーについて

★もじキー 「あ」~「ん」




それぞれのキーを押すと、
その読み方を発声します。

★だくてんキー 「」



「だくてんキー」を押した後、だくてん
可能な「もじキー」を押すと「だく音」
を発声します。

★はんだくてんキー 「」



「はんだくてんキー」を押した後、
はんだくてん可能な「もじキー」を
押すと「はんだく音」を発声します。

※不可能な場合は「ピーン」という音が鳴ります。

※「だくてんキー」「はんだくてんキー」をそれぞれ2回連続して押した場合、無効になります。

※「だくてんキー」の後に「はんだくてんキー」、または「はんだくてんキー」の後に「だくてんキー」を押した場合、後から押したキーが有効となります。

注意

※名前を登録した後に「なまえどうろくキー」を1回押すと、それまで登録していた名前は消去されます。

※登録するときは、1字1音の読みで入ります。(例:「が」などのだく音、はんだく音も1文字として登録されます。)

※名前を14文字以上入力すると「ビビン」と音が鳴り「もう入らないよ!」とキュアハートの声がして、

14文字以上の入力は受け付けません。

※名前を呼んでくれるのは、キュアハートの声のみです。

※電池交換時・リセット時には、登録した名前は消去されます。

※小さな「や・ゆ・よ・づ」がないため、正しく発音または登録できない名前がありますが、ご了承ください。

音量を調節しよう!



1 「おんりょうキー」を押します。

「おんりょうキー」を押すたびに

「中 → 大 → 小」
の順で音量が切り替わります。



※電池を入れた直後は
自動的に「中」になっています。

モードきりかえキーを押してあいのえおやアルファベットで遊ぼう!



モードの切り替えかた
モードきりかえキーを押して遊びたいモードを選びます。

モードきりかえキーを押すたびに下の3つのモードが切り替わります。

あいのえおで遊ぼう!




1 「モードきりかえキー」モードきりかえキーを押して、「あいのえおで遊ぼう!」を選択します。

2 「もじキー」を押すと、左のイラストのかこみ部分の「あ」や「い」などの文字を発声します。

※起動時は自動的に「あいのえおモード」になっています。

ことばで遊ぼう!

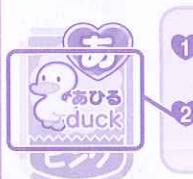

1 「モードきりかえキー」モードきりかえキーを押して、「ことばで遊ぼう!」を選択します。

2 「もじキー」を押すと、左のイラストのかこみ部分の「あひる」「duck」、「いす」「chair」のことばを発声します。

※キュアハートがことばを教えてくれた後、続けて英単語が発声されます。

アルファベットやドレミで遊ぼう!



1 「モードきりかえキー」モードきりかえキーを押して、「アルファベットやドレミで遊ぼう!」を選択します。

2 「もじキー」を押すと、左のイラストのかこみ部分の「あいさつ」「いろ」「アルファベット」を発声します。

3 「けんばんキー」で「ドレミファソラシド」を自由に演奏することができます。


4 「楽器キー」を押すごとで「ドレミファソラシド」の音色をかえることができます。

5 「うらないキー」を押すとプリキュアや妖精が今日の運勢を教えてくれます。

※キュアハートたちが「あいさつ」「いろ」を教えてくれた後、続けて英単語が発声されます。

※キュアハートたちはアルファベットを発声しません。

※選択中の「楽器キー」を押すごとで、もとの音色に戻すことができます。

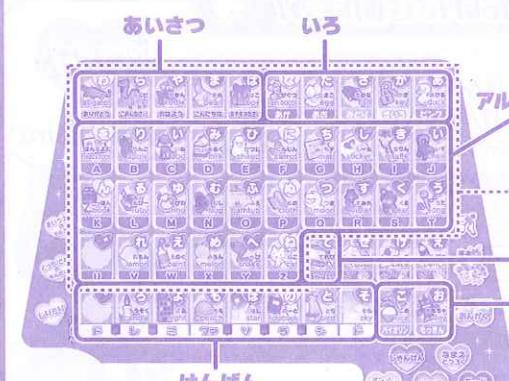

♥ キャラクターのおはなしを聞く! ♥



プリキュアマークや妖精を押すと、キャラクターのおはなしを聞くことができます。

プリキュアマークのおはなし一覧

- 「キュアハートだよ。あいさつは大きな声でしようね!」
- 「キュアダイヤモンドよ。ねる前は歯みがきしましょうね!」
- 「キュアロゼッタですわ。お友達とは仲良くしましょうね!」
- 「キュアソードよ。きちんとお片づけをしようね!」

妖精のおはなし一覧

- 「シャルルシャル」
- 「ラケルケル」
- 「ランスでランス」
- 「ダビィダビィ」

♥ あいうえおのもんだいで遊ぼる! ♥



- 「あいうえおのもんだいキー」を押すと、「あいうえおのもんだい」が始まります。
- レベル1の問題からスタートします。
- 2問正解すると次のレベルに進み、さらに2問正解すると次のレベルに進みます。
- 全5問で終了し、正解数に合わせたセリフが聞けます。

例)「へび」の文字を押してね」と出題されます。



正解のキー
+
+
を押して解答します。

※不正解によってレベルが下がることはできません。
※約30秒たつと、問題がくり返し出題されます。

※問題を聞き逃した時は、もう一度「あいうえおのもんだいキー」を押すと、同じ問題をくり返します。

あいうえおのもんだい一覧

レベル1

い う う た く ま こ め そ ら つ き
と り ぬ の ね こ は こ ふ ろ ほ し
ま め む シ も も イ ゆ よ る わ に
ほ ん

レベル2

あ ひ う か ぎ き り う さ か な す み う
た ま ご ち ず て る び ひ つ じ へ び
み る く め ろ う や か う ゆ び う え の ぐ
ら く だ り ん ご れ も う

レベル3

え ン び う つ な が ぐ つ に え ン じ う じ う
に え ン じ う じ う に え ン じ う じ う
ろ う そ く

♥ じゃんけんで遊ぼる! ♥



- 「じゃんけんキー」を押すと、キュアソードの「じゃんけんで勝負しよ!」という声が聞こえるので、「じゃんけん」という声の後にいずれかのキーを押します。

- 同時にキュアソードの「ぐー」「ちょき」「ぱー」いずれかの声がします。
- キュアソードとじゃんけんで3回勝負します。

※あいこの場合は勝ち負けとして数えません。

※途中で「じゃんけんキー」を押すと、最初からやり直すことができます。

♥ プリキュアと一緒にしよう! ♥



- 「しりとりキー」を押すと、「しりとり」が始まります。
- 最初はキュアハートからしりとりがスタートします。
- キュアハートの後に続くことばを正しく選択すると、しりとりが続いていきます。
- 語尾に「ん」の付くことばや、後に続かないことばを選択すると負けとなり「しりとり」が終了します。


しりとりのもんだい一覧

- ★「あひる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
- ★「あひる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
- ★「しーる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
- ★「しーる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
- ★「そら」→「らくだ」→「たまご」→「こめ」→「めろん」
- ★「てれび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
- ★「てれび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
- ★「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
- ★「ふろ」→「ろうそく」→「くま」→「まめ」→「めろん」
- ★「へび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
- ★「へび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
- ★「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
- ★「よる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
- ★「よる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」



- 「どっち/どれのもんだいキー」を押すと、「どっち/どれのもんだい」が始まります。
- レベル1の問題からスタートします。
- 1問ごとに次のレベルに進みます。
- ※不正解でも次のレベルに進みます。
- 5問答え終わると、「どっち/どれのもんだい」は終了します。

例)「すみれ」と「やかん」、おはなはどっち?と問題が出題されます。



正解のキー を押して解答します。

問題を5問答え終わると、正解数に合わせたセリフを聞くことができます。

※不正解の場合、キュアハートが答えを教えてくれます。

※不正解によってレベルが下がることはできません。

※約30秒たつと、問題がくり返し出題されます。

※問題を聞き逃した時は、もう一度「どっち/どれのもんだいキー」を押すと、同じ問題をくり返します。

どっち/どれのもんだい一覧

レベル1

★「りんごの いろは どれでしょう?」-----

★「うみの いろは どれでしょう?」-----

★「れもんの いろは どれでしょう?」-----

★「きゅうりの いろは どれでしょう?」-----

★「ももの いろは どれでしょう?」-----

レベル2

★「おれいをいうときの あいさつは どれ?」-----

★「わるいことをしちゃったときの あいさつは どれ?」-----

★「あさ、ひとにあったときの あいさつは どれ?」-----

★「ひるま、ひとにあったときの あいさつは どれ?」-----

★「ねるまえの あいさつは どれ?」-----

レベル3

★「とりと えんぴつ、はねがはえているのは どっち?」-----

★「きりんと ねこ、くびがながいのは どっち?」-----

★「けーきとのーと、あまたいたべものは どっち?」-----

★「さかなと ほし、みずのなかをおよぐのは どっち?」-----

★「すみれと やかん、おはなは どっち?」-----

★「ながぐつと せっけん、あしにはくのは どっち?」-----

★「とりと めろん、そらをとぶのは どっち?」-----

レベル4

★「にんじんと ろうそくと せっけん、やさいは どれ?」-----

★「るびーと えんぴつと めの、ほうせきは どれ?」-----

★「まめと いすと ふろ、たべものは どれ?」-----

★「みるくと たらくだと しーる、のみものは どれ?」-----

★「ももと つきと むし、くだものは どれ?」-----

★「ゆびわと いすと はこ、ゆびにはめるのは どれ?」-----

★「くまと にんじんと かぎ、どうぶつは どれ?」-----

レベル5

★「あひると こめと えのぐと みるく、はねがはえているのは どれ?」-----

★「ももと うたと てれびと いぬ、どうぶつは どれ?」-----

★「りんごと つきと むしと よる、くだものは どれ?」-----

★「めろんと そらと ちずと るびー、たべものは どれ?」-----

★「ひつじと いすと しーると めの、どうぶつは どれ?」-----

答え
あか
あお
きいろ
みどり
ピンク

ありがとう
ごめんなさい
おはよう
こんにちは
おやすみなさい

とり
きりん
けーき
さかな
すみれ
ながぐつ
とり

にんじん
るびー^{りんご}
まめ
みるく
もも
ゆびわ
くま

あひる
いぬ
りんご
めろん
ひつじ

♥ おんがく ♥

- 「おんがくキー」を押すと、曲の演奏が始めます。

- 演奏中に再度「おんがくキー」を押すと、「次の曲いくシャル」とシャルルの声がして、次の曲が流れます。

- 曲が終わると、「おんがく」が終了します。

曲の順番は

「きらきらぼし」→「かえるのがっしょう」→「しゃほんだま」の3曲です。3曲目が終わると、また1曲目に戻ります。

※問題のことばの順番は、変わることがあります。

BANDAI 2013 MADE IN CHINA