

おしゃべりファッションドール

対象年齢3才以上

取扱説明書

セット内容

- ドール本体…1体
- スタンド……1個(3パーツ)
- 取扱説明書(本書)…1枚

- 取扱説明書は、「おしゃべりファッションドール」シリーズ共通です。
- 本書ではキュアハートを例にイラスト、画像を用いて説明しております。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源を入れないでください。
- 2体同時には遊べません。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。
- 受信部のところにシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部の前に障害物があると赤外線を感じなくなり、動作しません。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ドールの可動部、髪の毛、衣装などは、無理な方向に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- ドールだけでは自立しません。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。
- セットされている電池はテスト用です。
- ドールは着せかえやヘアアレンジ、髪の毛をとかしたりする遊びはできません。ご了承ください。



くちいれない

電源スイッチの いれかた

- 1 ドレスの背中の面ファスナーをひらきます。
※ドレスをひらくときは、面ファスナーがドレスに
ひっかからないよう、注意してください。
- 2 背中の電源スイッチを○(ON)にします。
→起動のセリフが流れます。
(キュアハートの場合:「キュアハートだよ!」)
- 3 ドレスの面ファスナーを閉じます。(図は省略)



あそび終わった後は必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換のしかた

- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- 1 ドレスの背中の面ファスナーをひらきます。
(図は省略)
※ドレスをひらくときは、面ファスナーがドレスに
ひっかからないよう、注意してください。
- 2 電池ぶたのネジをドライバーで回し、
電池ぶたを取り外します。
- 3 古いボタン電池を全て取り外し、
新しいボタン電池3個
(LR44/別売り)を⊕⊖に注意
してセットします。
- 4 電池ぶたの突起を本体のミゾに
差し込み、元のように閉じます。
- 5 ドレスの面ファスナーを閉じます。
(図は省略)



スリープモードについて

電源スイッチが○(ON)になっている状態で、
約1分間操作やつうしんをしないと、
電池消費をおさえるスリープモードになります。

スリープモードを解除するときは…

おなかのおしゃべりボタンを押してください。

こんなときは…

- おしゃべりをしない
- おしゃべりが止まらない
- おしゃべりするときに電子音がする
- 声が小さくなり、聞き取れない

→一度電源スイッチをX(OFF)にして、再度○(ON)に
してください。それでも改善されない場合は、
ボタン電池が消耗している可能性があります。
本書の「ボタン電池の交換のしかた」を参考に全ての
ボタン電池を交換してみてください。

●つうしんできない

- 「通信でもっとおしゃべり」を参考に、手順を確認して
ください。
- ドールやつうしん先のアイテムの電池が消耗して
いる可能性があります。
ドールについては、本書の「ボタン電池の交換のしかた」
を参考に全てのボタン電池を交換してみてください。
- スリープモード中はつうしんできません。
おなかのおしゃべりボタンを押して、
スリープモードを解除してください。

通信でもっと おしゃべり


別売りの「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」とつうしんすると、いろいろなおしゃべりをするよ!
※「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」(別売り/発売中)の取扱説明書もご参照ください。

- 1 ドールのおなかの
おしゃべりボタンを
押します。



おしゃべりをしたら、
つうしん準備OKです!

- 2 ドールの胸元の
つうしん受信部と、
ラブリーコミュニケーションの
つうしんセンサーを
まっすぐ向かい合わせて、
ラブリーコミュニケーションに
キュアラビーズを
セットしてね!

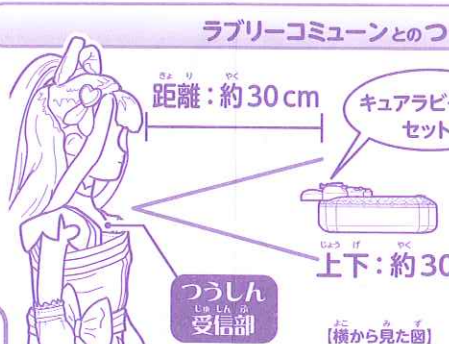

左右: 約30°
(前から見た図)



3 つうしんが成功すると…

みなぎる愛!
キュアハート

※キュアハートの場合


ドールがそれぞれの
キュアラビーズに
合ったおしゃべりをするよ!

※キュアラビーズの仕様によって、
ドールがおしゃべりする
タイミングは異なります。



つうしんするときの注意

明るすぎる場所
(太陽光などの強い光の下)では、
つうしんできません。

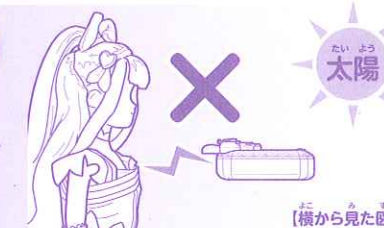

- ドールやラブリーコミュニケーションのつうしんは、赤外線で行っています。
- つうしんするときは、必ず1対1で行ってください。
- つうしん中にドールの胸元のつうしん受信部を隠さないでください。

おなかをおして おしゃべり

おなかの
おしゃべりボタンを押すと、
おしゃべりするよ!



プリキュア!
ラブリンク

※キュアハートの場合



スタンドのくみだてかた

図のように
組み立てて、
ドールのつま先を
差し込んで
立たせます。



つま先を
差し込みます。





©ABC・東映アニメーション

★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

ラブリーコミュニケーション

対象年齢
3才以上

取扱説明書

ラブリーコミュニケーションとは…

ドキドキ!プリキュアの4人に
変身できるアイテムです。

本商品では付属の「フェイスカバー」と
「キュアラビーズ」をセットする
ことで、ドキドキ!プリキュアへの
「変身あそび」や
「プリキュア攻撃あそび」、
「でんわ&ミニゲーム」を楽しむ
ことができます。

セット内容

●フェイスカバー…4個

●キュアラビーズ…2個

●本体…1個



●シャルル

●ダビィ

●変身キュアラビーズ

●攻撃キュアラビーズ

●ハートパーツ…1個

●ラケル

●ランス

●取扱説明書(本書)…1枚



ドキドキ!プリキュアのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。
窒息などの危険があります。
- 誤飲による事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひやや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 単4乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



くちにいれない

《使用上の注意》

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声が電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。
- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

あそぶまでの準備 電池のいれかた


- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
- ※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- ①本体裏側の電池ぶた解除ボタンを先の細い棒などで押しながら、電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて開きます。
- ②単4乾電池3本(別売り)を⊕ ⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたの突起を本体のミゾに差し込み、元のように閉じます。

【裏側から見た図】



電池ぶた解除ボタン

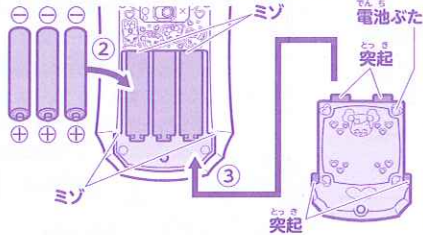

あそぶまでの準備 電源のいれかた

本体裏側の電源スイッチを
○(ON)にします。
→起動音が鳴り、
LEDが光ります。

【裏側から見た図】



各部名称

●本体

キュアラビーズセット部

フェイスカバーセット部



LED

画面

※タッチパネルになっています。

アプリボタン



でんわ

ミニゲーム



音量調節

フェイスカバー フェイスカバーをつかえて、4人のプリキュアになりきってあそべるよ!

フェイスカバーのセットのしかた

フェイスカバー フェイスカバーセット部
セット部に、フェイスカバーの突起をカチッと音がするまではめ込みます。

※他のフェイスカバーも同様に行います。
取り外すときは、引っ張って取り外します。

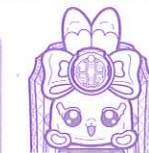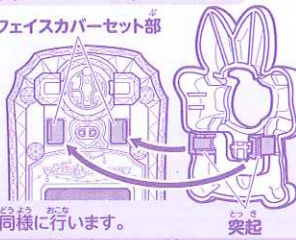

シャルル

キュアハートに
変身 & 攻撃!!



ダビィ

キュアソードに
変身 & 攻撃!!



ラケル

キュアダイヤモンドに
変身 & 攻撃!!



ランス

キュアロゼッタに
変身 & 攻撃!!

※フェイスカバーが何もセットされていない時は、「シャルル」セット時と同じ反応をします。

キュアラビーズ キュアラビーズをセットして、プリキュアに変身 & 攻撃あそびをしちゃおう!

キュアラビーズのセットのしかた

キュアラビーズセット部の凸部に、
キュアラビーズの凹部を合わせてカチッと音がするまではめ込みます。


※他のフェイスカバーをセットしているときも同様です。凸部 凹部



取り外すときは、引っ張って取り外します。


変身キュアラビーズ

プリキュアに変身!
しちゃおう★

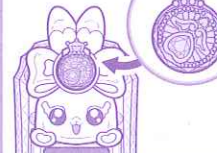

攻撃キュアラビーズ

プリキュア攻撃あそび!
しちゃおう★

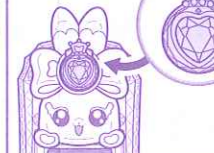

※別売りのヘアゴムなどにキュアラビーズをつけてセットする場合には、結び目などで入りにくい場合がありますので、結び目をセット部から遠ざけるなどご注意ください。

ハートパーツ

キュアラビーズセット部の
カバーです。

※取り付け・取り外しは、
キュアラビーズと
同様です。



本体に取り付けても、
キュアラビーズのような
音声や光の効果はありません。

タッチパネルの操作

タッチする

指先で軽くたたきます。



指でなぞる

画面に浮かびあがる光を指先でなぞります。



※反応が悪い場合は画面を強く押すようにしてください。

通常モード

※キュアラビーズは、セットしません。

※セットしたフェイスカバーのキャラクターによって反応や音声が異なります。

中央のハートをタッチ!!


▶ドキドキ音が鳴ります。

※フェイスカバーやタッチする回数に関係なく、同じ音が鳴ります。

外側のハートをタッチ!!

▶笑い声など音声が鳴ります。

※タッチした回数に合わせて、おしゃべりしてくれるよ!

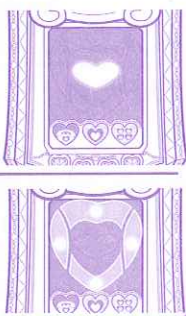

変身!あそび

1 変身あそびをしたい

キャラクターのフェイスカバーを取り付け、変身キュアラビーズをセットします。

※図は、シャルルのフェイスカバーを取り付けた状態を例にしています。



2 画面に浮かび上がる「L・O・V・E」の文字を順に指でなぞります。



※ガイドの薄い光が付いているのでその上をなぞります。

※何もアクションがなくても、約3秒間で完成音が流れて次の文字に変わります。

音声の流れ

1 ①変身キュアラビーズセット音

②取り付けたフェイスカバーのキャラクターのセリフ

1 シャルル	2 ダビィ
変身シャル	変身ダビィ
3 ラケル	4 ランス
変身ケル	変身ランス

③変身するプリキュアのセリフ (4人共通)

プリキュア! ラブリンク!!

2 ①変身音

・指で画面をなぞると「タッチ音」が鳴ります。
・文字が完成すると「エル・オー・ブイ・イー」と文字ごとに音が流れます。
・「E」の文字が完成すると、入力完成音が鳴ります。

②ドキドキ音が2回鳴ります。

③変身したプリキュアのセリフ

1 キュアハート	2 キュアソード
みなぎる愛!	勇気の刃!
キュアハート	キュアソード
3 キュアダイヤモンド	4 キュアロゼッタ
英知の光!	ひだまりポカポカ!
キュアダイヤモンド	キュアロゼッタ

④4人のプリキュアのセリフ (共通)

響け愛の鼓動! ドキドキプリキュア!!

プリキュア攻撃あそび

1 攻撃あそびをしたいプリキュアに対応したフェイスカバーを取り付け、攻撃キュアラビーズをセットします。



※図は、シャルルのフェイスカバーを取り付けた状態を例にしています。

2 画面に浮かびあがるハートを指でなぞります。

※ガイドの薄い光が付いているのでその上をなぞります。

※何もアクションがなくても、3秒後には完成音が流れて次の文字に変わります。



音声の流れ

1 攻撃キュアラビーズセット音

②①待機音
・指で画面をなぞると「タッチ音」が鳴ります。
②ドキドキ音が2回鳴ります。
③攻撃技セリフと攻撃技音

1 キュアハート
あなたに届け!
マイスートハート!!
+キュアハート攻撃音

2 キュアソード
ひらめけ!
ホーリーソード!!
+キュアソード攻撃音

3 キュアダイヤモンド
きらめきなさい!
トウィンクルダイヤモンド!!
+キュアダイヤモンド攻撃音

4 キュアロゼッタ
カッチカチの
ロゼッタウォール!!
+キュアロゼッタ攻撃音

アプリボタンであそぼう

あそびたいキャラクターのフェイスカバーを取り付けてから、

アプリボタンを長く押してね!



でんわ プリキュアになりきって、でんわしちやおう!

ハートを描くと、コール音が流れます。
※セットされたキャラクター以外のプリキュアとおはなしすることができます。

音量調節 本体から鳴る音を調節できるよ!

※フェイスカバーに関係なく反応します。

中央のハートをタッチするたびに、音量が中→大→小と切り替わるよ!
※初期設定は「中」になっています。
決定のときは、再度ハートの音量調節アプリボタンを押してね!

ミニゲーム シャルル、ダビィ、ラケル、ランスとあそぼう!

ラブリー-うらない
シャルルがあいしょうをうらなってくれるよ!
シャルルの合図で、画面を好きな回数タッチしてね。
次に、あいしょうをうらなってもらおう!
タッチの回数で2人のあいしょうをうらなってくれるよ!

おんがくあそび
ラケルといっしょに
「犬のおまわりさん」を演奏しよう!
ハートを描くと、メロディが流れるよ!
中央のハートをタッチすると「ワン!」と鳴るよ!

おしゃれカラー-うらない

ダビィがおしゃれカラーをうらなってくれるよ!
ダビィが選んだカラーに画面が光るよ!



うらないの結果はこちら

ピンク...キュート
ブルー...クール
パープル...エレガント
イエロー...ポップ
オレンジ...ガーリー
グリーン...ナチュラル
レッド...ラブリー

タッチでダンス
ランスとタッチあそびをしよう!
画面の光ったところをタッチしてね!
タイミング良くタッチできると、ランスが反応してくれるよ!



スリープモードについて

何も操作をしないで約3分間放置しておくと、自動的にスリープモードになり、画面の光が消えます。

スリープモードを解除するときは...
★画面をタッチする ★フェイスカバーを取り付ける
★キュアラビーズをセットする のいずれかを行ってください。



詳しくはコチラ! <http://precure.channel.or.jp>

キュアラビーズをたくさん集めてあそびやおう!
<http://precure.channel.or.jp>

おかしうりばやガシャポンでもかえるよ!
※ガシャポンはバンダイの登録商標です。