



PRECURE PRECU



マジカルラブリーバンド  
とりあつかいせつ めい しょ  
♥取扱説明書♥

BANDAI 2013 MADE IN CHINA

## △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △注意(ちゅうい)

●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。

電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター

〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)

PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」(URL: <http://www.bandai.co.jp/support/>)

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター

〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通



くちにいれない



## 【使用上の注意】

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温、低温になる所での使用、保管は避けてください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる惡景や虫眼鏡の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

●手かざしセンサーの所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

●手かざしセンサーと手の間に障害物があると手かざしセンサーが感知しなくなり作動しません。

●トレイ・液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。

●長時間接触していると色移が移る場合があります。

●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

●発音の一部にインтоネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

●付属や別売りのキュアラビーズ以外のものを本体のキュアラビーズセット部に入れたりしないでください。取り出せなくなったり故障の原因となります。

●手かざしセンサーが反応しづらくなったり、液晶画面の光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなったり電池を交換してください。



♪キドキ!プリキュアのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

※この玩具内のプログラムには、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。

# 七夕

♥セット内容と各部の名称	5
♥あそぶ前の準備	6
♥操作方法について	8
♥アプリの選び方	11
♥こうげきメニュー	12
♥キュアラビーズメニュー	
ラビーズショップ	14
ラビーズすかん	15
ポイント	15
♥かんたんゲームメニュー	
おしゃれ	16
ワープミラー	17
ラビーズうらない	17
ルーレット	18
おみくじ	18
ブロックパズル	19



## じっくりゲームメニュー

ちず	20
おりょうり	20
バレーボール	21
レース	21
かくれんぼ	22
ラビーズキャッチ	22
ませませスムージー	23
えいごあそび	24
えあわせ	24
おおきいのはどれ?	25
くるくるバズるん	25
♥せっていメニュー	26
♥こんなときは	27

## マジカルラブリーパッドであそぼう♪


マジカルラブリーパッドの上での手をかざしていろいろなアクションをすることで、  
プリキュア5人の合体攻撃や個人攻撃ができるよ!

手かざしアクションで操作するいろんなゲームが楽しめるよ!

ゲームでポイントを集めたり、別売りのキュアラビーズをセットしてラビーズすかんを完成させよう!

## セット内容と各部の名称

●本体  
(表面)

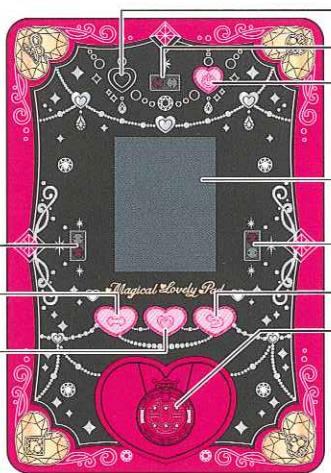

スピーカー  
手かざしセンサー  
ON/OFFボタン

液晶画面

手かざしセンサー

手かざしセンサー


セレクトボタン

決定ボタン

キャンセルボタン

キュアラビーズセット部

(裏面)

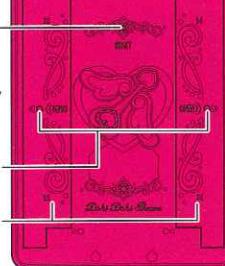

●ストレートフラッシュ  
キュアラビーズ



●マジカルラブリー  
キュアラビーズ

\*別売りの「ドキドキ変身!ラブリーコミューン」と「ラブアイズパレット」にセットすると、サウンドあそびができるよ!  
「ラブハートアロー」にセットすると、サウンドが変わるよ!

●取扱説明書(本書)



# あそぶ前の準備



## 電池の入れ方

※電池の交換は、保管者の方が行ってください。  
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。

- 1** 電池ふたを開閉ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ふたを矢印の方向にスライドさせて開けてください。電池を入れる場合は、本体裏面の右側と左側の2か所にあります。



- 2** 重3乾電池4本(別売り)を、+-(プラスマイナス)の方向に注意してセットし、**1**と逆の手順で、電池ふたを閉じてください。



- 3** 液晶は貼つてある液晶保護シートをはがしてください。本体表面のON/OFFボタンを押して電源を入れてください。その後に本体裏面のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。



- 4** はじめてあそぶ場合は、バンダイロゴがでたあとにタイトル画面が表示されます。データがある場合は、つづきをするかどうかの確認画面が表示されます。詳しくはP7「リセットについて」をご参照ください。



※電池が消耗して右の画面ができると、すべての操作ができなくなります。

※電池が少なくなってくると、画面の表示や音、ボタンや手かざしアクションがおかしくなることがあります。そのときは、すべて新しい電池に交換してください。



## 電源の入れ方

- ・電源を入れる……ON/OFFボタンを押すと電源が入ります。
- ・電源を消す……ON/OFFボタンを約0.5秒押し続けると電源が切れます。
- ・スクリーンセーバー……電源が入った状態で、何もせずに約45秒経過すると自動的にスクリーンセーバーが表示されます。またあそぶときは手かざしセンサーに手をかざすか、いずれかのボタンを押してください。
- ・オートパワーオフ……スクリーンセーバーが表示されてから、何もせずに約15秒経過すると自動的に電源が切れます。またあそぶときはON/OFFボタンを押して電源を入れなおしてください。



## リセットについて

はじめてあそぶときや電池を交換したときは、電源を入れたあとで必ずリセットボタンを押してください。リセットボタンは本体裏面中央にありますので、先の細い棒などで軽く押してください。

※リセットボタンはとがった棒(ようじ棒など)やシャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。



- 1** リセットボタンを押すと右画面が表示されます。

- 2** 今までにあそんだ記録を残して、つづきからあそびたいときはセレクトボタンで「いいえ」を選んで決定ボタンを押してください。



- 3** 「はい」を選んで決定ボタンを押すと右画面が表示されます。今まであそんだデータを削除したいときはセレクトボタンで「はい」を選んで決定ボタンを押してください。データの削除が完了すると、バンダイロゴのあとにタイトル画面が表示されます。



\*「はい」を選んで決定ボタンを押すと、「ラビーズすかん」「ポイント」「かべがみ」など、すべてのデータが消えて初期状態に戻りますのでご注意ください。

\*データを削除すると元に戻すことができません。

\*電池を交換してもデータは消えません。データを消したい場合は**1**～**3**のリセット操作をしてください。

# 操作方法について

## ♥キュアラピーズのセットの仕方♥

① キュアラピーズセット部の凸部に、キュアラピーズの凹部を合わせてカチッと音がするまではめこみます。

② キュアラピーズの真ん中をまっすぐ押しこんで、キュアラピーズセット部に奥までしっかりとセットされているか確認してください。取り外すときは、引っ張って取り外します。



※別売りのヘアゴムなどにキュアラピーズをつけてセットする場合には、結び目などで入りにくい場合がありますので、結び目をセット部から離ざせるなどご注意ください。

★キュアラピーズをセットするとラピーズずかん(P15参照)に登録されるよ!

★マジカルラブリーパッドについているストレートフラッシュキュアラピーズは5人攻撃が、マジカルラブリー・キュアラピーズは個人攻撃ができる特別なラピーズだよ!あそんでみてね!

## ♥ 基本的操作 ♥

マジカルラブリーパッドは「手かざしセンサー」と、「セレクトボタン」、「決定ボタン」、「キャンセルボタン」の3つのボタンで操作します。  
マジカルラブリーパッドの上で手をかざして動かすことを「手かざしアクション」といいます。手を右から左に動かす(左スライド)と左から右に動かす(右スライド)でページやカーソルを操作します。

・左スライド(またはセレクトボタン)…右のページに移動、または左の項目に移動します。  
・右スライド…左のページに移動、または右の項目に移動します。  
・決定ボタン…項目を決定します。  
・キャンセルボタン…1つ前の画面に戻ります。

左スライド



右スライド



## ♥いろいろな手かざしアクション♥

ゲームによっては手を下から上に動かす、ハートのかたちに動かす、手をたたくなど、いろいろな手かざしアクションで操作します。

必要な手かざしアクションはレクチャーガイド(P9参照)がおしえてくれます。

\*手とマジカルラブリーパッドとの距離は約1~5cmくらいが最適です。


手がパッドに近すぎても、遠すぎてもうまく反応しないことがあります。

\*手かざしセンサーは赤外線を遮断することで反応するセンサーです。


うまくいかないときは、液晶画面の右・左・上についている手かざしセンサーの上を手が通過するのを意識して手を動かしてみたり、マジカルラブリーパッドからの手の高さを変えてみてください。

あまり早く手を動かすと反応しないことがあります。反応しない場合は少しゆっくり手を動かしてみてください。

\*手かざしセンサーで入力されたあと、約0.5秒間はセンサーが反応しません。連続で入力する場合は少し間をおいて入力してください。

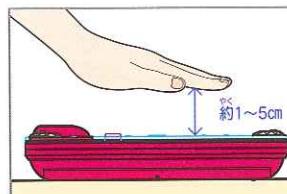

※平らなところに置いてあそんでください。

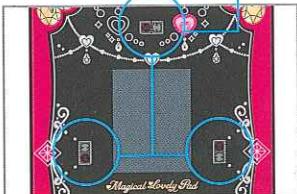

※太陽光や強い蛍光灯の下では誤作動する恐れがありますのでご注意ください。

## ♥ レクチャーガイド ♥

ゲームに入力が必要な手かざしアクションをおしえてくれます。はじめてゲームをするときには、すぐに「レクチャーガイド」が表示されます。

レクチャーガイドができるタイミングは、せっていメニューのレクチャーガイド(P26参照)で設定できます。



レクチャーガイド

## ♥ レクチャーガイド一覧 ♥

	パッドのうえで てをふってね!		パッドのうえで ハートを えがいてね!
	パッドのうえで てをぐるぐる まわしてね!		センサーに てをかざしてね!
	パッドのうえで バチンとてを たたいてね!		いきたい ほうにてを うごかしてね!
	パッドのうえで やじるしのむきに てをうごかしてね!		パッドのうえで てをくるっと まわしてね!
	パッドのうえで やじるしのむきに てをうごかしてね!		パッドのうえで りょうてをバッと ひらいてね!
	パッドのうえで やじるしのむきに てをうごかしてね!		てをふって えらんで けっていボタンを おしてね!
	パッドのうえで さんかくに てをうごかしてね!		

## アプリの選び方

### ♥ メニュー選択画面 ♥

メニュー選択画面では「こうげき」「キュアラビーズ」「かんたんゲーム」「じっくりゲーム」「ちいくあそび」「せってい」の各メニューページを左スライド（またはセレクトボタン）または右スライドで切り替えることができます。あそびたいメニューページで決定ボタンを押すとアプリ選択画面に移動します。

### メニュー選択画面



- ・左スライド（またはセレクトボタン）…右のメニューページに移動します。
- ・右スライド…左のメニューページに移動します。
- ・決定ボタン…メニューを決定してアプリ選択画面に移動します。

### ♥ アプリ選択画面 ♥

アプリ選択画面では左スライド（またはセレクトボタン）または右スライドであそびたいアプリアイコンにカーソルを移動して決定ボタンを押します。メニュー選択画面に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してください。

### アプリ選択画面

- ・左スライド（またはセレクトボタン）…左のアプリアイコンに移動します。
- ・右スライド…右のアプリアイコンに移動します。
- ・決定ボタン…あそびたいアプリを決定します。
- ・キャンセルボタン…メニュー選択画面に戻ります。



「かんたんゲーム」「じっくりゲーム」「ちいくあそび」の各メニューではアプリアイコンを選択したあとにアプリの説明がでますので、決定ボタンを押してゲームに進んでください。キャンセルボタンを押すとアプリ選択画面にも戻ります。



# さうけきメニュー



※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくとも、数秒経過すると自動で進みます。

プリキュアの攻撃技を見ることができよ!

5人攻撃



ストレートフラッシュキュアラビーズをセットします。

1

パッドのうえで  
てをくるつ  
まわしてね!



2

パッドのうえで  
やじるしの  
むきていてを  
うごかしてね!



3

パッドのうえで  
ハートを  
えがいてね!



4

パッドのうえで  
やじるしの  
むきていてを  
うごかしてね!



5






個人攻撃



好きなプリキュアを選んで、

マジカルラブリーキュアラビーズをセットします。

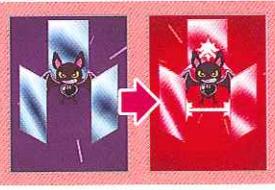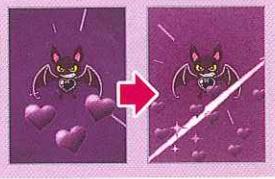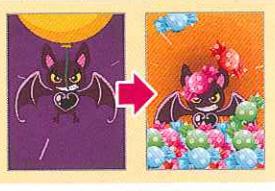

# キュアラビーズメニュー

## ♥ ラビーズショップ ♥

キュアラビーズがゲットできるお店だよ!



- ① ショーケースをスライド(またはセレクトボタン)で切り替えます。ゲットしたいラビーズがあるショーケースで決定ボタンを押すと、ラビーズ選択画面に移動します。



- ② ラビーズ選択画面では、スライド(またはセレクトボタン)でカーソルを動かします。カーソルで選択されたラビーズは名前と必要なポイントを見るることができます。ゲットしたいラビーズを選んで決定ボタンを押してください。キャンセルボタンを押すとショーケースに戻ります。



- ③ 間違いがなければ、決定ボタンを押してください。必要なポイントが足りていればラビーズすかんに登録されます。  
やめる場合はキャンセルボタンを押してください。

※すでにラビーズすかんに登録されているキュアラビーズは、「ゲットしたよ」と表示されてこれ以上ゲットすることができません。

## ♥ ラビーズすかん ♥

すかんに登録されたラビーズを見ることができるよ。ラビーズはラビーズショップ(P14参照)で購入したり、マジカルラブリーパッドにラビーズをセット(P8参照)すると登録されるよ!



- ① ラビーズ一覧ページを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで切り替えます。見たいラビーズがあるページで決定ボタンを押すと、ラビーズ選択画面に移動します。



- ② ラビーズ選択画面では、左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かします。カーソルで選択されたラビーズは大きく表示されて、名前と説明を見ることができます。

キャンセルボタンを押すとラビーズ一覧ページに戻ります。

別売りのキュアラビーズをセットしてラビーズすかんに登録!

トップメニューからラビーズすかんの画面など、ゲーム中以外の画面で別売りのキュアラビーズをセットすると、ラビーズすかんに登録されるよ!キュアラビーズによって、複数登録されるものもあるよ!  
※キュアラビーズはキュアラビーズセット部にしっかりと突きまでセットしてください。誤認識をして別のキュアラビーズがラビーズすかんに登録される恐れがあります。(P8[キュアラビーズのセットの仕方]参照)

## ♥ ポイント ♥

集めたポイントを確認することができるよ!



ポイントは最大999ポイントまで貯めることができます。  
※ゲームを行っても999ポイント以上増えることはありません。  
キャンセルボタンでアプリ選択画面に戻ります。

## ♥ ポイントについて ♥

ポイントはゲームをクリアするともらえるよ!  
ゲームを上手にクリアするとたくさんポイントがもらえるのがんばろう!





# かんたんゲームメニュー

手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくとも、数秒経過すると自動で進みます。

## おしゃれ

すばなキャラクターを選んでさせかね  
しよつ。トップス、ボトムス、バッグの  
3種類のさせかねができるよ!



- 1 左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでさせかねたいキャラクターを選んで決定ボタンを押します。



- 2 最初にトップスを選びます。  
左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かして、させかねたい洋服を選んで決定ボタンを押してください。キャンセルボタンを押すとキャラクターを選択する画面に戻ります。



- 3 次にボトムスを選びます。  
左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かして、させかねたい洋服を選んで決定ボタンを押してください。同じようにしてバッグも選んでください。キャンセルボタンを押すと1つ前の洋服選択に戻ります。



- 4 させかねができたら決定ボタンを押してください。  
変更する場合は、キャンセルボタンを押すと1つ前の洋服選択に戻ります。

★させかねができたらポイントがもらえるよ!  
★おしゃれに組み合わせてたくさんポイントをもらっちゃおう!



てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!

## ワープミラー

ワープミラーをみがくと、プリキュアたちのところへワープ!誰に会えるかな?



- 1 ワープミラーの上で手を数回ひります。  
(または決定ボタンを押す。)



バッドのうえで  
てをふってね!



- 2 プリキュアたちのところへワープしてお話を  
見ることができます。

★お話はいくつかあるよ。ぜんぶ見られるかな?  
★お話を最後まで見るとポイントがもらえるよ!

## ラビーズうらない

くるくる回転するラビーズで、今日のラッキーキュアラビーズがわかるよ!



- 1 マジカルラブリーPadの上で手をふる  
(または決定ボタンを押す)と、ラビーズが回転します。



バッドのうえで  
やじるの  
むきにて  
うごかしてね!



- 2 しばらくすると回転が止まります。  
真ん中にあるあなたのラッキーキュアラビーズから、  
キュエースが今日のうんせいをおしえてくれます。

★うらないが終わるとポイントがもらえるよ!

## ♥ ルーレット ♥

ルーレットに矢を当て高得点をねらおう!



- 1 マジカルラブリーバッドの下から手を動かす(または決定ボタンを押す)と、矢が盤面に向かって飛びます。



- 2 矢が当たった数字のポイントがもらえます。



★星に当たると最高得点だよ!タイミングよくねらってね!

## ♥ おみくじ ♥

おみくじをひいて今日のうんせいをうらなつちやおう!



- 1 数回手をふる(または決定ボタンを押す)と、おみくじが少しづつでけきます。



- 2 おみくじの結果をよせいたちがおしゃってくれます。



★おみくじに応じてポイントがもらえるよ!  
★大吉なら50ポイントになるよ!

## ♥ ブロックパズル ♥

ブロックパズルをといてプリキュアのイラストを完成させよう!



- 1 画面上部にあるパズルのピースが入る場所を選びます。左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かして、決定ボタンを押します。



- 2 制限時間は約70秒です。時間内にすべてのピースをはめるとゲームクリアです。  
※レクチャーガイドが表示されている間は時間をカウントしません。

★パズルのイラストは3種類!パズルを完成させると、完成させたパズルと同じイラストのかべがみがもらえるよ!  
(かべがみがもらえるのはそれぞれのイラストのパズルをはじめて完成させたときのみです。2回目以降はかべがみはもらえません。)  
★クリアまでにかかった時間によってもらえるポイントがかわるよ!  
なるべく早く完成させよう!



# ひっくりゲームメニュー

※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくても、数秒経過すると自動で進みます。  
※各ゲームの制限時間はレクチャーガイドが表示されている間に読みません。レクチャーガイド  
表示中は時間をカウントしません。

**ちず** キュアハートがマジカルラブリー／パッドを使ってトランプ王国を冒險するよ！いいろを探検して宝箱を見つけられるかな？



① 約20秒地図が表示され、その後自動的にスタートします。地図が表示されている間に決定ボタンを押すと、その時点でスタートします。

② キュアハートがめいろを進んでいきます。分かれ道にいたら、進む方向を左スライド（または右スライド）で決定します。  
(またはセレクトボタンで方向を選んで、決定ボタンを押す) 宝箱を見つけたら、上スライド（または決定ボタン）でポイントをゲットできます。



パッドのうえで  
やじるしの  
むきにてを  
うごかしてね！




③ 制限時間は約60秒です。ゴールにつくことができればゲームクリアです。

★宝箱を見つけるとポイントがもらえるよ！

## おりょうり

ハンバーグを上手にやけるかな？  
タイミングよくひっくりかえないとこげちゃうぞ！

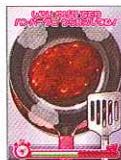

① ハンバーグからゆげがでたら、  
左スライド（または決定ボタン）で  
うらがえします。うらがえすのが遅いと  
こげてしまします。逆に早すぎると  
生やけになってしまいます。



パッドのうえで  
やじるしのむきにてをうごかしてね！



② 制限時間75秒の間に両面をパッчиり  
やくとハンバーグの完成です。

★上手にできたかな？おいしくできるとポイントがたくさんもらえるよ！

## バレーボール

マナといっしょにバレーボールであそぼう！



① ボールがこちらの手元にきたらタイミングよく下から上へ手を動かして（または決定ボタンを押して）打ち返します。

パッドのうえで  
やじるしのむきにてをうごかしてね！



② 約60秒間に打ち返せた回数によってポイントがもらえます。

★ボールが一番大きくなって↑マークがでたときを逃さないでね！

★ラリーをたくさんつけられるとポイントがたくさんもらえるよ！

## レース

よつせいたちのレースだよ！



① 手を左右に2回連続してふるアクションをする（または決定ボタンを2回押す）と、シャルルが速く走ります。  
がんばっておうえんしよう！おうえんしすぎるとシャルルが転んでしまうので、注意してね。



② シャルルがゴールまで進むと終了です。

★シャルルの順位によってもらえるポイントがかかるよ！  
1位をめざそう！

## かくれんぼ

### アイちゃんとかくれんぼをするよ!



- 1 アイちゃんが隠れている場所を左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。



てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!



- 2 制限時間は約60秒です。アイちゃんを見つければゲームクリアです。

★アイちゃんの隠れ場所は3か所あるよ!どこに隠れているかな?  
★アイちゃんを早く見つけるとポイントがたくさんもらえるよ!

## ラビーズキャッチ

### ランスを操作して、ありすのラビーズボックスをラビーズでいっぱいにしよう!



- 1 上からラビーズが降ってくるので、ランスを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライド(または決定ボタン)で動かして、ラビーズの下に回りこんでキャッチします。



いきたい  
ほうにてを  
うごかしてね!



- 2 約60秒間にキャッチしたラビーズの数によってポイントがもらえます。

★ラビーズをたくさんキャッチできるとポイントがたくさんもらえるよ!

## ちいぐあるひメニュー

※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくとも、数秒経過すると自動で進みます。

### まぜまぜスマージー

トランプ王国の隠し技を使って色あそびを体験!(※現実にはないフルーツです)2種類のフルーツからどんな色のスマージーができるかな?



- 1 1つ目のフルーツを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。



てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!



- 2 次に2つ目のフルーツを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。



てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!



- 3 フルーツの入ったボウルの上で手をぐるぐる回して(または決定ボタンを押して)かきませます。



パッドのうえで  
てをぐるぐる  
まわしてね!



- 4 しばらくかきませるとスマージーの完成です。

★何色のスマージーができたかな?  
★シャルルが気に入るとポイントが  
たくさんもらえるよ!

## ♥えいごあそび♥

りっかやようせいたちが、えいごのことばをおしえてくれるよ!  
ぜんぶで10個のことばやあいさつのべんきょうができるよ!



- ① 上からアルファベットが1文字ずつ落ちてきます。  
手かざしセンサーに手をかざす(または決定ボタン)と、  
次の文字が落ちてきます。



- ② 落ちてきたアルファベットでできることばをりっかや  
ようせいたちが説明してくれます。えいごのことばの  
べんきょうができるたらポイントがもらえるよ!  
※「LOVE」のみりっかが声でおしえてくれます。  
「LOVE」以外は声ではありません。

## ♥えあわせ♥

カードを2枚選んで、同じ絵柄を合わせよう!  
すべてのカードを合わせるとゲームクリアだよ!



- ① うらがえしのカードを左スライド(またはセレクトボタン)  
または右スライドで選んで決定ボタンを押します。



- ② 同じ絵柄のカードを選ぶと止解です。選んだものが違う場合は、  
うらがえしのカードが元に戻ってもう一度やり直しできます。  
制限時間は約60秒です。時間内にすべてのカードを合わせ  
ことができたらゲームクリアです。

★クリアまでの時間が早いほどポイントがたくさんもらえるよ!

## ♥おおきいのはどれ?♥

ランスの持っているカードの  
数字より大きな数字はどれかな?



- ① ランスの持っているカードの数字より大きい数字の  
カードを左スライド(またはセレクトボタン)と  
右スライドで選んで決定ボタンを押します。



- ② ランスの持っているカードの数字より大きいとあなたの  
勝ちです。勝負は最大で3回。数字が同じか小さいときは  
負けになります。負けになりゲーム終了です。

★ランスに1回以上勝つとポイントがたくさんもらえるよ!

## ♥くるくるバズるん♥

影の形に当てはまるように、パズルを回転させよう!



下にある絵柄を上の影と同じ向きになるように、  
左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで  
回転させます。決定ボタンを押すと、絵柄が影のほうへ  
すぐに移動します。絵柄が黒い影とぴったり重なると  
正解です。問題は全3問あります。

制限時間は約60秒です。ゲームを終了すると  
ポイントがもらえます。

★正解した問題数が多いほどポイントがたくさん  
もらえるよ!

てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!



てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!



# せっていメニュー



## おと



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで音量を選んで、決定ボタンを押すと音量を決定して、「せっていメニュー画面」に戻ります。

音量は4段階から選べます。

一番左を選んで決定すると、音量がオフになります。

## あかるさ



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで、画面の明るさを選んで、決定ボタンを押すと明るさを決定して、「せっていメニュー画面」に戻ります。

明るさは4段階から選べます。

## かべがみ



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで表示したいかべがみを選んで決定ボタンを押します。

決定ボタンを押すと、「せっていメニュー画面」に戻ります。

※かべがみはメニュー選択画面(P11参照)の背景画像になります。

※「?」はまだゲットしていないかべがみです。かべがみはブロックパズル(P19参照)をクリアするか、別売りのキュアラビーズをセットするとゲットできることがあります。

## レクチャーガイド



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで「レクチャーガイド」(P9参照)の表示方法を「いつでも」「まったく」と「よったとき」から選んで決定ボタンを押します。

決定ボタンを押すとレクチャーガイドの設定を完了したあと、「せっていメニュー画面」に戻ります。

# こんなときは

## 【画面が消えている／画面がつかない／画面が暗くなったとき】

### 〈オートパワーオフになってしまいませんか？〉

電源が入った状態で、何もせずに約1分経過すると自動的に電源が切れます。  
またあそぶときはON/OFFボタンを押して電源を入れなおしてください。

### 〈電池の残量はありますか？〉

画面が表示されないとときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、P6「電池の入れ方」をご参照ください。

## 【画面や動作に異常があるとき】

画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときは、リセットボタンを押してください。詳細は P7「リセットについて」をご参照ください。

## 【音が出ない／音が小さくなかったとき】

### 〈音量の設定が0になってしまいませんか？〉

せっていメニューの「おと」で音量の設定が0(おんぶがすべて暗くなっている状態)になっていると音が出ません。詳細は P26「おと」をご参照ください。

### 〈電池の残量はありますか？〉

音が小さくなったり、音が小さい場合は、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、P6「電池の入れ方」をご参照ください。

## 【手かざしアクションがうまくいかないとき】

手かざしアクションがうまくいかないときは、液晶画面の右・左・上についている手かざしセンサーの上を手が通過するのを意識して手を動かしてみたり、手を動かす速度を変えてみたり、マジカルラブリー・パッドからの手の高さを変えてみてください。詳細は P9「いろいろな手かざしアクション」をご参照ください。

### 〈電池の残量はありますか？〉

手かざしアクションがうまくいかないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、P6「電池の入れ方」をご参照ください。