


★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

ハピネス変身! プリチェンミラー

セット内容

- 本体…1個
- トレイ…1個
- 取扱説明書(本書)…1枚

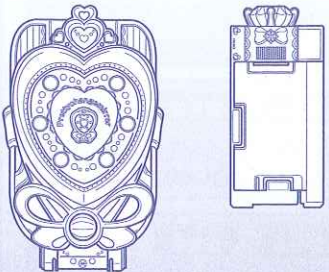

プリカード…6枚




電池の入れかた


- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- ①本体裏側の電池ぶた解除ボタンを先の細い棒などで押しながら、
- ②電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて開きます。


【裏側から見た図】

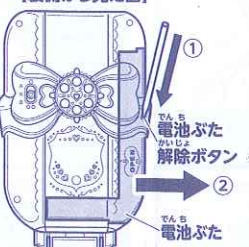

- ③単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

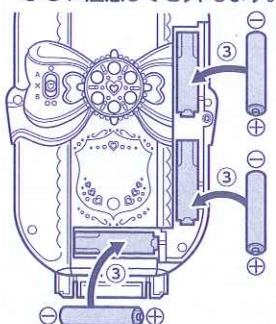

- ④電池ぶたの突起を本体のミゾに差し込み、スライドさせて元のよう閉じます。

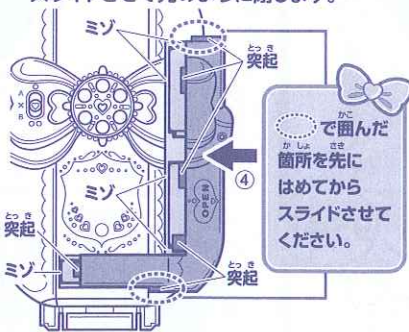


で囲んだ箇所を先にはめてからスライドさせてください。

モードスイッチの入れかた

モードスイッチをあそびたいモードに動かします。

→各モードの起動音の後、モード名が鳴ります。

モードスイッチ

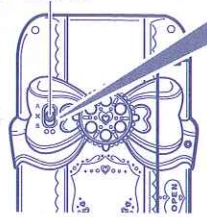

Aモード	Bモード
プリキュアモード	ゲームモード
A X B	A X B
モードスイッチ ↑	モードスイッチ ↓

あそび終わった後は必ずモードスイッチをX(OFF)にしてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●単4形アルカリ乾電池(別売り)などの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋やシートを頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、過熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。



プリカードをたくさん集めてあそんじゃおう!

<http://precure.channel.or.jp>


※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

各部名称と基本操作

本体



トレイ

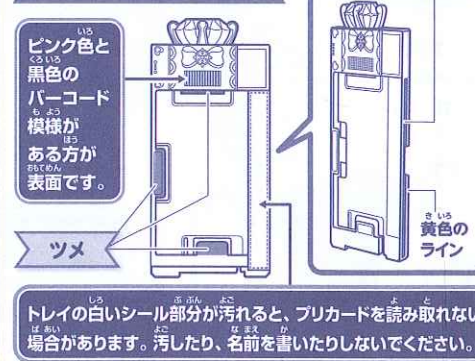

プリカード

プリカードは、キャラクターカード、トップスカード、ボトムスカードの3種類あります。

キャラクターカード トップスカード ボトムスカード



フタの開閉のしかた

開く

フタを矢印の方向に回転させて開きます。



閉じる

フタを左記の開くときと反対方向に回転させて、本体のミゾにフタの突起をカチッとさせるまではめ合わせます。




フタが外れた場合

- ①本体のミゾにフタの突起を合わせてから、
- ②フタのジョイント付近を片側ずつ上から押し込んで、ジョイント同士をはめ合わせます。




プリカードのセットのしかた

- ①トレイにキャラクターカードをセットします。

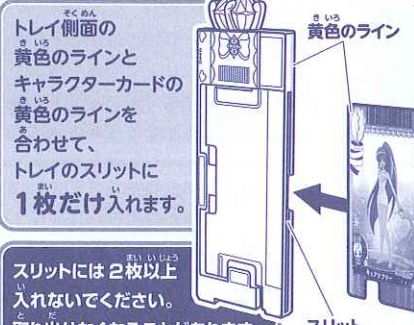

カードの取り出しかた

トレイ裏側の切り欠き部分から、指で矢印の方向へ押しつけて取り出してください。

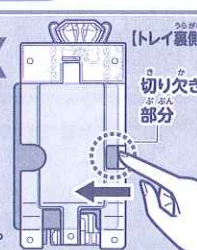

- ②トップスカード1枚、ボトムスカード1枚を選び、カードを重ねます。




プリカードの左上のマークを合わせる

トレイ裏側の切り欠き部分に合わせると上手に重ねられます。



- ③重ねたカードをトレイ表面のツメの間(3カ所)に入れます。

プリカードのピンク色と黒色のバーコード模様を上になるようにセットしてください。

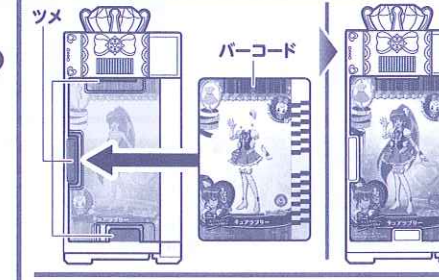

- ④プリカードをセットしたトレイを本体へセットします。


本体のトレイセット部にトレイを一番下まで押し込みます。プリカードがトレイのツメの間(3カ所)に入っていない状態で本体にセットしないでください。




プリキュアモード キュアラブリーとキュアプリンセスの变身なりきりあそびができます。

※プリカードをセットしていない状態で始めます。

1 モードスイッチをAにして、フタを開きます。

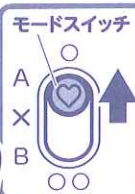


あそぶときは片手を本体に添えてください。

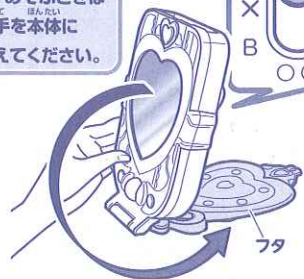


2 あそぶたいキャラクターのプリカードを3枚選び、トレイにセットします。



セットについては、本書表面「プリカードのセットのしかた」1~3をご参照ください。

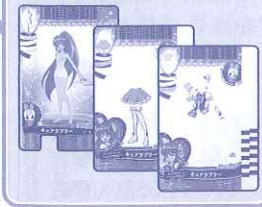


3 「ミラーボールをまわしてね!」の音声が鳴るのでミラーボールをまわします。

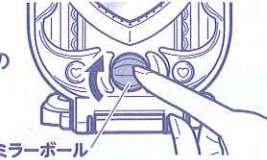


ミラーボールをまわす前にボタン(右・左)を押すと、キュアラブリーやキュアプリンセスの音声が鳴るよ!

4 プリカードをセットしたトレイを本体にセットします。

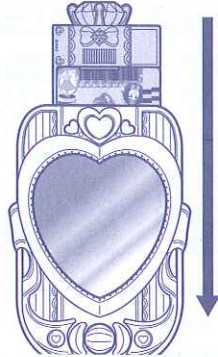

トレイを本体にセットするときは、途中で止めずに一番下までトレイを押し込んでください。途中で止めるとプリカードを読み取れない場合があります。

5 変身メロディが鳴っている間にミラーボールを再度まわします。

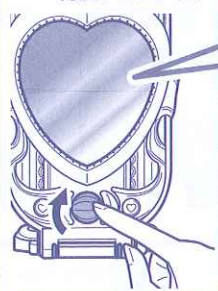

変身メロディが鳴っている間にボタン(右・左)を押すと、効果音が鳴ります。



ミラーの中からプリカードのイラストが浮かび上がります。

プリカードが読み取れなかったときは、「トップスのカードがよみとれないよ!」などの音声が鳴ります。読み取れないままトレイを一番下まで押し込み、本体にセットすると、白く点灯し、「かわルンルン」と鳴ります。

※本体の音声の流れ

- 1 ①モード切り替え音
- 2 「プリチェンミラー」
- 3 「プリキュアモードだよ、ミラーボールをまわしてね!」

セリフの後に、トレイを本体にセットしないでボタン(右・左)を押すと、キュアラブリーとキュアプリンセスの色々な音声が鳴ります。

- 3 ①ミラーボールをまわすと、「ミラーボール回転音」が鳴ります。
- 2 「プリカードをセットしてね!」
- 3 セット待機音

- 4 ①トレイを入れると「カードセット音」が鳴ります。
- 2 「かわルンルン」
- 3 「プリキュアくるりんミラーチェンジ!」※プリカードの組み合わせによって音声が変化します。
- 4 変身メロディ

- 5 ①ミラーボールをまわすと、「ミラーボール回転音」が鳴ります。

- 2 登場音
 - 3 変身したプリキュアのセリフ
- キュアラブリー
世界に広がるビッグな愛!
キュアラブリー!
- キュアプリンセス
天空に舞う青き風!
キュアプリンセス!


- 4 2人のプリキュアのセリフ(共通)
- 「ハピネス注入! 幸せチャージ!
ハピネスチャージプリキュア!」

変身したプリキュアのセリフが鳴り終わり、ミラーに浮かび上がったイラストが消えた後にミラーボールをまわすと、再度「プリキュアモード」が始まります。

ゲームモード 光と音を使ったゲームあそびができます。


※プリカードをセットしていない状態で始めます。

1 モードスイッチをBにして、フタを開きます。

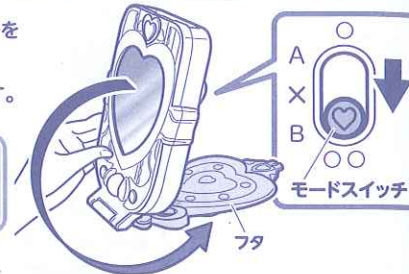


あそぶときは片手を本体に添えてください。

2 ミラーボールをまわしてゲームを選びます。遊びたいゲームのときに、ボタン(右)を押すとゲームが始まります。

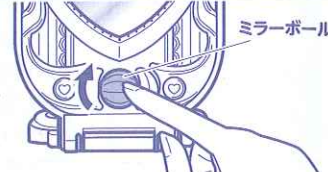

キュアラブリー、または、キュアプリンセスによる音声ガイドに従ってあそんでね!

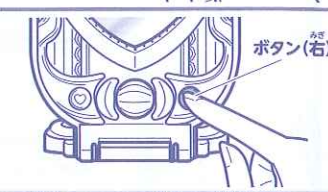

「プリチェンコーデチェック」と「キラキラ早押しゲーム」は下記をご参照ください。

ゲーム種類

プリチェンコーデチェック

組み合わせたトップスとボトムスのプリカードのおしゃれポイントを採点します。

別売りのプリカードでもあそんじゃおう!

ゲーム① 覚えてタッチゲーム 難易度 ★★★

キュアラブリーが「右」、「左」と言うので、そのセリフを覚えてボタン(右)または、ボタン(左)を押してあそびます。

ゲーム② レインボーミラー占い 難易度 ★

キュアプリンセスがあなたの運勢とラッキーカラーを占ってくれます。※ミラーボールをまわすと占いが始まります。

ゲーム③ キラキラ早押しゲーム 難易度 ★★★

キュアラブリーが言う位置にボタン(右)または、ボタン(左)を押して光の位置を移動します。※ゲームスタート時の光の位置は真中です。

ゲーム④ くるりんリズムゲーム 難易度 ★★

ミラーボールで曲を選んで、ピンクの光がついたときにミラーボールをまわします。

曲の種類: 「ロンドンばし」、「もりのくまさん」、「やまのおんがく」

プリチェンコーデチェック


音操作は、「プリキュアモード」と同じ手順で行ってください。

- 1 「コーデネートをチェックするですわ! ミラーボールをまわしてね!」の音声の後、ミラーボールをまわします。
 - 2 「プリカードをセットしてね!」の音声の後、プリカードをセットします。
- コーデチェックが始まります。コーデネートの点数を言った後、コーデポイントを読み上げてくれるよ。



プリカードをたくさん集めて、いろいろなトップスとボトムスの組み合わせを楽しんでね! 100点コーデをめざそう!!

キラキラ早押しゲームの光の位置と移動のしかた

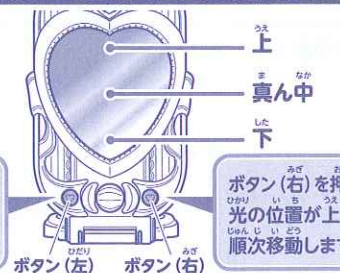


ボタン(左)を押すと光の位置が下へ順次移動します。

ボタン(右)を押すと光の位置が上へ順次移動します。

キャンセル機能

音声やゲームを途中でやめたいときは、ボタン(左)を長押し(3秒以上)するとゲームが途中で終わり、ゲーム選択に戻ります。

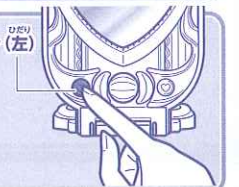

別売りのカードで変装・フォームチェンジ

別売りのプリカードも上記1~3と同様に操作してね! 様々なボイスやメロディが流れるよ!

変装プリカードをセットすると!!



フォームチェンジプリカードをセットすると!!



オールスターズのプリカードをセットすると!!



別売りのおしらせ

プリカードコレクションシリーズ



プリカードをいっぱいあつめてあそんじゃおう!

DATA CARD DASS データカードダスでもプリカードであそべるよ!

プリカードでおきがえしてリズムゲームしよう!

データカードダス プリキュア

1回100円(税込) 100円につき必ず1枚カードがです。

検索

データカードダスの紙のカードをプリチェンミラーにセットしてあそんじゃおう!

プリキュアモードであそんでね!

トレイには、紙のカードを1枚だけトレイ表面のツメの間(3カ所)に入れてね! ※スリットには絶対に入れないでください。

※ミラーは光りません。

ミラーボールをまわすと、プリキュアの音声が聞こえるよ!

簡単なアンケートにもたえて、プリキュアグッズをゲットしよう!

商品開発の参考のため、アンケートにご協力お願い致します。

下記 URL よりお答えください。(二次元コードもご使用になれます。)

http://www.dataresearch.jp/bandai_p14_02/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。ご了承ください。

※パソコンでもアクセス可能です。

アンケートにご協力いただいたお客様の中から抽選で景品(粗品)をお送りします。なお、当選者の発表は景品(粗品)の発送をもってかえさせていただきます。