

プリコーデール キュアハニー&ポップコーンチア

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

(使用上の注意)

- 可動部を無理に動かすと色が変わる場合があります。
- トレイ、カバー等は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



★ セット内容 ★



別売りの商品とあそべるよ!


- プリコーデール全種ヘアパーツと洋服のきせかえができ、小物を手に持たせることができます。
- 足裏のピンは、プリコーデールの種類を識別して音声が出る。「プリコーデハウスプリキュアコーデショップ&ステージ」(別売り)で使えます。誤って曲げたり折ったりしないでください。※ピンが対応していないハウス商品もございます。詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。

プリコーデールを
「プリコーデハウス
プリキュアコーデショップ&ステージ」
(別売り)にセットすると
おしゃべりするよ!



♥ あそび方 ♥

ヘアパーツのつけはし方

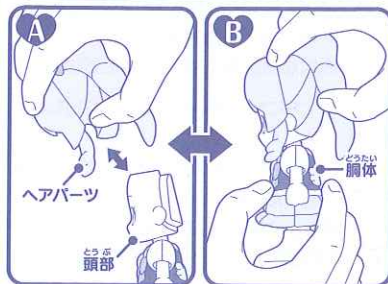

つけ方 A → B

①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。

※もみあげが耳に引っかかり

やすいので気をつけてください。

②頭部とヘアパーツのすきまがうまるようにはめこみます。




はずし方 B → A

①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。

②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

洋服のつけはし方

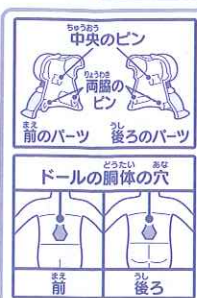

つけ方 A → B

①洋服からでている中央のピンが胴体の穴にあはまるようにセットします。

②洋服の両脇のピンが前・後ろで合うように、はめこみます。

※前後でちがうデザインの洋服をつけないでください。

無理につけると洋服の両脇のピンが折れる可能性があります。

はずし方 B → A

①洋服の前後のパーツをつまみます。

②外方向にひっぱり、はずします。



手に小物のポストをはめ、はずすことができます。