

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 単4形アルカリ乾電池(別売り)などの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損および事故の危険があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 発音の一部にイントネーションが遅っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。



カードハウスプリキュアコーデショップ&ステージ

©ABC・東映アニメーション
BANDAI 2014 MADE IN CHINA

取扱説明書

対象年齢3才以上


取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

プリキュアのおもちゃ情報をチェック!
http://precure.channel.or.jp

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。


セット内容

※シールを貼った状態で撮影しています。※ヘアパーツ1個と、洋服1個はめくみ本体に含まれます。

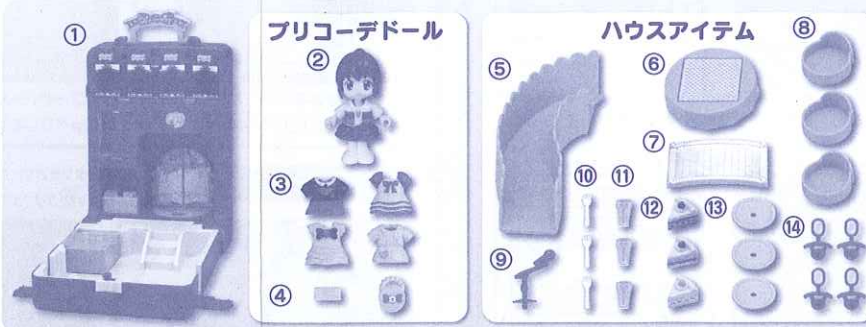

- ①ハウス本体…1個 ②めくみ本体…1個、ヘアパーツ…1個 ③洋服…5個 ④小物…2個 ⑤スロープ…1個
- ⑥テーブル…1個 ⑦道パーツ…1個 ⑧イス…3個 ⑨マイク…1個 ⑩フォーク…3本 ⑪コップ…3個
- ⑫ケーキ…3個 ⑬皿…3枚 ⑭ハンガー…4個 ⑮シール…1枚 ⑯取扱説明書(本紙)…1枚

電池の入れ方

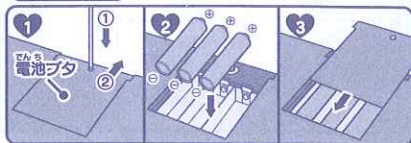

- ① 本体裏面の電池ボックスを先の細い棒などでおしながら、スライドさせてひらきます。
- ② 図のように+-(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ 図のように電池ボックスをスライドさせ、とじます。


電源スイッチの入れ方

- 本体裏面の電源スイッチを「オン」の方向にスライドすると「プリキュアオールスターズ」という音声がながれます。
- あそび終わったら必ずスイッチを「オフ」にしてください。



あそぶまでの準備

シールの貼り方


シールに書かれている番号に合わせて、商品にシールを貼ってください。

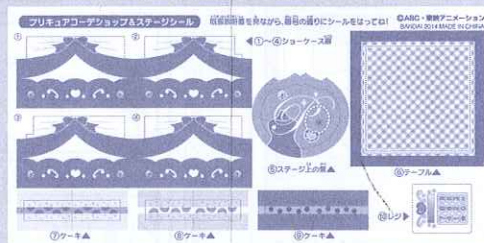

組み立て方

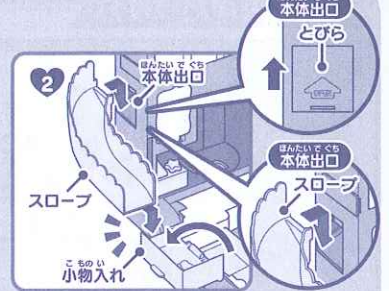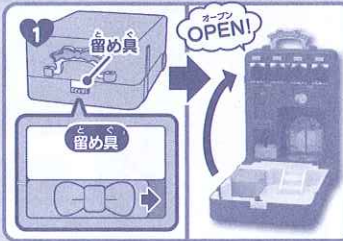

※画像はシールを貼った状態のものです。

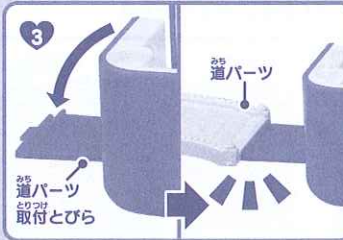

本体両側の道パーツ取付とびらをひらき、道パーツをセットします。

別売りのハウスとつなげてあそぶことができます。




ショーケースのあそび方



洋服からでている中央のピンがハンガーの穴に合わさるようにセットします。




洋服はショーケースとびらをあけてからセットしてください。

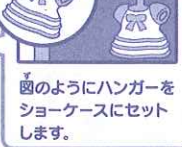

図のようにハンガーをショーケースにセットします。



図のように小物を小物棚にセットします。

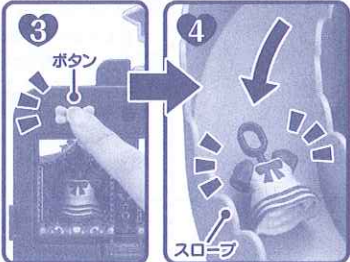


ボタンをおすと、えらんだ洋服が、外のスロープからでてくるよ！※ボタンは奥までしっかりおしてください。




パーツがはずれてしまったときは…
ショーケースとびら
取りつけ部分
取付部分
このまま小物棚とびら
このまま本体にさしこんでください。


ショップモード・ステージモードのあそび方

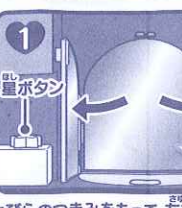



とびらのつまみをもって、左右にひらくと「ショップモード」という音声ながれます。



プリコーデールをセットすると「ショップモード」という音声ながれます。

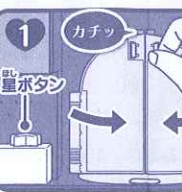

とびらのつまみをもって、「カチッ」と音がするまでとびらをとると「ステージモード」という音声ながれます。

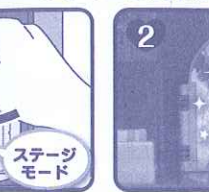

プリコーデールをセットすると「ステージモード」という音声ながれます。

プリコーデールのセットの仕方



図のようにプリコーデールの足の向きを合わせてセットします。





図のようにプリコーデールの足の向きを合わせてセットします。





マイクをさしてアイドル気分

ミニゲームのあそび方

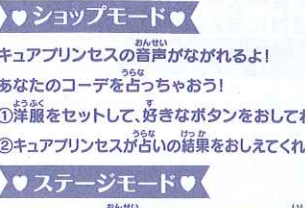

キュアプリンセスの音声ながれるよ！あなたのコーデを占ちゃおう！

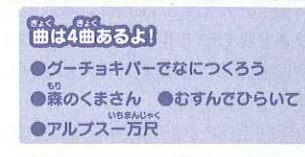


※もう一度あそびたいときは、星ボタンを長おしてね。
※ゲームの途中で、ボタンをおすとゲームが終了します。
※約60秒間操作がない場合、「またあそぼうね」という音声ながれてスリープモードに入ります。

ハウスのかたづけ方




小物入れは小物を入れてから、とじてください。(洋服、小物、マイク、フォーク、コップ、ケーキ、皿、ハンガー)

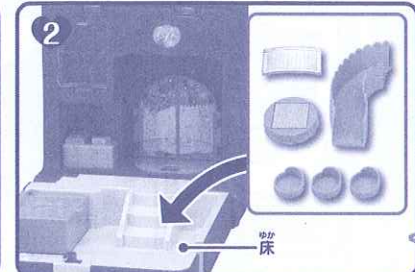

スロープ、道パーツ、テーブル、イスはハウスの白い床の上にのせてください。




※スロープは上向きにしまってください。

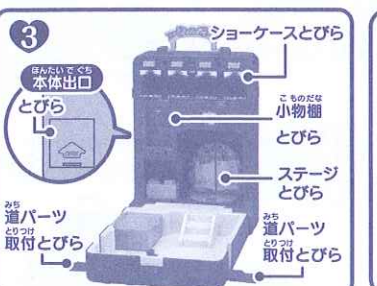

ショーケースとびら、小物棚とびら、ステージとびら、本体出口、道パーツ取付とびらはとじてください。




上ボタンを下げてとじてください。

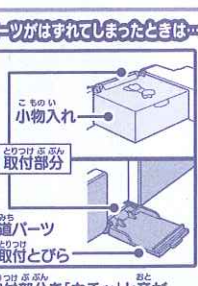

パーツがはずれてしまったときは…
このまま小物入れ
取りつけ部分
取付部分
このまま本体にさしこんでください。


プリコーデールのあそび方

洋服のつけはずし方

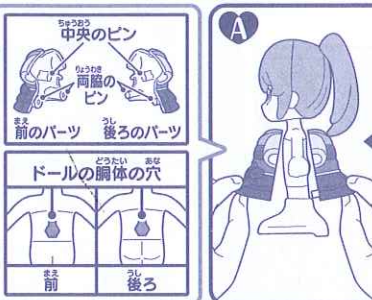

つけ方 A → B
①洋服からでている中央のピンが胴体の穴に合わさるようにセットします。
②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるようにはめこみます。
※前後でちがうデザインの洋服をつけないでください。無理につけると洋服の両脇のピンが折れる可能性があります。
はずし方 B → A
①洋服の前後のパーツをつまみます。
②外方向にひっぱり、はずします。

ヘアパーツのつけはずし方

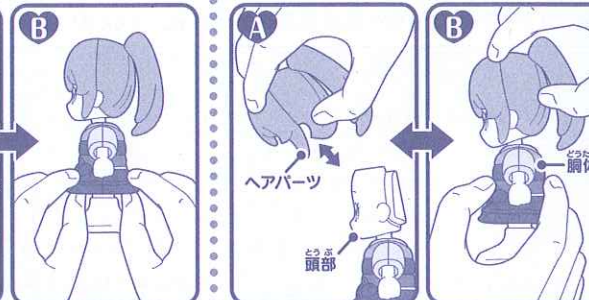

つけ方 A → B
①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。
※もみあげが耳に引っかかりやすいので気をつけてください。
②頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにはめこみます。
はずし方 B → A
①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。
②前方に傾けながら、上にひき抜きます。



小物のつけはずし方
財布
持ち手
ポスト
バッグ



もみあげ