



# ちゅう い 注意!!


ほ ご しや かた  
**保護者の方へ**

ほん しょ ひん し よう まえ ほん しょ よ  
本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、  
こ さ ま せつ めい  
お子様へご説明ください。

## あし つ ね こ う ぞう **脚の付け根構造**

あし つ ね  
脚の付け根は  
いつ てい ちから くわ  
**一定の力が加わると、**  
す ひら こ う ぞう  
図のように開く構造に  
なっています。

ほ じ か ど う  
保持のために可動が  
かた 硬くなっていますので、  
す かん ぜん ひら  
図のように完全に開いた  
ば あい ほ ご しや かた  
場合には、**保護者の方が**  
もど 足首付近を持ってゆっくりと閉じてください。  
戻してください。

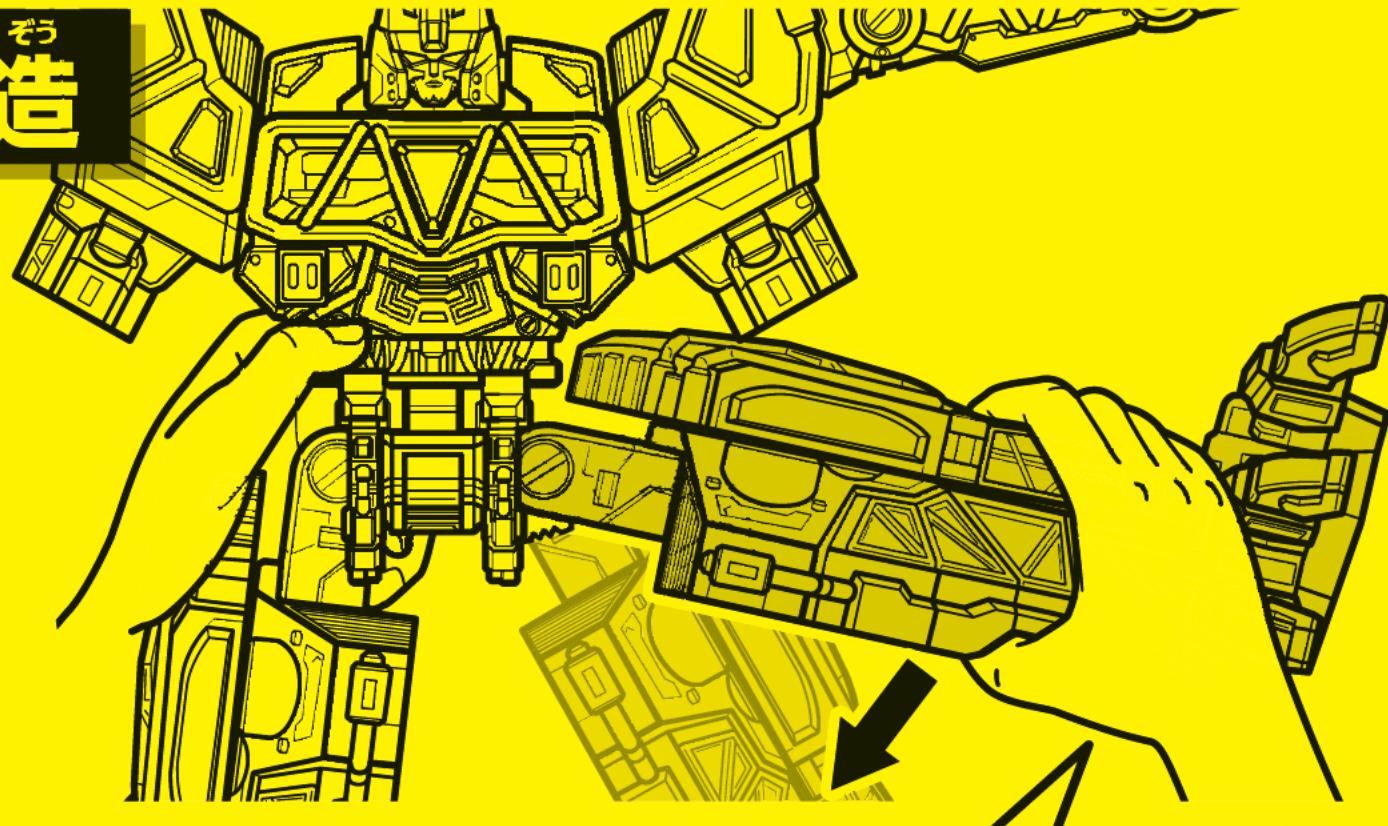

もど どう たい  
戻すときは、胴体をおさえながら、  
あし くび ふ きん も と  
足首付近を持ってゆっくりと閉じてください。

ゆび ちゅう い  
※指をはさまないようご注意ください。





# 注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。


## ! 指を入れない!!

関節や各可動部、獣電池装填口の隙間に  
指を入れないでください。

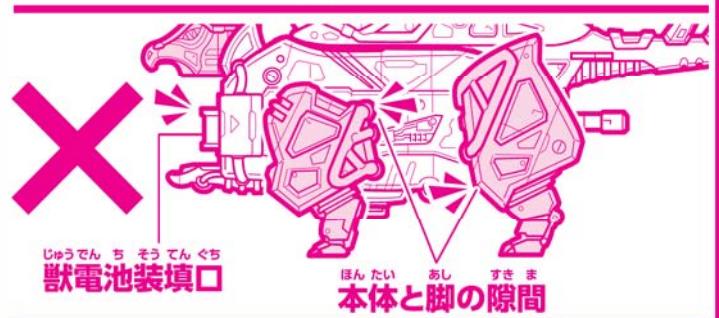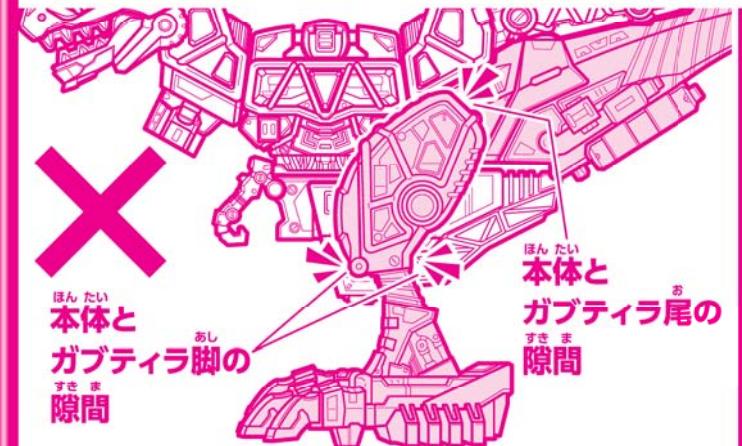


上アゴとガブティラ本体の隙間

変形時注意!!

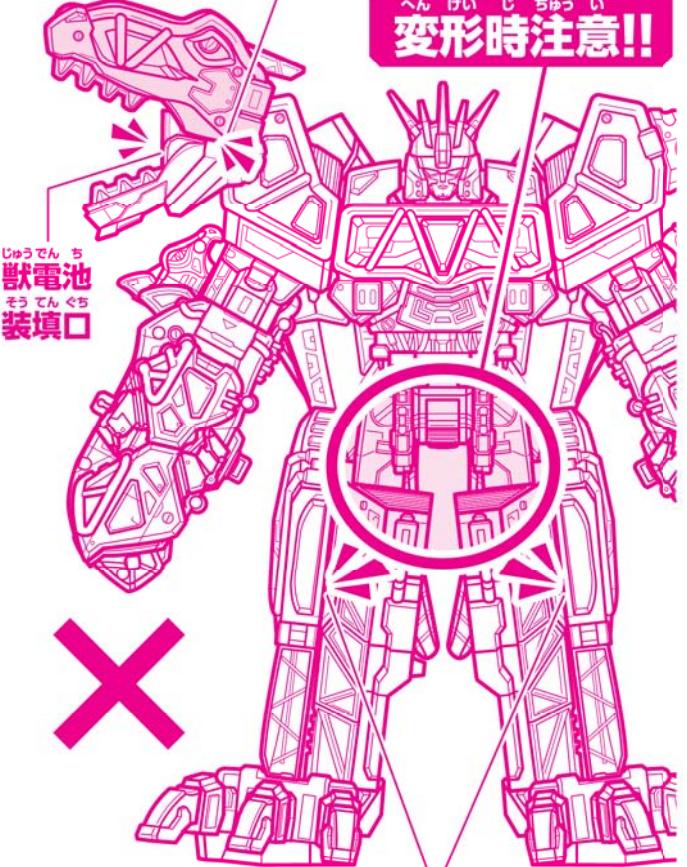

## ! 獣電池以外を 入れない!!

思わぬ事故の原因になりますので、  
玩具本体の獣電池装填口には、  
獣電池以外(乾電池など)を絶対に  
入れないでください。



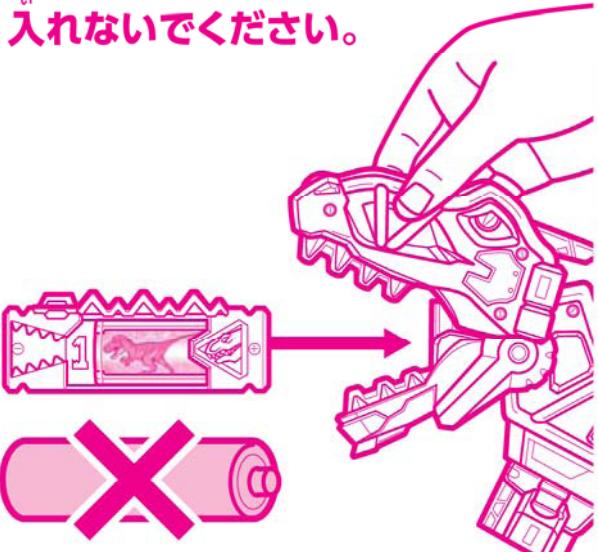




# 遊び方

## セット内容

◆取扱説明書(本書)…1枚

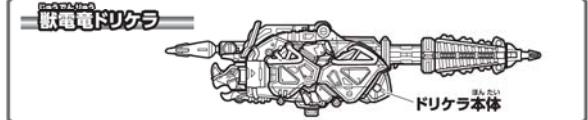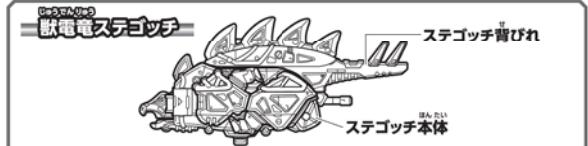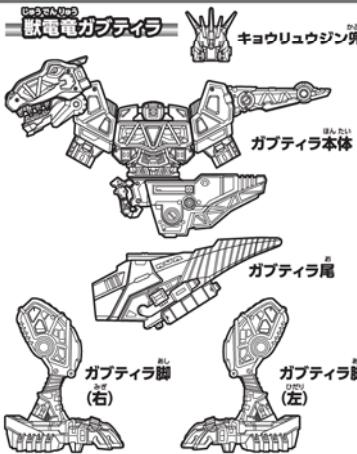

## 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 調飲の危険があるので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ドリケラや背びれ(ソカナ)が展開しますので、操作中に顔などを近づけないようにご注意ください。不意に開くと思わぬケガの恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしてください。
- 付属の歓電池は運動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入れると、破損や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



### 〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にインテーションが違つてたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 変形・合体の難いところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- ガブティラ本体やカミツキ合体後の本体を持ち上げるときは、胴体と底面を持って行ってください。
- 歓電池装填口には、運動の歓電池以外は装填しないでください。他のものを入れると、取り出せなくなったり本体が破損する恐れがあります。
- 本商品にセットされている歓電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当たると、ご使用の環境状況によって蓄光機能が低下する場合があります。
- 蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。  
※通信料などはお客様のご負担となります。※締め切り:2013年12月末日  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。  
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。



商品コード  
783561

スーパー戦隊トイパーク

検索


<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。





# ほ ご しや かた 保護者の方へ


この枠内では、本商品を  
ご使用になるときに  
注意していただきたい  
ことを記載しております。  
よくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。

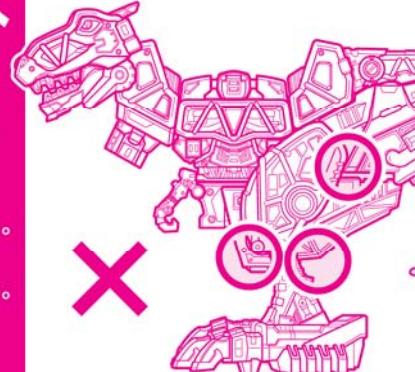

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。

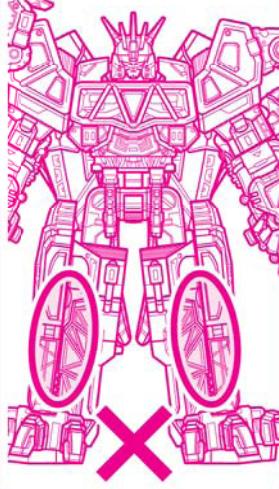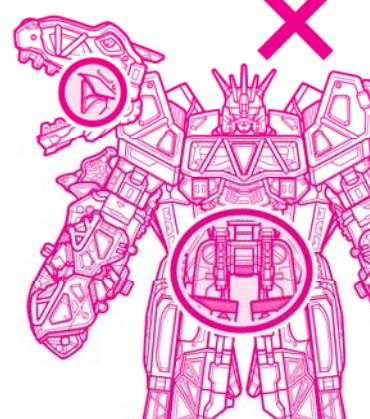


Q じょうでん ち い かい い  
Q 獣雷池以外を入らない!!

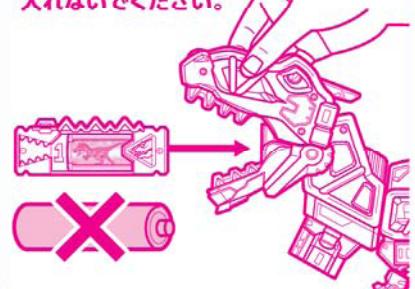


## パーティが外れた場合

### ステゴツチ頭部、ドリケラ頭部

かくほんたい とう ふ とふ あ  
各本体のミゾにそれぞれの頭部の凸部を合わせて、  
カチッとするまではめ込みます。 フラッシュモード

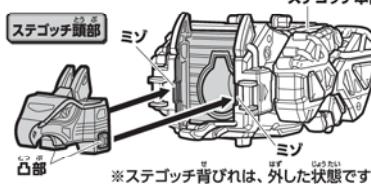

\*ステゴッチ<sup>セ</sup>背<sup>は</sup>び<sup>れ</sup>は、外<sup>はず</sup>した状態<sup>じょうたい</sup>です。

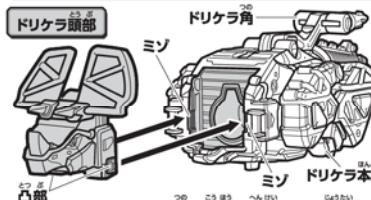


### トリクフ角を後方に変形させた状態



**乾電池の入れ方** からなは ほこしきかた 乾電池の入れ方


※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなつて聞き取りにくくなつたり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい乾電池に交換してください。

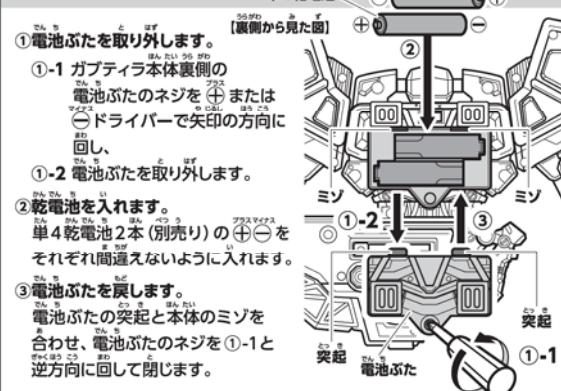

## 電源の入れ方

ほん たい うら がわ でん ち  
ガブティラ本体裏側の電池ふたの  
うえ でん びん オン  
上にある電源スイッチを○(ON)  
+ 電池

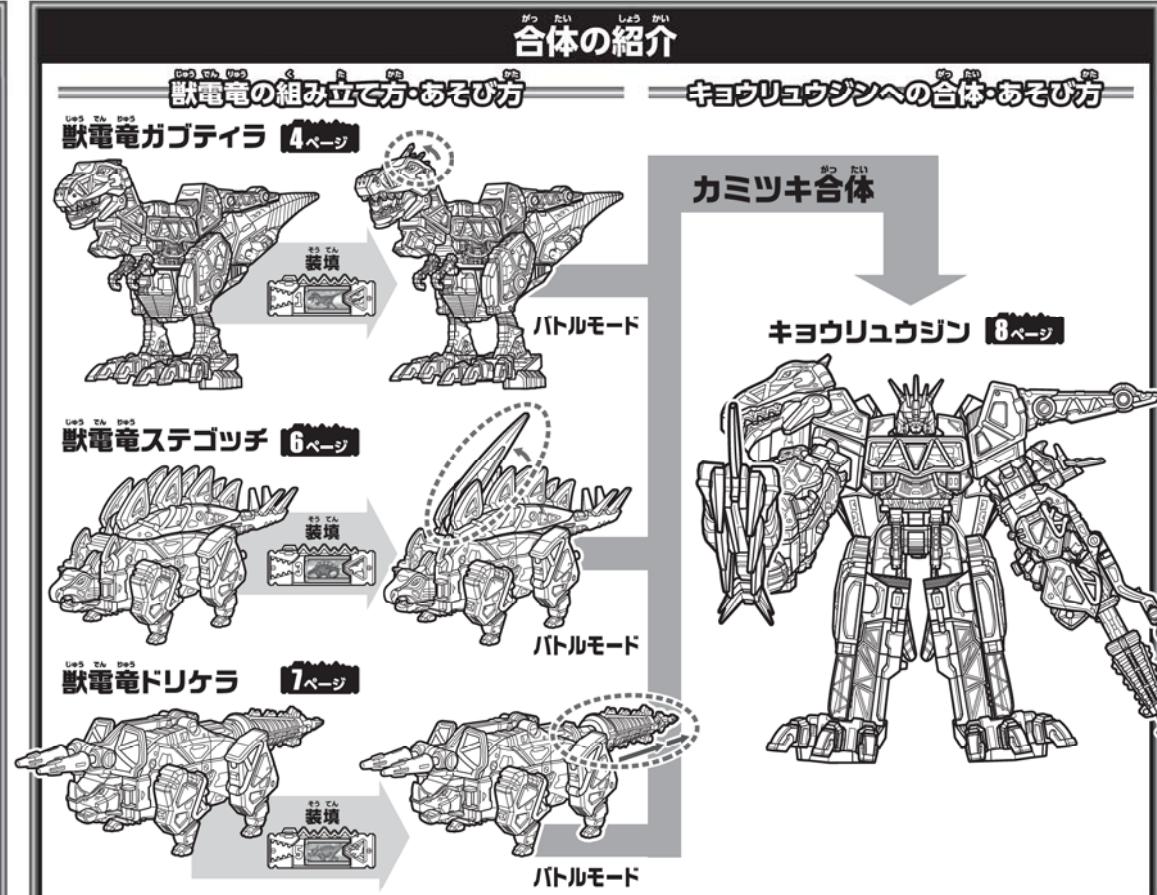

## 獣電池のあそび方

獣電池には、乾電池の機能はありません。

### チャージ状態



### ブレイブイン状態



◆蓄光素材について  
光をためる必要がありますので、光が弱くなったときは、  
蛍光灯のもとなど明るい所にしばらく置いてください。

◆このマークがついている商品は獣電池で遊べるぞ!!

※画像はイメージです。



2013年3月中旬~発売予定  
※一部店舗では品切れしている場合もございます。  
※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。ガシャポンは全国の自販機にてお求めください。



2013年2月中旬より  
続々発売予定  
1人プレイ100円(税込)  
2人プレイ200円(税込)

獣電池を使ってダイスオーダーDXで遊ぼう!!  
※画像は実物中のものです。※100円につき、1枚谷ナフタがもらえます。

©石森プロ・テレビ朝日・東映A.G.・実友 ©BANDAI 2000-2013


## 獣電竜の組み立て方・あそび方

### 獣電竜ガブティラ

※セット内容の状態から始めます。


#### 1 ガブティラ尾にキョウリュウジン兜を収納します。

①ガブティラ尾をそれぞれ矢印の方向にカチッとするまで開きます。

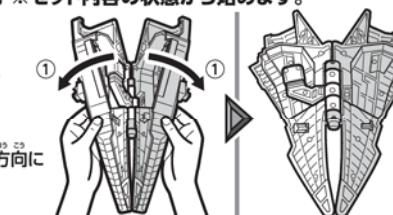


②ガブティラ尾内部のジョイントアームをカチッとするまで矢印の方向に起します。




③先端の凹ジョイントに、キョウリュウジン兜を取り付けます。



④ジョイントアームを矢印の方向にカチッとするまで倒します。

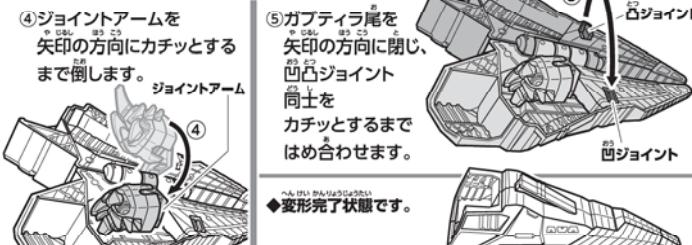

#### 2 各パーツをガブティラ本体に取り付けます。

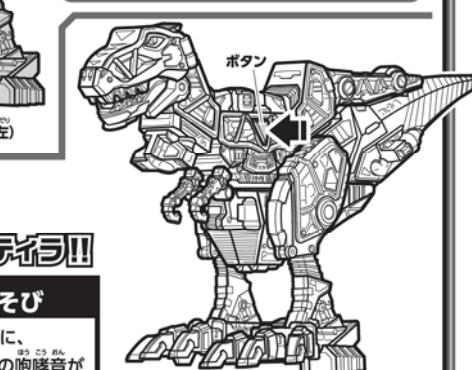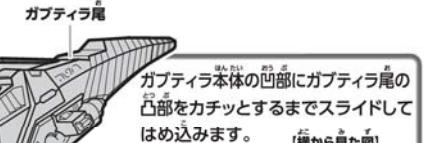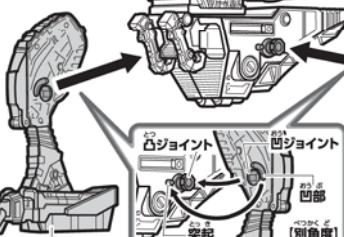

### 完成! 獣電竜ガブティラ!!

#### 咆哮音あそび

ボタンを押すたびに、獣電竜ガブティラの咆哮音が鳴ります。



### 獣電池の装填

※本体の電源スイッチを○(ON)の状態で行います。

①上アゴを開きます。

②上アゴをおさえながら、獣電池装填口に獣電池を入れます。

③獣電池をカチッと奥まで差し込みます。  
→装填音の後、カミツキ音と装填した獣電池の名前が流れます。

例 獣電池(ガブティラ)を装填した場合

④上アゴを閉じます。  
→トサカが開きます。

トサカが開かないときは、上アゴをしっかりと閉めてください。

ボタンが上になります。

ボタンが上になります。



### ガブリンショ!! ガブティーラ!

例 獣電池(ガブティラ)を装填した場合

④上アゴを閉じます。  
→トサカが開きます。

トサカが開かないときは、上アゴをしっかりと閉めてください。

ボタンが上になります。

ボタンが上になります。

### 完成! 獣電竜ガブティラ バトルモード!!

#### 戻し方

①本体をおさえながら行ってください。

②上アゴを開きます。

③上アゴを手でおさえながら、獣電池を引き抜きます。

→獣電池解除音が鳴ります。

①上アゴを開きます。


②上アゴを手でおさえながら、獣電池を引き抜きます。

→獣電池解除音が鳴ります。

③トサカを矢印の方向に閉じます。

→トサカが開きます。

トサカが開かないときは、上アゴをしっかりと閉めてください。

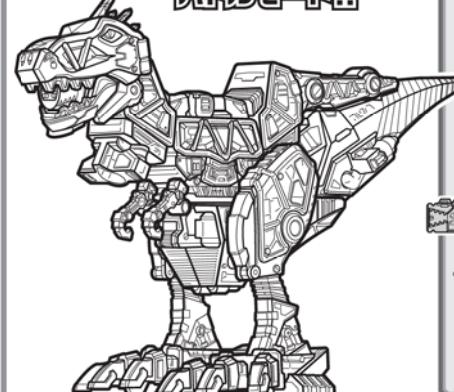

## 獣電竜ステゴッч


\*セット内容の状態から始めます。

### ステゴッч本体を

- ①、②の順に  
変形させます。

\*反対側も同様に  
行います。

[横から見た図]

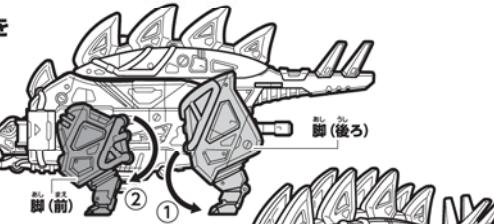

**完成!**

**獣電竜ステゴッч!!**

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

### ステゴッч背びれが 外れたときは…

凹凸ジョイント同士をカチッとするまで  
はめ合わせます。

※ジョイント

ステゴッч  
背びれ

凸ジョイント

※ジョイント

ドリル

尾先

※①、②は反対側も  
同様に行います。

脚(前)

脚(後ろ)

※③

矢印の方向にカチッと  
するまで押し込みます。

※獣電竜ステゴッчでは、はまりません。

※元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

## 獣電池の装填

- ①上アゴを上にスライドさせて開きます。

※本体をおさえながら、  
まっすぐ上に  
引き上げてください。

上アゴ

[前から見た図]

- ②獣電池装填口に、  
獣電池を入れます。

獣電池

ボタン

ボタンが  
上になります。

獣電池装填口

- ①底面のボタンを押しながら、  
②獣電池をカチッと奥まで押し込みます。  
→背びれが立ち上がります。

①、②の順に  
手を離します。

背びれ

ボタン

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

③-②

③-①

&lt;p

# キョウリュウジンへの合体・遊び方

# 1 ガブティラの合体準備

※黙電童ガブティラ完成の状態から始めます。



ガブティラ尾を矢印の方向に  
引っ張って取り外します。


**で囲んだ部分をしっかり  
おさえながら行ってください。**

## ガブティラ本体の合体準備

- ①ガブティラ脚(右・左)を矢印の方向に  
カチッとするまで変形させます。



※反対側も同様に行います




もと もど  
元に戻すときは…




③スライドボタンを押しながら  
④図の部分を矢印の方向に  
カチッとするまでスライド



ほんたいがわ どうよう おこな  
※反対側を同様に行います

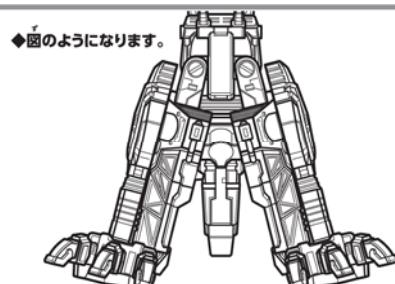


⑤図のように本体  
水平面に置き、  
上半身を  
矢印の方向に

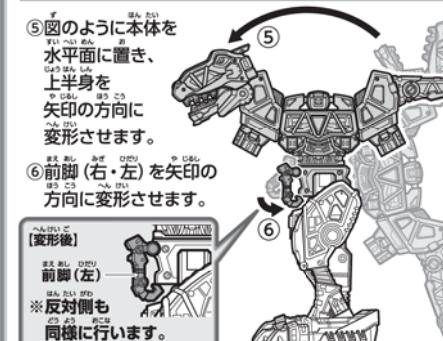

⑥前脚(右・左)を矢印の  
方向に変形させます。




すいへい あんてい めん うえ わ わこな  
水平な寂寞した雨の上に置いて行ってください

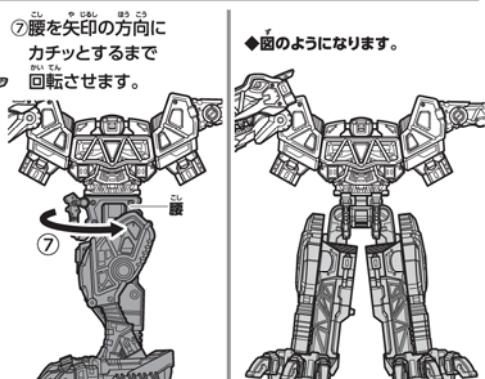


## ガブティラ本体の合体準備 続き

⑧左右の膝カバーを開きます。

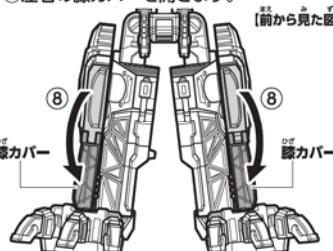

元に戻す  
（膝カバーを閉じる）ときは…


膝カバーの突起を脚のミゾに  
はめ込みます。  
【別角度】

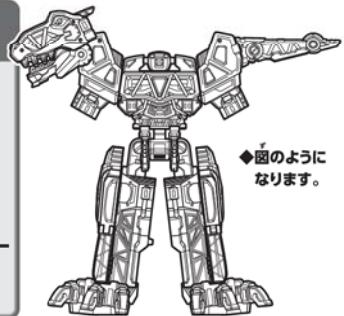


◆図のよう  
になります。

## ガブティラ尾の変形


①ガブティラ尾をそれぞれ矢印の方向に  
カチッとするまで開きます。

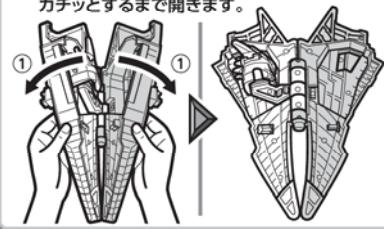

②内部のジョイントアームを  
カチッとするまで  
矢印の方向に起こします。


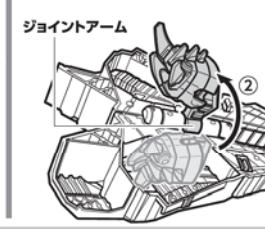


③キョウリュウジン兜を取り外し、  
④ジョイントアームを倒します。

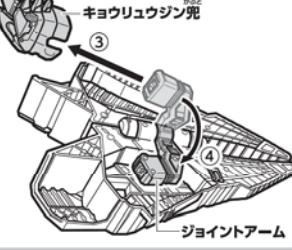

## 2 变形したガブティラ本体にガブティラ尾を 取り付けます。

ガブティラ本体裏側の電池ふたにある凹ジョイントに、  
ガブティラ尾の凸ジョイントをカチッとするまでしっかりと  
はめ合わせます。

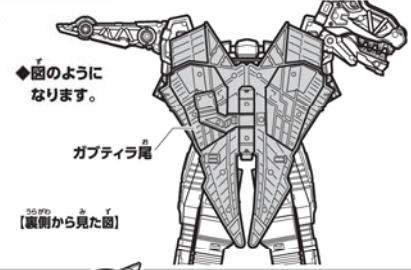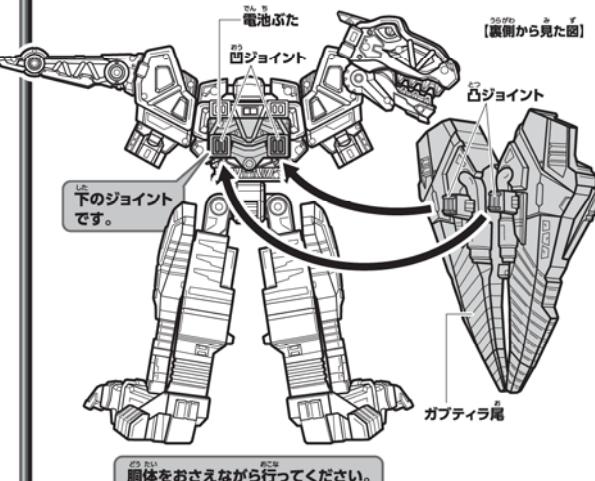

## 2

## 獣電竜ガブティラに獣電池を読み込みます。

ガブティラ本体に獣電池を  
下記の順番で読み込みます。

順番	獣電池名
1番目	獣電池（ステゴッち）
2番目	獣電池（ドリケラ）
3番目	獣電池（ガブティラ）

※この獣電池の組み合わせで、  
「スペシャルサンバコンボ」になります。

①1番目・2番目の獣電池を読み込みます。

①ガブティラ本体の上アゴを開き、  
獣電池装填口に獣電池を差し込みます。  
→装填音の後、カミツキ音と  
装填した獣電池の名前が流れます。

②音声を確認してから、獣電池を引き抜きます。  
→装填解除音が鳴ります。 [横から見た図]

①番目  
ガブリンチョ!  
ステゴッち!!※1番目

②番目  
ガブリンチョ!!  
ドリケラ!!※2番目

②3番目の獣電池を装填します。  
獣電池装填口に差し込んだ後、  
上アゴを閉じて、装填状態にします。

→装填音の後、カミツキ音と  
装填した獣電池の名前が流れます。

→上アゴを閉じると、トサカが  
起きます。



3番目の獣電池（ガブティラ）は  
引き抜きません。

## 3

## 獣電竜ステゴッち、獣電竜ドリケラに獣電池を装填し、合体準備状態にします。

獣電竜ステゴッち、獣電竜ドリケラをバトルモードにし、合体準備状態に変形させます。

※獣電池の装填のしかたは6ページ、7ページをご参照ください。

元に戻すときは、  
それぞれ逆の手順で  
行ってください。


### 獣電竜ステゴッちの合体準備

①獣電池（ステゴッち）を  
装填して、  
バトルモードに  
します。



バトルモード!!

②ステゴッち背びれを取り外します。  
[横から見た図]

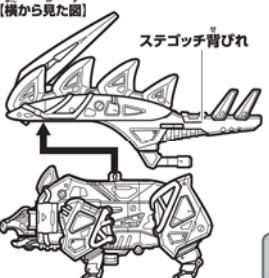


ステゴッち背びれ

③ステゴッち本体の①脚（前）、②脚（後ろ）を  
順に変形させます。

④上アゴを開きます。

⑤底面のボタンを押して、獣電池を合体位置に  
セットします。

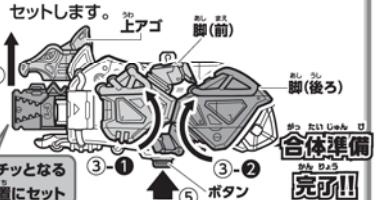


上アゴ  
脚（前）  
脚（後ろ）

合体準備  
完了!!

### 獣電竜ドリケラの合体準備

①獣電池（ドリケラ）を装填して、  
バトルモードにします。

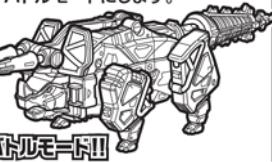


バトルモード!!

②ドリケラ本体の  
①脚（前）、②脚（後ろ）の順に  
変形させます。

③ドリケラ角を変形させます。

④上アゴを開きます。

⑤底面のボタンを押して、  
獣電池を合体位置に  
セットします。

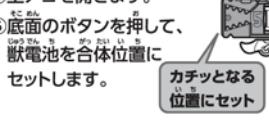

上アゴ  
脚（前）  
脚（後ろ）


合体準備  
完了!!

## 4 キョウリュウジンへの合体

1 ガブティラ本体のボタンを押します。

→サンバメロディが鳴ります。  
合体待機メロディ(サンバメロディ)が鳴り始めます。

♪ ピーヒヨー ♪  
(サンバメロディ)  
+ 合体待機メロディ  
(サンバメロディ)

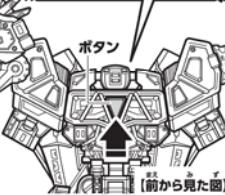


2 合体待機メロディが鳴っている間に  
①獣電竜ステゴッチ  
②獣電竜ドリケラの順に、カミツキ合体させます。

→サンバメロディが鳴ります。  
合体待機メロディ(サンバメロディ)が鳴り始めます。

♪ ビーハー ♪  
(サンバメロディ)  
+ 合体待機メロディ  
(サンバメロディ)

※装填した獣電池が解除されてしまうので、ボタンを押さないよう注意してください。

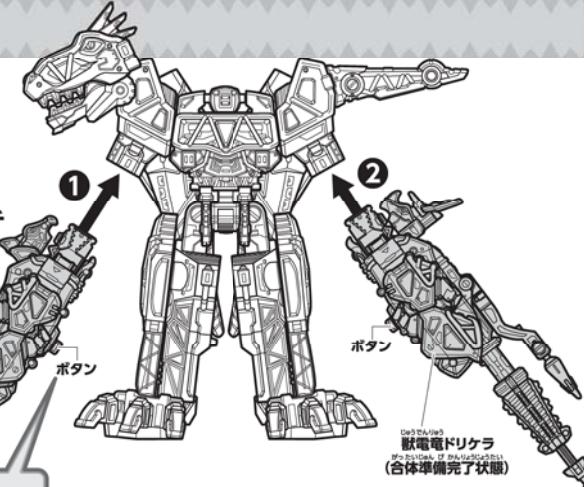

① 獣電竜ステゴッチ  
(合体準備完了状態)  
ボタン  
② 獣電竜ドリケラ  
(合体準備完了状態)  
ボタン

合体待機メロディ(サンバメロディ)は、カミツキ合体をさせない場合、約15秒で止まります。  
ガブティラ本体のボタンを押すと、再びメロディが流れます。

### ① 獣電竜ステゴッチをカミツキ合体

ガブティラ本体の獣電池ジョイントと凹ジョイントに、獣電池(ステゴッち)とステゴッち本体の凸ジョイントを合わせて、カチッとするまではめ込みます。

→カミツキ音と獣電竜の名前が流れます。

ガブリンチョ!!  
ステゴッち!

ガブリンチョ!!  
ドリケーラ!

### ② 獣電竜ドリケラをカミツキ合体

ガブティラ本体の獣電池ジョイントと凹ジョイントに、獣電池(ドリケラ)とドリケラ本体の凸ジョイントを合わせて、カチッとするまではめ込みます。


→カミツキ音と獣電竜の名前が流れます。

ガブリンチョ!!  
ドリケーラ!

### 獣電竜ガブティラの左右に獣電竜がカミツキ合体すると…

→合体待機メロディ(サンバメロディ)が変わります。

ハッハッ!!  
シーハッハッ!!

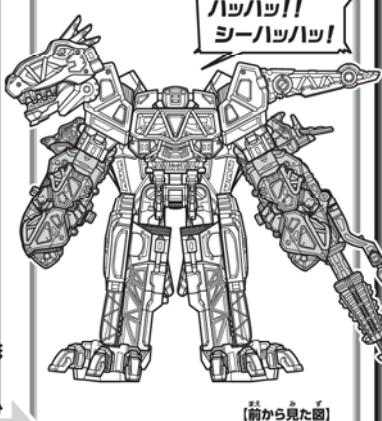

[前から見た図]

\*10ページ 2で獣電池を読み込ませなかった場合は、カミツキ音しか鳴りません。


3 頭部を起こし、キョウリュウジン兜を装着します。

①ガブティラ本体の図の部分を矢印の方向に回転させて、頭部にします。



②キョウリュウジン兜を取り付けます。

キョウリュウジン兜

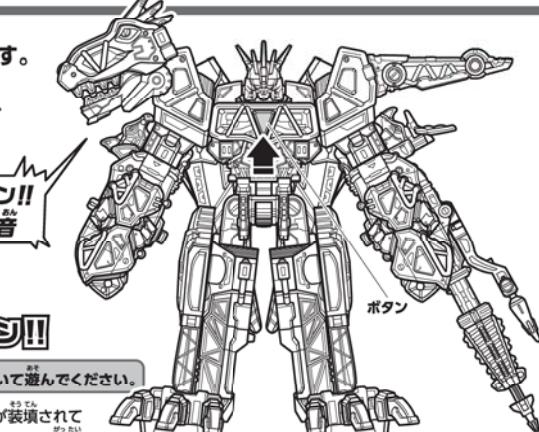

ボタン

4 ボタンを押します。

→合体完了メロディの後、名乗り音とコンボ音が鳴ります。

♪ キョウリュウジン!!  
+ コンボ音

完成!  
キョウリュウジン!!

水平な安定した面上に書いて遊びください。

※獣電竜ガブティラに獣電池が装填されていない場合、獣電竜が腕にカミツキ合体した状態でボタンを押すと、エラー音が鳴ります。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

※特定の獣電池の組み合わせにより、特別な合体完了メロディと名乗り音が鳴ります。

合体音

※組み合わせ例

1番目

獣電池(パラサガン) ◆右腕になります。

2番目

獣電池(ザクトル) ◆左腕になります。

3番目

獣電池(ガブティラ) ◆引き抜きません。

キョウリュウジン ウエスタン!!

10ページ 2で読み込ませる獣電池の組み合わせで、さまざまな合体完了メロディが楽しめます! 続々発売予定の獣電池を使って、合体音あそびを楽しもう!!

\*1 獣電池シリーズ01ザクトル(3月上旬発売予定)に付属

\*2 獣電池シリーズ02パラサガン(別売り/3月上旬発売予定)に付属

詳細はwebにて スーパー戦隊トイパーク 検索

## 必殺攻撃あそび \*キョウリュウジン完成後から始めます。

1 ガブティラに装填した獣電池を装填しなおします。

①上アゴを開き、獣電池を引き抜きます。  
→獣電池を引き抜くと、装填解除音が鳴ります。

②再度獣電池を装填し、上アゴを閉じます。  
→必殺攻撃待機音が鳴ります。

2 ボタンを押します。

→「バモラムーチョ!!」の後、装填しなおした獣電池に対応したセリフが流れ、必殺攻撃音が鳴ります。

バモラムーチョ!!+装填しなおした獣電池に対応したセリフ+必殺攻撃音!!

### 獣電池に対応したセリフ

※一例です。

獣電池名 対応したセリフ(技名)

獣電池(ガブティラ) ガブーン!

獣電池(ステゴッち) ゴッチーン!

獣電池(ドリケラ) ドドリーン!

※装填する獣電池の組み合わせで、さまざまな必殺攻撃音が楽しめます!

※多くの獣電池(パラサガン/ザクトル)に付属

※10ページ 2で手順で

対象の獣電池を3番目に読み込ませてください。

※キョウリュウジン合体完成時にコンボ音は発動しません。

## 武器の装備 \*ステゴッち背びれを使用します。

①ステゴッち背びれの突起を矢印の方向に押して、背びれを変形させます。



②図のようにキョウリュウジンの右腕を変形させ、



③ステゴッち背びれのグリップを拳の穴に差し込みます。



※上記と同様に、グリップを拳の穴に差し込んで持たせます。



元に戻すときは、逆の手順で行ってください。