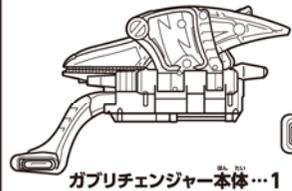



遊ぶ方法

**セット内容** ■取扱説明書(本書)…1枚

 獣電池(ペテラゴードン)…1  
 ベルト…1  
 ガブリチェンジャー本体…1  
 ベルト止め

**警告** (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないください。

**注意** (ちゅうい)

●本品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●付属の獣電池は運動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入ると、破壊や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

●ブレードが展開しますので、顔や手を近づけないようにしてください。不意に開くと危険です。

●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池が漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

**〈使用上の注意〉**

●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。

●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性に聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

●本品にセットされている獣電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当てたり、ご使用の環境状況によって蓄光機能が低下する場合があります。

●蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

バンダイ・ホイスドイの楽しいサイト&WEBトビックス


<http://www.b-boys.jp/>  
<http://mobile-b.jp/boys/m/>

  
 携帯アンケートにご協力ください!  
※通信料などはお客様の自己責任となります。  
 ※締め切り 2013年12月末日  
 ※お寄せいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。  
 ※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード  
**805386**

**保護者の方へ** この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**指を入れない!!** 各可動部の隙間に指を入れないでください。

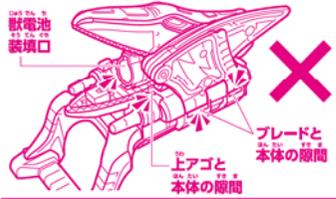




**グリップに腕や拳を入れない!!**



**振り回さない!!**

**乾電池の入れ方** ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

**①電池ぶたを取り外します。**  
 ①-1 本体底面の穴を細い棒などで押しながら、  
 ①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。  
**②電池を入れます。**  
 単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。  
**③電池ぶたを戻します。**  
 電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、電池ぶたをスライドさせて閉じます。

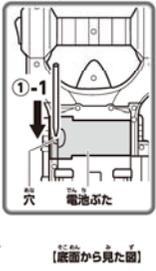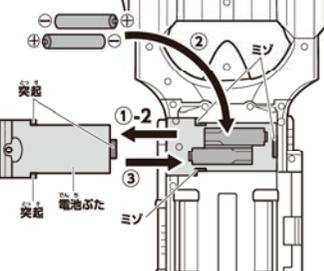



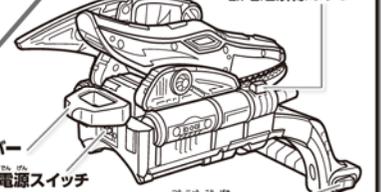
**電源の入れ方**

電源スイッチをO(ON)にします。→起動音が鳴ります。


 ※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

**ガブリチェンジャー本体の各部名称**

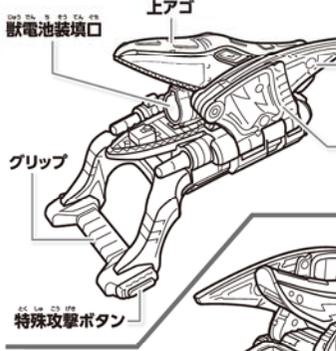
 前方から見た図  
 獣電池装填口、上アゴ、ブレード(先端)、ブレード(根元)、グリップ、獣電池解除ボタン、特殊攻撃ボタン


 後方から見た図  
 レバー、電源スイッチ、通常攻撃ボタン

**獣電池の遊び方**

獣電池には、乾電池の機能はありません。

**チャージ状態**  
獣電池の獣電が暗い場所で光ります。

**プレートチェンジ**  
ボタンを押すと、プレートが回転し、イラストが変わります。

**ブレイブイン状態**

◆蓄光素材について  
光をためる必要がありますので、光が弱くなったときは、望光灯のもとなど明るい所にしばらく置いてください。

このマークがついている商品は獣電池で遊べるぞ!!


 獣電池対応  
※画像はイメージです。


 (別売り/5月中旬発売予定)


 (別売り/発売中)



 (別売り/発売中)

※詳しい遊び方などは、各商品付属の取扱説明書をご確認ください。

## ガブリチェンジャーの装着のしかた

### 1 ガブリチェンジャー本体にベルトを取り付けます。

本体底面のベルト通しにベルトを通します。

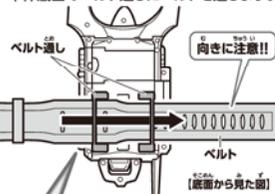


### 2 ガブリチェンジャー本体を装着します。

- ①左手でグリップを握ります。
- ②ベルトの突起がある方が内側になるよう左腕に巻きつけ、突起と穴は合わせて止めます。



- ③ベルト止めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

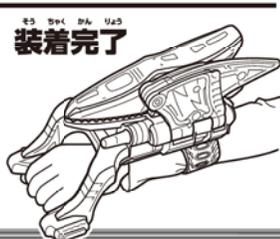


装着完了

長袖など着衣の上から装着してください。

## 獣電池を装填しないで遊ぶ

### ビーム攻撃


- ①レバーを引きます。
- レバーを引く音が鳴り、ブレードが展開します。

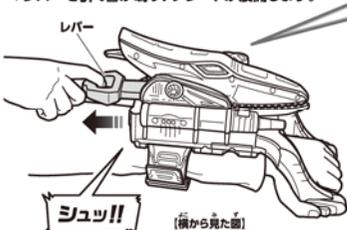

### ブレードの展開



- ②レバーを離して戻します。
- ビーム攻撃音が鳴ります。

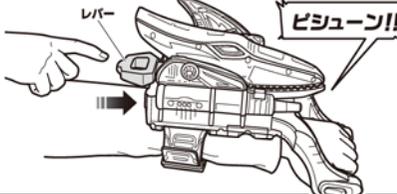

### スラッシュ攻撃

- 通常攻撃ボタンを押します。
- スラッシュ攻撃音が鳴ります。




※ブレードが閉じていても同様に遊べます。

### ブレードの戻し方

獣電池を装填している場合も同様に行います。

- ①ブレード(根元)をカチッとすまで矢印の方向に変形させます。

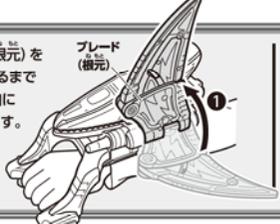

- ②ブレード(先端)をカチッとすまで矢印の方向にたたく。




## 獣電池を装填して遊ぶ

### 変身遊び


装填する獣電池によって、音声の種類が変わることはありません。

### 1 獣電池を装填します。

- ①上アゴ後部を押して、上アゴを開きます。
- ②獣電池を獣電池装填口に入れ、カチッとすまで押し込みます。

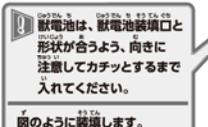

獣電池は、獣電池装填口と形状が合うよう、向きに注意してカチッとすまで入れてください。

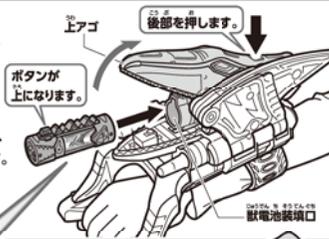

- ③上アゴを閉じます。
- カミツキ音の後、「ブテラゴードン!」と鳴ります。

※上アゴがしっかり閉じていないと反応しない場合があります。

ガブリンチョ!!  
ブテラゴードン!!

### 獣電池の装填解除

- ①①と同様に上アゴを開きます。
- ②獣電池解除ボタンを押します。
- 獣電池解除音が鳴り、獣電池装填口が持ち上がります。
- ③獣電池を引き抜きます。




### ビーム攻撃

※変身遊びの後にいきます。

- ①レバーを引きます。
- チャージ音が鳴ります。



- ②レバーを離して戻します。
- ビーム攻撃音が鳴ります。

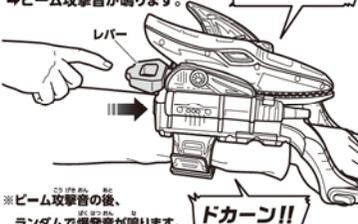

※ビーム攻撃音の後、ランダムで爆発音が鳴ります。

### スラッシュ攻撃

- 通常攻撃ボタンを押します。
- スラッシュ攻撃音が鳴ります。



※通常攻撃ボタンを押すと、ランダムで強力なスラッシュ攻撃音が鳴ります。

### 特殊攻撃遊び

「直列獣電剣 ザンダーサンダー」(別売/5月中旬発売予定)を使用します。

「直列獣電剣 ザンダーサンダー」を使って特殊攻撃遊びができます。

変身遊びの後にいきます。

図のようにザンダーサンダーのグリップでガブリチェンジャーの特殊攻撃ボタンを押します。

→ガブリチェンジャーから特殊攻撃音が鳴ります。



※変身遊びの前に行くと、エラー音が鳴ります。