




©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXバードロックシード 仮面ライダー龍玄セットの遊び方

セット内容

◆取扱説明書
(本書)…1



DXバードロックシード …1



龍玄フェイスプレート …1

この商品のロックシードは
DXロックシードシリーズです。

ロックシードに
関する詳しい
情報はWEBを
チェック!



<http://www.b-boys.jp/lockseed/>

※送料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシードは運動玩具専用用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。

初めて遊ぶ前に… ロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから行ってください。


ロックシード裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



ロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴り、ロックシード内部のLEDが発光します。

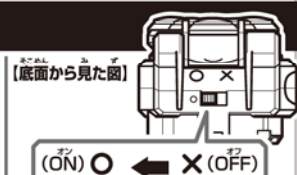

※絶縁シートを取り外して電源をO(ON)にしても動作をしない場合は、下記を参考に一度電池ふたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ロックシードのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。



- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とロックシードのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


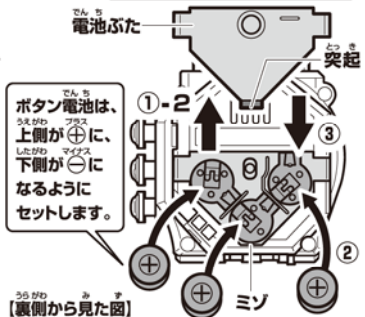


各部名称

龍玄フェイスプレート



ロックシード

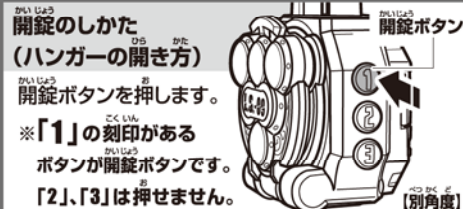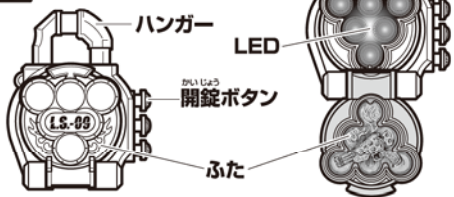

開錠のしかた
(ハンガーの開き方)

開錠ボタンを押します。


※「1」の刻印がある

ボタンが開錠ボタンです。
「2」、「3」は押せません。

ロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
→音声が順番に鳴ります。

順番	音声
①	バトル スタート BATTLE START!
②	ユー ウィン YOU WIN!
③	ランク アップ RANK UP!

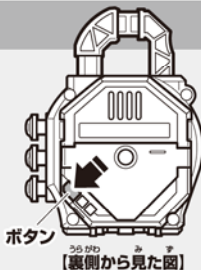

※上記の順番の他にランダムで、「YOU LOSE!」と鳴ります。
「YOU LOSE!」の音声の後 ボタンを押すと、①の音声が鳴ります。
※ハンガーが開いていても音声は同じです。

変身ベルト DX 戦極ドライバーで

仮面ライダー龍玄 ブドウアームズに変身!! 必殺技発動!!

詳しくは、別売りの「変身ベルト DX 戦極ドライバー 仮面ライダー 龍武&パロンセット」の取扱説明書もご参照ください。

変身遊び

1 別売りの「変身ベルト DX 戦極ドライバー 仮面ライダー 龍武&パロンセット」に 龍玄フェイスプレートを付け替える

装着されているフェイスプレートを取り外してから、龍玄フェイスプレートを取り付けます。
→フェイスプレート取り付け音が鳴ります。



矢印の方向にカチッとすまでスライドさせて取り付けます

戦極ドライバーから発動
ハイーツ!


必殺技遊び

「変身遊び」の後、ブレードを動かしてロックシードを斬ります。
→斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音
1回	戦極ドライバー ハイーツ! ロックシード ブドウスカッシュ! + 必殺技A!!
2回	戦極ドライバー ハイーツ! ロックシード ブドウオーレ!! + 必殺技B!!
3回以上	戦極ドライバー ハイーツ! ロックシード ブドウスパーキング!!! + 必殺技C!!

2 ブドウロックシードをセットして、仮面ライダー龍玄 ブドウアームズに変身!


- ① ブドウロックシードを開錠し、
- ② 龍玄フェイスプレートを装着した戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
- ③ ブレードを動かして、ブドウロックシードを1回転します。

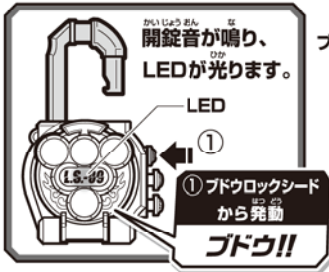

開錠音が鳴り、LEDが光ります。

① ブドウロックシードから発動
ブドウ!!

② 戦極ドライバーから発動
ロックオン!!
+ 中華風変身音

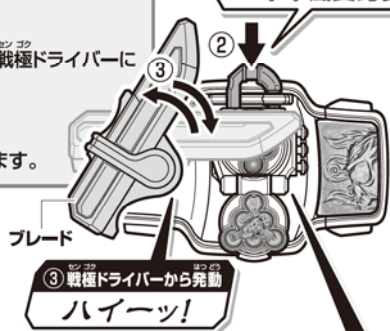

③ 戦極ドライバーから発動
ハイーツ!

③ ブドウロックシードから発動
ブドウアームズ
龍・砲・ハッハッハッ!!

別売り商品とさらに連動!!

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参照ください。



DX無双セイバー&メロンロックシード
好評発売中 / 別売り



DXロックシードホルダー&ピンロックシード
好評発売中 / 別売り

仮面ライダー 龍武の玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー 龍武 検索

※一部のPHS-携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
<http://www.b-boys.jp/gaim/>

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り 2014年9月末日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない
統計処理に利用させていただきます。 商品コード 826985
※パソコン・PHS等からはご利用頂けません。 <http://mobile-b.jp/boys/m/>

