

アイカツ! アイカツフォン〜excellent〜

©SUNRISE/BANDAI,DENTSU,TV TOKYO
©BANDAI

対象年齢6才以上

取扱説明書

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 小さな部品、電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品には、電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 画面の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。
- 電池を入れたままにしておくと液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



くちにいれない

《使用上の注意》


- ポーチの素材にはポリウレタンを使用しております。素材の特徴により表面が劣化したり、他素材に色に移る場合があります。予めご了承ください。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多い所での使用・保管は避けてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水でぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用・保管は避けてください。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。誤動作した場合はリセットボタンを押してください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 正しくカードをスキャンしてもエラーが続くといった症状があらわれる場合は、電池を新しいものに交換してください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- メモリーデータの消失については補償いたしかねますので、予めご了承ください。
- カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めない場合があります。
- カードのバーコード部分が折れたり、破損しているとうまく読み込めない場合があります。
- ぬれたり汚れているカードを読み込ませると本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101
●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。


《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時(土・日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客相談センター共通

各部名称

フタが外れてしまったら…
フタの接合部を本体の穴に合わせて、上から押すようにしてパチンという音ではめてください。


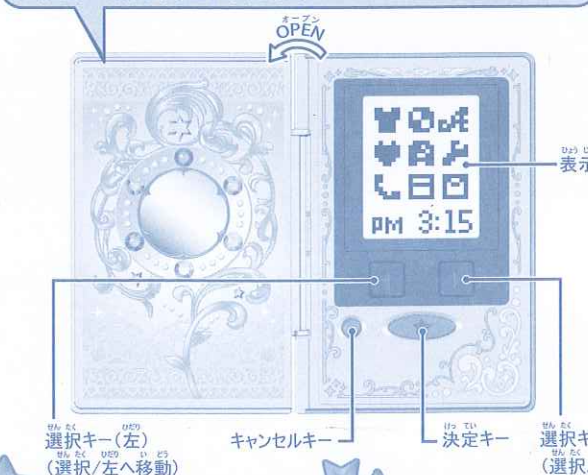


セット内容 ★アイカツフォン……1個 ★アイカツ!カード…4枚
★取扱説明書(本書)……1枚 ★ポーチ……………1個

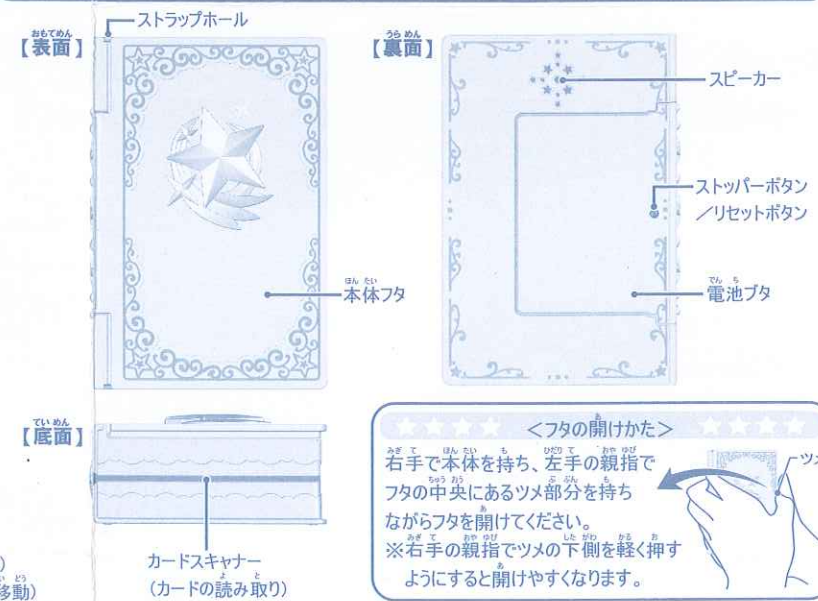

電池交換のしかた

- ※必ず保護者の方が行ってください。
- ※交換する際は、全て新しい電池に交換してください。

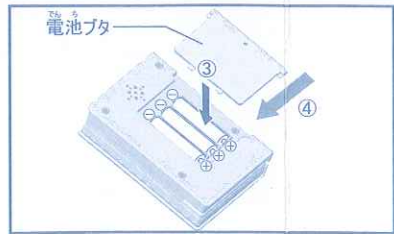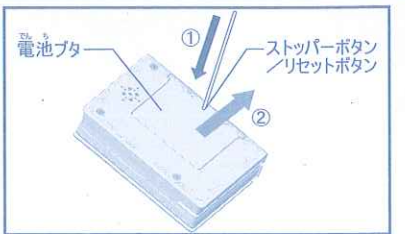

単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖を間違えないようにセットしたら、電池フタを矢印の方向にスライドさせて閉めます。



＜推奨角度＞
図のように、お客様の見やすい角度で遊んでください。
電池が少なくなっても画面のコントラストは変わりません。

【こんなときはリセットボタンを押してください】

- 本体が強いショックなどをうけて、動作がおかしくなったとき。
 - 画面の状態、音や動作がおかしいとき。
- ※リセットボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してからもう一度セットし直してください。
- ※電池交換やリセットボタンを押してもデータは消えません。

【オートパワーオフ(省電力モード)について】

一定時間何も操作しないと、電池の消費を防ぐ為に画面が自動的に消えます。決定キー、選択キー、キャンセルキーのいずれかを押すと再び画面がついて遊ぶことができます。

アイカツフォンでトップアイドルを目指そう!!

アイカツフォンは、アイドル活動をするために欠かせないとっても大切なアイテムだよ!
アイカツフォンでレッスンしたり、オーディションに参加したり、アイカツ!カードを使ってセルフプロデュースしたりして、一緒に美月ちゃんみたいなトップアイドルを目指そうね!

★ トップアイドルになるためには・・・ ★

1 アイカツポイントを貯めよう!

レッスンに成功したり、アイカツ!カードを使ってセルフプロデュースするとアイカツポイントが貯まるよ。



2 オーディションに参加しよう!

アイカツポイントを8個ためる度に参加できるオーディションが増えるよ。
オーディション合格を目指して頑張ろう!
※合格しないと次のレベルのオーディションは避けません。



3 ファンを増やそう!

オーディションに合格するとファンが増えていくよ。
オーディションは何度でも参加することができるので、何度もチャレンジして、たくさんファンを増やそう!



4 「アイドルのこころえ」をGETしよう!

ファンが一定数増えると「アイドルのこころえ」をGETできるよ。
6種全てのこころえをGETして、トップアイドルを目指そう!



目指せ! トップアイドル!

遊ぶ前に

アイカツフォンで遊ぶ前に、まずは1～4の準備をしてね★

1: 電池のセット

【電池交換のしかた】を見て、電池をセットしてください。

2: じかんあわせ

今の時間をセットします。「時」、「分」の順にセットします。
選択キーで数字を選択し決定キーを押すと、次の設定になります。
キャンセルキーを押すと一つ前の設定に戻ります。
間違えた時間を設定してしまった場合は、「オプション」からやり直せます。
⇒ウラ面の【7. オプション】をご確認ください。



3: なまえ入力

最大5文字まで入力できます。
選択キーで文字を選択し決定キーを押すと、次の文字の入力になります。
キャンセルキーを押すと一つ前の文字の入力に戻ります。
エンターマークで決定するか、5文字入力すると、なまえ入力完了です。

※1文字も入力せずにエンターマークで決定した場合は、なまえ入力が完了しません。必ず1文字以上の文字を入力してください。
間違えたなまえを入力してしまった場合は、「オプション」からやり直せます。
⇒ウラ面の【7. オプション】をご確認ください。




4: カードスキャンの練習

いちごちゃんの説明にそってカードスキャンの練習をします。
【カードスキャン方法】を見て、カードスキャンをしてください。
カードスキャンの練習が終わると全ての設定が完了です。

遊ぶ方は、ウラ面の各説明をよく読んでください。


アイカツ!カードについて

★アイカツ!カードの種類
アイカツ!カードは、【トップス】・【ボトムス】・【シューズ】・【トップス&ボトムス】・【アクセサリ】の5種類のカテゴリーがあります。※このカードは商品に含まれておりません。

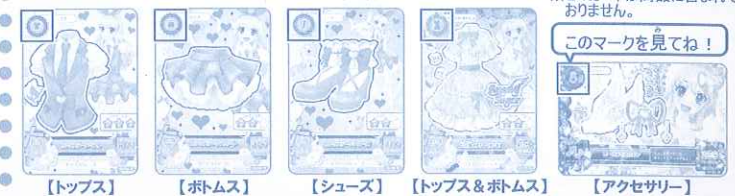

○ 対応カード ○

- ★同梱のカード ■セット内容の付属のアイカツ!カード(4枚)です。
- ★別売りの対応カード ■データカードダス「アイカツ!」第6弾までのアイカツ!カード
- 玩具「3Dアイカツ!カードメーカー」「3Dアイカツ!カードメーカーMIXコレクション」で作ったオリジナルカード
- ※ガシャポン商品付属のミニカード、お菓子売り場で発売している「データカードダス アイカツ! シールdeファッションコーデ」シリーズで作ったオリジナルカードは使用できません。

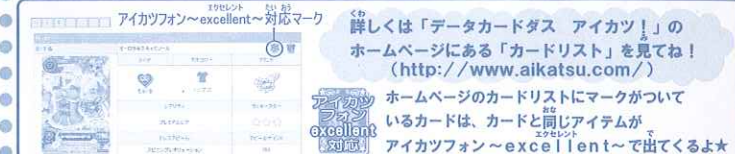

※アイカツ!カード以外のカードをスキャンした場合、またきちんと読み取れなかった場合は、スキャンエラーになります。
※第7弾以降のカードをスキャンした場合も「エラー」と表示されます。

※カードを間違えた方法でスキャンしたり、カードスキャナー部分に押しつけるような強い力でスキャンするとカードが傷つ場合があります。
※別売りの対応カードでも、キズ・折れ・汚れがバーコード上にあったり、万一生産上で印刷のズレなどがあつた時は、正しく読み取れない場合があります。
※別売りのカードは2013年7月現在の情報です。予告なく変更する場合があります。

× スキャンできない! 反応しにくいカード ×

- 下記のような状態のカードはうまく読み込めません。
『バーコード上に複数のキズがある』、『バーコード上に汚れがある』、『バーコード上に折れたシワがある』
- カードが大きく反っている場合は、スキャンできないことがあります。その場合は、反りを直してからスキャンしてください。

カードスキャン方法



1: スキャン待機画面になっていることを確認します。(図1)
2: 表示されたタイプのカードをカードスキャナーの左から右に図2のようにカードのオモテを上にして、約1秒のスピードで滑らせ、バーコードのデータをスキャンします。

※できるだけカードスキャナーの下側にカードをくっつけ、また奥までしっかり入れた状態で、約1秒のスピードで端から端までスキャンしてください。
※カードを傾けたり、途中で浮かしてしまったり、データを正しく読み取れない場合があります。



※表示と違うカテゴリーのカードをスキャンした場合は、エラーメッセージが表示されます。その場合は、カードのカテゴリーを確認してもう一度スキャンし直してください。

3: スキャンに成功すると「けっぺい!」画面が表示されます。(図3)
※カードをスキャン後、「けっぺい!」画面が表示されるまでに多少の時間がかかります。
カードをスキャンしたら、「けっぺい!」画面が表示されるまでお待ちください。

※カードを傾けたり、途中で浮かしてしまったりして、データが正しく読み取れないときや、対応外カードをスキャンするとエラーになります。
正しく読み取れなかった場合は、もう一度スキャンし直してください。

