



©L5/YWP・TX

あそ かな
の遊び方

セット内容



DX 妖怪ウォッチ本体…1



妖怪メダル…2

ジバニャン メダル ドンヨリヌ メダル

取扱説明書 (本書) …1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LED(サーチライト)の光を直接目に当てると危険です。のぞきこまないでください。●LED(サーチライト)の光の点滅を見続けたり、長時間皮膚に当てないでください。気分が悪くなったり、シミになる恐れがあります。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用を止めください。●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズ形状のため、発火の危険があります。●カバーパーツを通して太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。同じ音声が続いたり鳴ったり誤動作をする場合は、電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●妖怪メダル裏面のQRコードが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合に、連動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●妖怪メダルは連動商品専用です。その他の玩具・機器に入れると破損など不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。●妖怪ウォッチ本体に妖怪メダルを逆向きに入れたり、別のものを入れないでください。本体が破損する恐れがあります。

はじめに

妖怪ウォッチ本体
裏側の絶縁シートを
矢印の方向に
引き抜いてください。



【裏側から見た図】

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してから行ってください。
※絶縁シートを抜いても正しく作動しない場合は下記を参考にボタン電池を
入れなおしてください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、起動音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LED(サーチライト)の反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。
※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、



①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池
3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

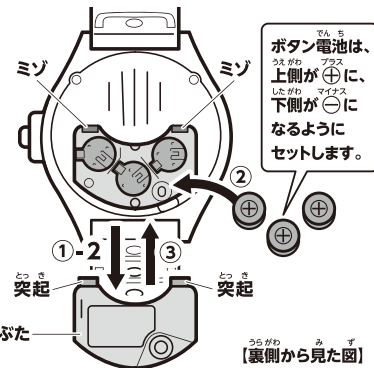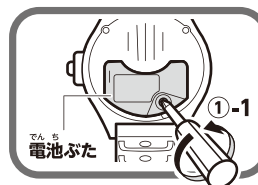

カバーパーツが外れた時は…

妖怪ウォッチ本体の凸部に
カバーパーツの凹部をはめ合わせます。

※遊んでいる時に外れないよう、多少はめ合わせが固くなっています。

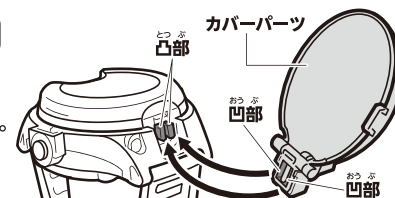


【取り付け後、別角度から見た図】




! 凹部付近をしっかりと押してください。

妖怪ウォッチで遊ぶ準備

① 本体を腕に合わせます。

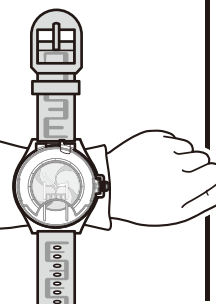

② ベルトをバックルに通し、棒をベルトの小穴に通します。

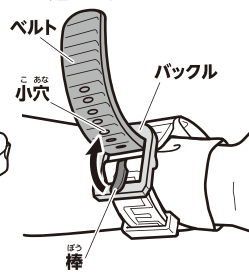


③

ベルトをバックルと止め具に通します。



④

本体側面の電源スイッチを○(ON)にします。

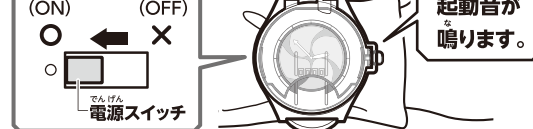


※遊び終わったら×(OFF)にしてください。


※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※ニンテンドー3DSは、任天堂の商標です。

探知モード

① ボタンを押して、カバーパーツを起こします。

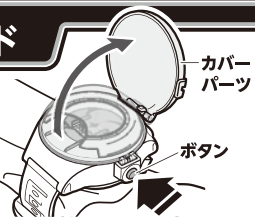


② ボタンを長く押します。
押し続けている間だけ
サーチ音が鳴り、
LED(サーチライト)
が光ります。

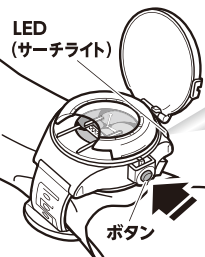


LED(サーチライト)
の光を直接覗き込んで、
人に向けて照らさない
でください。

カバーパーツの閉じ方
フック付近を押して、
カバーパーツを
矢印の方向に
カチッとすることで
閉じます。

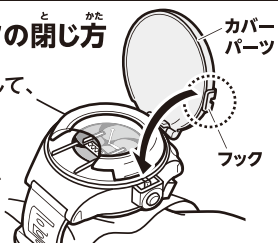


召喚モード

① ボタンを押して、
カバーパーツを起こします。

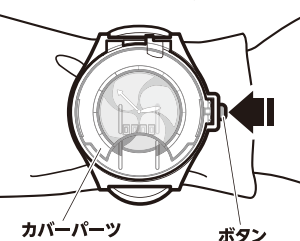

② 妖怪メダルを
装填口にセットします。
本体の装填口に妖怪メダルの
△の刻印側から差し込みます。

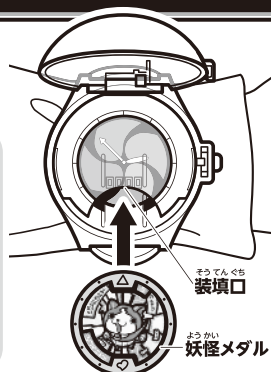

△の刻印以外の向きや、傾けたり、
斜めにした状態で装填しないで
ください。



妖怪メダルを裏返して
入れないでください。



破損したり、
妖怪メダルが
取れなくなる
恐れが
あります。

妖怪メダルをセットすると…
妖怪メダルに応じた召喚ソングが
鳴ります。

別売りの妖怪メダルを入れても
対応した音声がかかります。



《召喚ソング》
ブリチャー! オレッツ、トモダチ!
ふくはウチー!!
「ジバニヤン!」 だるいんですけどー



《召喚ソング》
ブキミー! ギブミー! ヘルプミー!
ブキミー! ブキミー! ヘルプミー!
「ドンヨリーヌ」 ポボジョワーン

妖怪メダルをセットした状態でボタンを
押して離すと…

妖怪メダルに応じた
登場ボイスが鳴ります。
※ボタンを長く押すと、
「妖怪探知モード」に
なります。



《登場ボイス》
ジバニヤン!
《登場ボイス》
ドンヨリーヌ!

妖怪メダルの取り出し方

妖怪メダルを矢印の方向にスライドさせて
抜き取ります。



解除音が鳴ります。

妖怪メダルは
完全に抜き取っ
てください。
完全に抜き取ら
ないと、

「ソウジャナイヨー」
と鳴ります。

妖怪メダルの遊び方

① 妖怪メダル運動
商品で遊ぶ!



妖怪メダル運動マークのある
商品は、妖怪メダルを使って
遊べるよ! 詳しくは各商品の
取扱説明を読んでね!

② ニンテンドー3DSでスキャン!



QRコードのスキャン方法やネット環境の設定は、
ニンテンドー3DS(別売り)の取扱説明書をご参照
ください。

妖怪メダルのQRコードはいろんな使い道がある!?

ウェブサイト (<http://yw.b-boys.jp>) で遊ぶ!

ネット環境のあるニンテンドー3DSのQRコードリーダーで妖怪メダル
裏側のQRコードをスキャン! ウェブサイトにアクセスしよう!

ゲームと運動!

ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチ(別売り)」の「こぶた銀行」で
QRコードをスキャン!

※1度スキャンした妖怪メダルは再度スキャンすることはできません。

上記は2014年1月時点のものです。
内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
最新の情報は <http://yw.b-boys.jp> でご確認ください。

妖怪メダルを入れても、
「ソウジャナイヨー!」と鳴ったり、
何も反応しないときは…

妖怪メダルを速く抜き差ししたり、妖怪メダルを
認識するまえに取り出すと、
妖怪メダルを正しく認識しない場合があります。

▶ 妖怪メダルが正しく認識されていない時は、
妖怪メダルを取り出し、解除音が鳴り終わってから
再度奥まで装填してください。