



©2013 テレビ朝日・東映AG・東映  
©東映

# DX カミツキ合体 キョウリュウジャー 〜ダークバージョン〜

## の遊び方


ほんしや  
本商品は  
「カミツキ合体DXキョウリュウジン  
[別売り/発売中]」の色替えバージョンです。  
発動する音声や効果は  
DXキョウリュウジンと同じです。

### セット内容

取扱説明書(本書)…1枚


獣電

#### 獣電ダークガブティラ

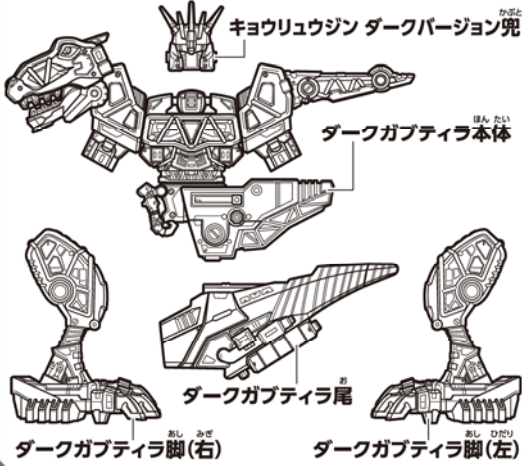

#### 獣電ダークステゴッチ


ダークステゴッチ本体

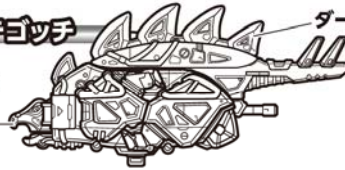

ダークステゴッチ背びれ

#### 獣電ダークドリケラ

ダークドリケラ本体

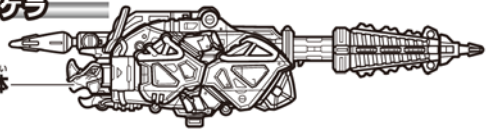

#### 獣電池



獣電池 (ガブティラ デーボイン ver.)



獣電池 (ステゴッチ デーボイン ver.)



獣電池 (ドリケラ デーボイン ver.)



獣電池 (スーパー戦隊スペシャル ver.)

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

● 単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。● 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。● 可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。● ドリルや背びれ(トサカ等)が展開しますので、操作中に顔などを近づけないようにご注意ください。不意に開くと思わぬケガの恐れがあります。● 付属の獣電池は連動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入れると、破損や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。● 電池の交換は保護者の方が行ってください。● 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉● 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬれたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。● プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。● 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。● ダークガブティラ本体やカミツキ合体後の本体を持ち上げるときは、胴体と底面を持って行ってください。● 獣電池装填口には、連動の獣電池以外は装填しないでください。他のものを入れると、取り出せなくなったり本体が破損する恐れがあります。● 本商品にセットされている獣電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当てたり、ご使用の環境によって蓄光機能が低下する場合があります。● 蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り: 2014年1月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。 <http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード  
840561







## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。


## 指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。

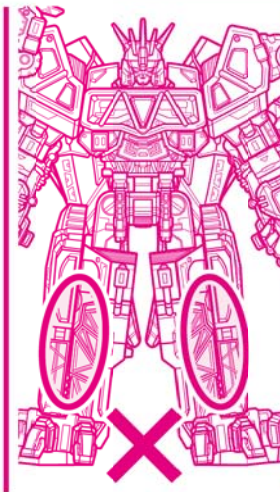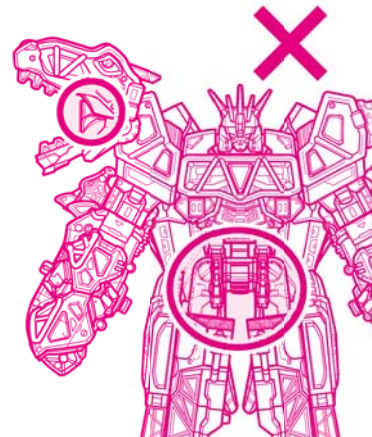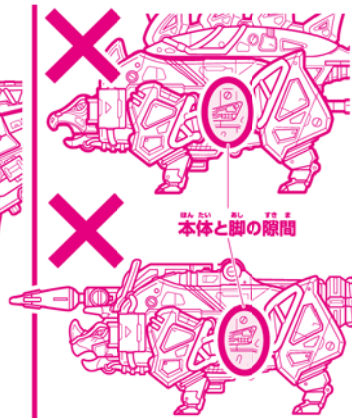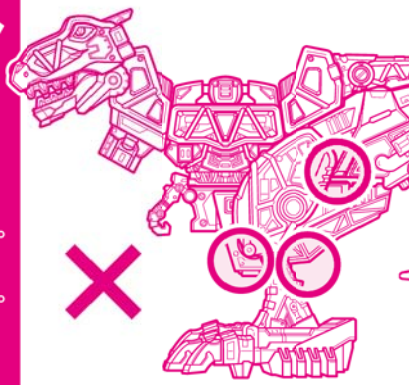



## 獣電池以外を入れない!!

思わぬ事故の原因になりますので、玩具本体の装填口には、獣電池以外(乾電池など)を絶対に入れないでください。

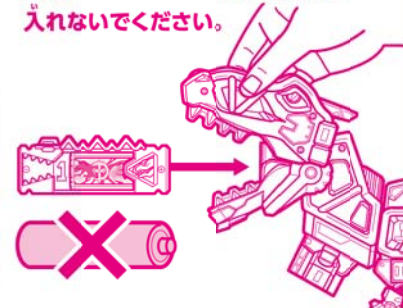

## パーツが外れた場合

**ダークステゴッチ頭部、ダークドリクラ頭部**  
各本体のミノにそれぞれの頭部の凸部を合わせて、カチッとするまではめ込みます。ダークステゴッチ本体

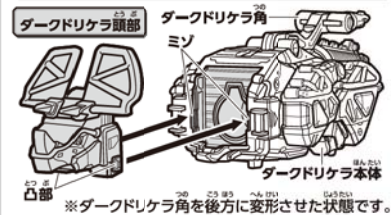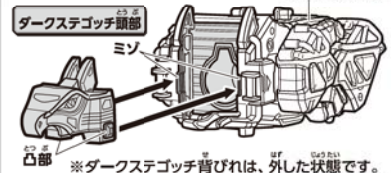

## ダークドリクラ角

ダークドリクラ本体の凸ジョイントにダークドリクラ角の凹ジョイントをカチッとさせるまではめ合わせます。




## 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。  
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合は、すべて新しい乾電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。  
①-1 ダークガブティラ本体裏側の電池ぶたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売り)の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

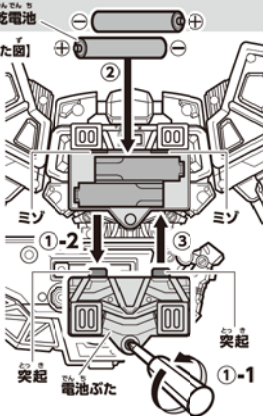

## 電源の入れ方




ダークガブティラ本体裏側の電池ぶたの上にある電源スイッチを O (ON) にします。  
→ 起動音が鳴ります。



※遊び終わった後は必ず電源スイッチを X (OFF) にしてください。

## 合体の紹介


### 獣電電の組み立て方・遊び方

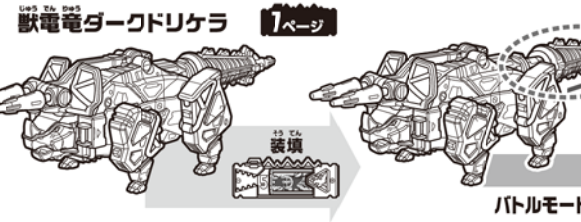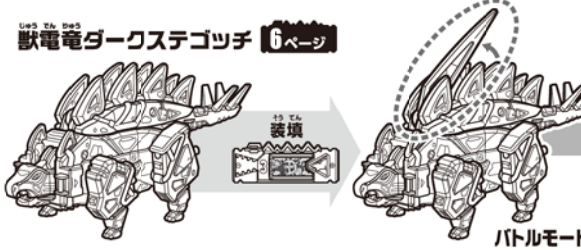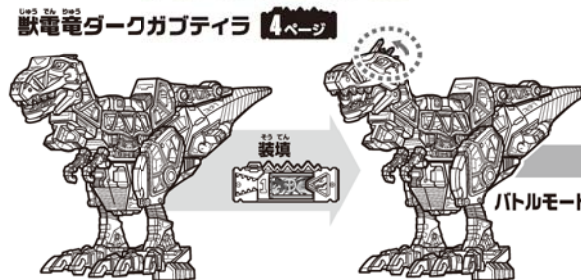

### キョウリュウジン ダークバージョンへの合体・遊び方

#### カミツキ合体

#### キョウリュウジン ダークバージョン

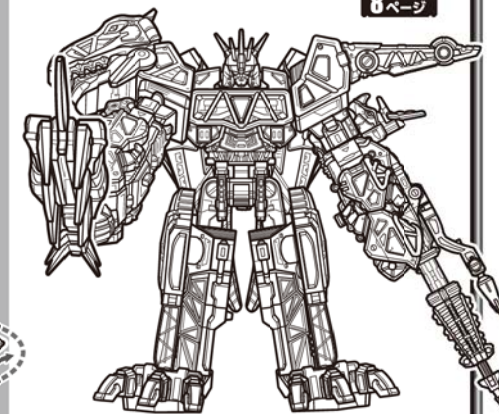

## 獣電池の遊び方

獣電池には、乾電池の機能はありません。

### チャージ状態



獣電池の獣電音が暗い場所でも光ります。

### プレートチェンジ



ボタンを押すと、プレートが回転し、イラストが変わります。

### デーボイン状態



### ◆蓄光素材について

光をためる必要がありますので、光が弱くなったときは、蛍光灯のもとなど明るい所にしばらく置いてください。

このマークがついている商品は獣電池で遊べるぞ!!

好評発売中/別売

好評発売中/別売

好評発売中/別売

好評発売中/別売

好評発売中/別売

好評発売中/別売

好評発売中

1人プレイ100円(税込)  
2人プレイ200円(税込)

獣電池を使ってタイソーDXで遊ぼう!!


## 獣電の組み立て方・遊び方

### 獣電ダークガブティラ


※セット内容の状態から始めます。

### 1 ダークガブティラ尾にキョウリュウジンダークバージョン兜を収納します。


①ダークガブティラ尾をそれぞれ矢印の方向にカチッとすると開きます。

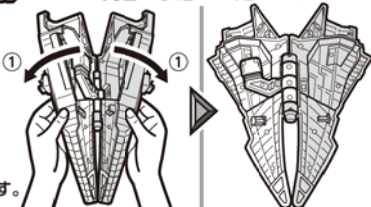

②ダークガブティラ尾内部のジョイントアームをカチッとすると矢印の方向に起こします。

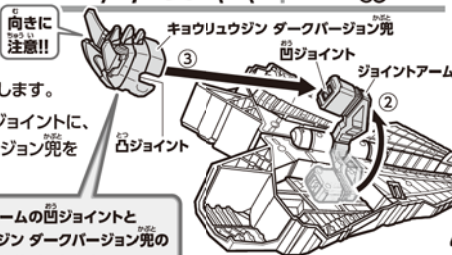


③ジョイントアーム先端の凹ジョイントに、キョウリュウジンダークバージョン兜を取り付けます。



④ジョイントアームを矢印の方向にカチッとすると倒れます。




⑤ダークガブティラ尾を矢印の方向に閉じ、凹凸ジョイント同士をカチッとするとはめ合わせます。

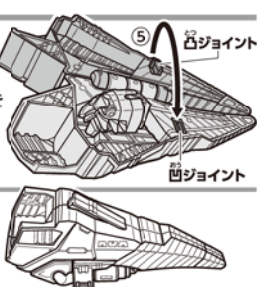


◆変形完了状態です。

### 2 各パーツをダークガブティラ本体に取り付けます。

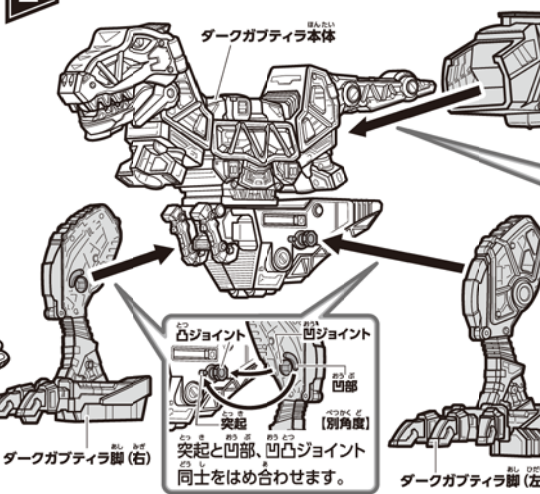

ダークガブティラ本体の凹部にダークガブティラ尾の凸部をカチッとするとスライドしてはめ込みます。

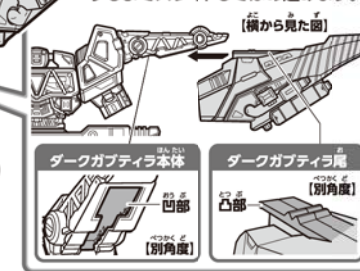


### 3 前脚(左・右)を起こします。



### 完成! 獣電ダークガブティラ!!


咆哮音遊び  
ボタンを押すたびに、獣電ダークガブティラの咆哮音が鳴ります。

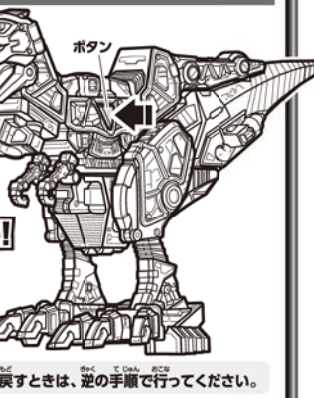

### 獣電池の装填

※本体の電源スイッチをO(ON)の状態で行います。  
※収録されている音声は「カミツキ合体 DXキョウリュウジン(別売/発売中)」と同様です。

①上アゴを開きます。  
②上アゴをおさえながら、獣電池装填口に獣電池を入れます。

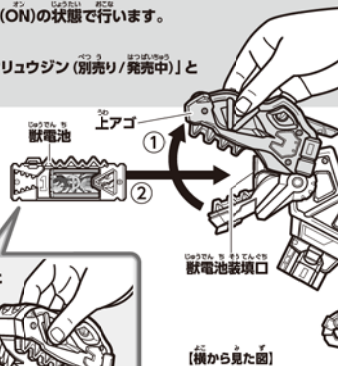

獣電池は、獣電池装填口と形状が合うよう、向きに注意してカチッとすまで入れてください。

ボタンが上になります。

### ③ 獣電池をカチッと奥まで差し込みます。

→装填音の後、カミツキ音と装填した獣電池の名前が流れます。

ガブリンチョ!!  
ガブティラ!


例) 獣電池(ガブティラデーボインver.)を装填した場合

④ 上アゴを閉じます。  
→トサカが開きます。

トサカが開かないときは、上アゴをしっかりと閉じてください。




### 完成! 獣電ダークガブティラバトルモード!!

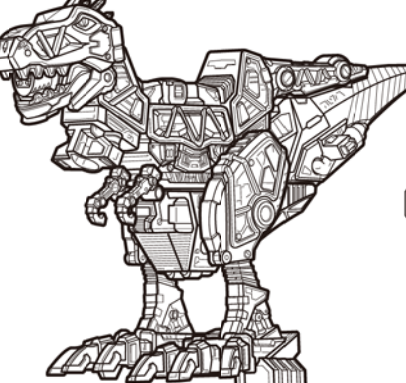

### 戻し方

① 上アゴを開きます。  
② 上アゴを手でおさえながら、獣電池を引き抜きます。  
→獣電池解除音が鳴ります。

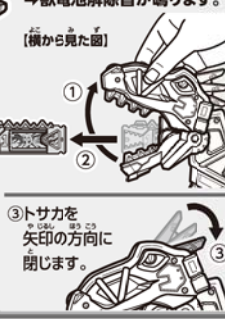


## 完成! 獣電ダークステゴッチ

※セット内容の状態から始めます。

ダークステゴッチ本体を

①、②の順に  
変形させます。

※反対側も同様に  
行います。

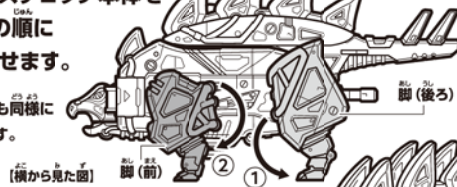


## 完成! 獣電ダークステゴッチ!!

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。


## 獣電池の装填

①上アゴを上  
にスライド  
させて開きます。


※本体をおさえながら、  
まっすぐ上に  
引き上げて  
ください。

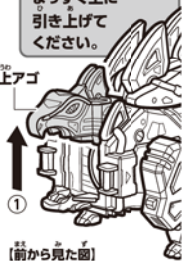

②獣電池装填口に、  
獣電池を入れます。

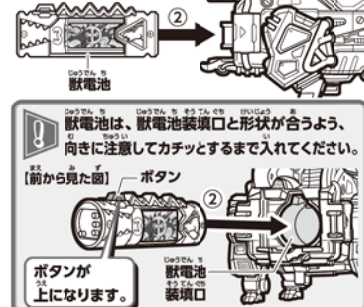


※獣電池は、獣電池装填口と形状が合うよう、  
向きに注意してカチッと  
するまで入れてください。

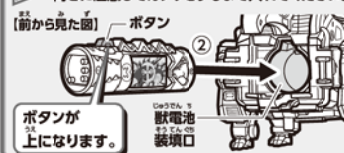

④上アゴを下にスライド  
させて閉じます。


※獣電池が奥まで  
入っていないと閉じません。

## 完成! 獣電ダークステゴッチ バトルモード!!

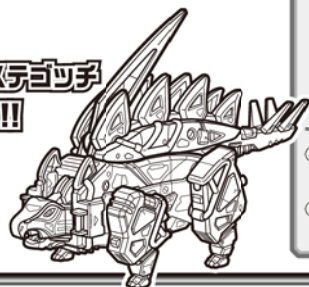

ダークステゴッチ背びれが  
外れたときは…


凹凸ジョイント同士をカチッと  
するまでは合わせます。

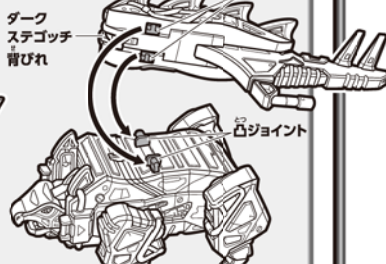

※獣電池装填状態では、はまりません。

③ ①底面のボタンを押しながら、

② 獣電池をカチッと奥まで押し込みます。  
→背びれが立ち上がります。

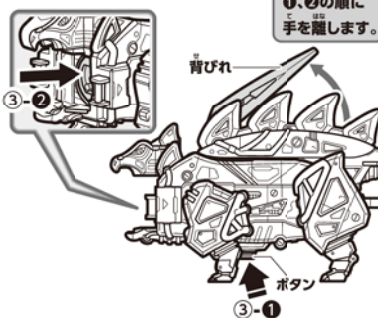

①、②の順に  
手を離します。

## 戻し方

①上アゴを上  
にスライド  
させて開きます。

②底面のボタンを押します。  
→獣電池が出ます。

③本体をおさえながら、  
獣電池を引き抜きます。

④上アゴを下にスライド  
させて閉じます。

⑤背びれを矢印の方向に  
閉じます。




## 完成! 獣電ダークドリケラ

※セット内容の状態から始めます。

ダークドリケラ本体を①～③の順にそれぞれ、  
矢印の方向に変形させます。

(横から見た面)

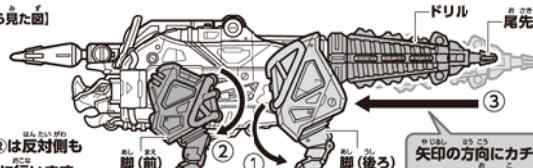

※①、②は反対側も  
同様に  
行います。

矢印の方向にカチッと  
するまで押し込みます。

## 完成! 獣電ダークドリケラ!!

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

## 獣電池の装填


①上アゴを上  
にスライド  
させて開きます。

(前から見た面)




※本体をおさえ  
ながら、  
ダークドリケラ角も  
一緒に  
持ち上げる  
ように、まっすぐ上  
に  
引き上げて  
ください。

②獣電池装填口に、獣電池を入れます。

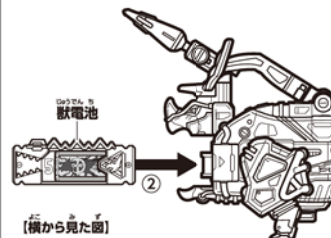

※獣電池は、獣電池装填口と形状が  
合うよう、向きに注意してカチッと  
するまで入れてください。

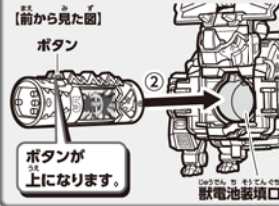

③ ①底面のボタンを押しながら、

② 獣電池をカチッと奥まで  
押し込みます。  
→ドリルが伸びます。



①、②の順に  
手を離します。


④尾先を矢印の方向に  
引き出します。



⑤上アゴを下に  
スライド  
させて  
閉じます。

※獣電池が奥まで  
入っていないと閉じません。

## 完成! 獣電ダークドリケラ バトルモード!!

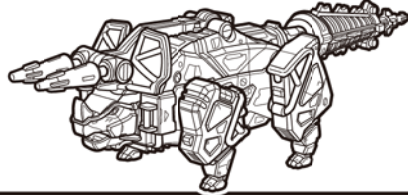

## 戻し方

①上アゴを上  
にスライド  
させて開きます。

②底面のボタンを押します。  
→獣電池が出ます。

③本体をおさえながら、  
獣電池を  
引き抜きます。

④上アゴを下に  
スライド  
させて  
閉じます。

⑤ドリルと尾先を  
矢印の方向にカチッと  
するまで押し込みます。




# キョウリュウジン ダークバージョンへの合体・遊び方

## 1 ダークガブティラの合体準備

※ 獣電電ダークガブティラ完成の状態から始めます。

- 1 ダークガブティラ尾を外し、  
ダークガブティラ本体と  
ダークガブティラ尾を変形させます。

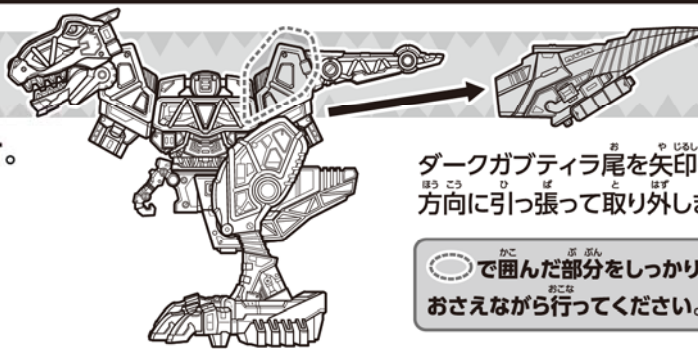


ダークガブティラ尾を矢印の方向に引っ張って取り外します。

で囲んだ部分をしっかりと  
おさえながら行ってください。

### ダークガブティラ本体の合体準備

- 1 ダークガブティラ脚(左・右)を矢印の方向にカチッとするとまで変形させます。

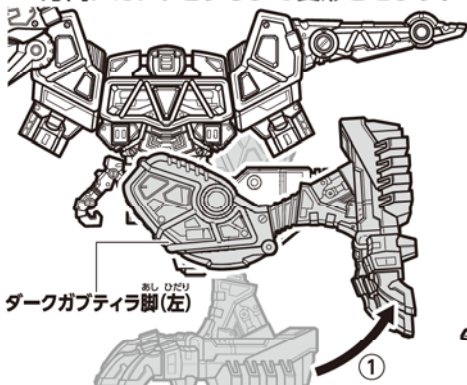


ダークガブティラ脚(左)

※ 反対側も同様に行います。


- 2 本体の向きを変え、  
図の部分それぞれ  
矢印の方向に引っ張って  
開きます。

[ダークガブティラ脚を前から見た図]

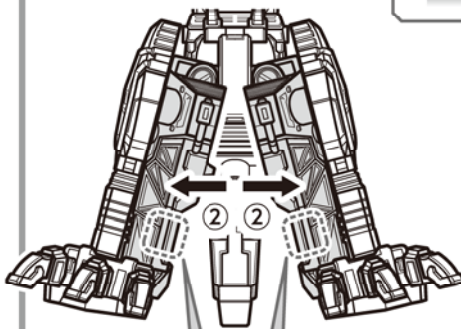

で囲んだ部分を持って行ってください。

[向きを変えた後]

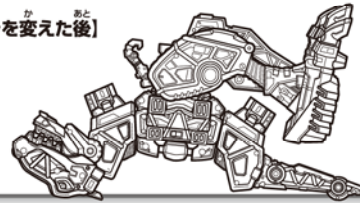

### 元に戻すときは…

ダークガブティラ脚  
(左・右)を閉じ、  
凹凸ジョイントを  
カチッとするとまで  
しっかりと  
はめ合わせます。




凸ジョイント

凹ジョイント


- 3 スライドボタンを押しながら、  
4 図の部分矢印の方向に  
カチッとするとまでスライド  
させます。

※ 反対側も同様に行います。

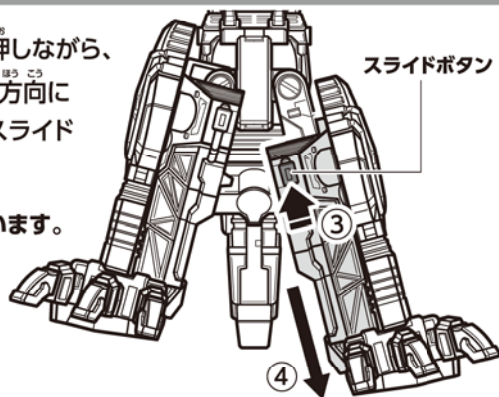

スライドボタン

◆ 図のようになります。

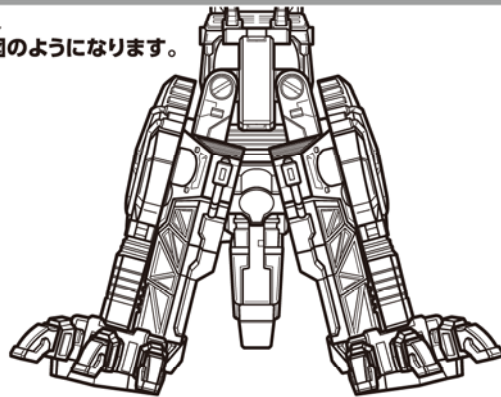


- 5 図のように本体を  
水平面に置き、  
上半身を  
矢印の方向に  
変形させます。

- 6 前脚(左・右)を矢印の  
方向に変形させます。


[変形後]

前脚(左)  
※ 反対側も  
同様に行います。

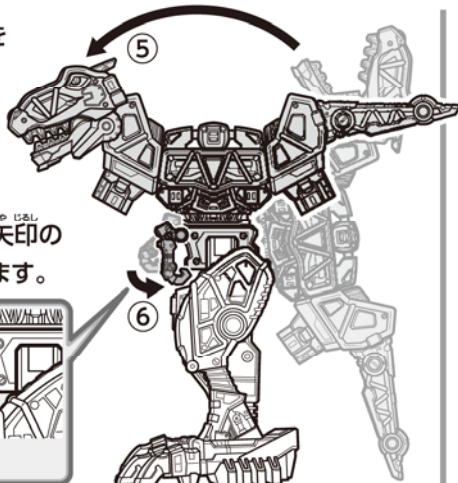


水平な安定した面の上に置いて行ってください。

- 7 腰を矢印の方向に  
カチッとするとまで  
回転させます。

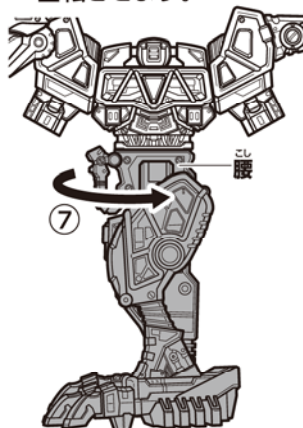


◆ 図のようになります。

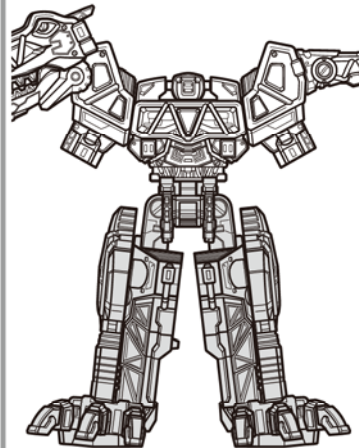


## 2 ダークガブティラ本体の合体準備 続き

⑧左右の膝カバーを開きます。

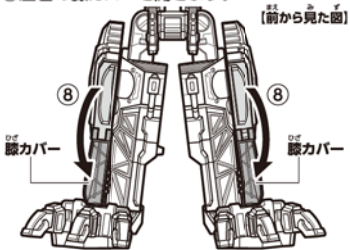


元に戻す  
(膝カバーを閉じる)ときは…

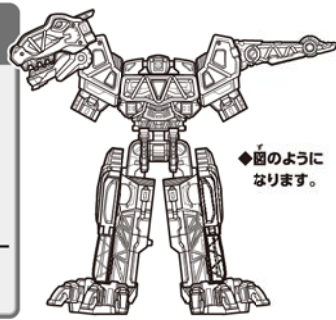

## 2 ダークガブティラ尾の変形


①ダークガブティラ尾をそれぞれ矢印の方向にカチッとするまで開きます。

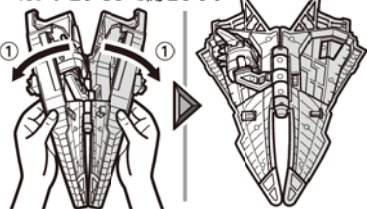

②内部のジョイントアームをカチッとするまで矢印の方向に起こします。




③キョウリュウジン ダークバージョン兜を取り外し、

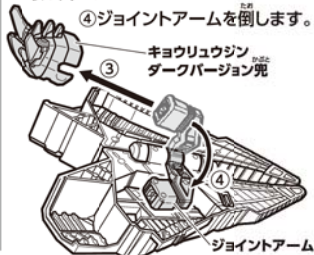


2 変形したダークガブティラ本体にダークガブティラ尾を取り付けます。

ダークガブティラ本体裏側の電池ふたにある凹ジョイントに、ダークガブティラ尾の凸ジョイントをカチッとするまでしっかりとはめ合わせます。

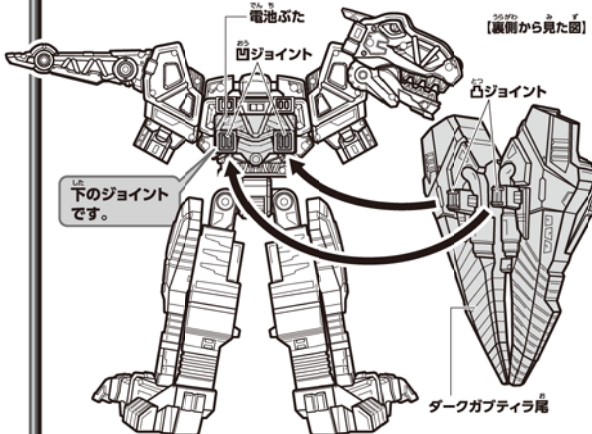

胴体をおさえながら行ってください。

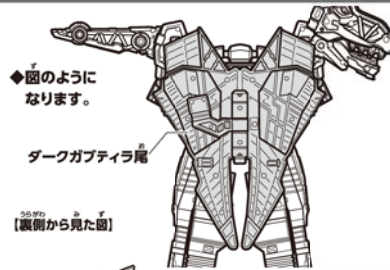

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

## 2 2 獣電電ダークガブティラに獣電池を読み込ませます。

ダークガブティラ本体に獣電池を下記の順番で読み込ませます。

順番	獣電池名
1 1 1 1 1 1 1 1	獣電池 (ステゴッチ デーボスイン ver.) ◆引き抜いた後、右腕になります。
2 2 2 2 2 2 2 2	獣電池 (ドリケラ デーボスイン ver.) ◆引き抜いた後、左腕になります。
3 3 3 3 3 3 3 3	獣電池 (ガブティラ デーボスイン ver.) ◆引き抜かず、ダークガブティラ本体にかみつかせたまいます。

①1番目・2番目の獣電池を読み込ませます。

①ダークガブティラ本体の上アゴを開き、獣電池装填口に獣電池を差し込みます。

→装填音の後、カミツキ音と装填した獣電池の名前が流れます。

②音声を確認してから、獣電池を引き抜きます。

→装填解除音が鳴ります。(横から見た図)



②3番目の獣電池を装填します。

獣電池装填口に差し込んだ後、上アゴを閉じて、装填状態にします。

→装填音の後、カミツキ音と装填した獣電池の名前が流れます。

→上アゴを閉じると、トサカが起きます。



3番目の獣電池(ガブティラ デーボスイン ver.)は引き抜かれません。

※この獣電池の組み合わせで、「スペシャルサンバコンボ」になります。

同じ獣電池を何回か読み込ませたり、獣電池を正しく読み込めなかったときは、合体音が鳴らない場合があります。その場合は、再度 2 を最初から行ってください。

## 3 3 獣電電ダークステゴッチ、獣電電ダークドリケラに獣電池を装填し、合体準備状態にします。

獣電電ダークステゴッチ、獣電電ダークドリケラをバトルモードにし、合体準備状態に変形させます。

※獣電池の装填のしかたは6ページ、7ページをご参照ください。


元に戻すときは、それぞれ逆の手順で行ってください。

### 獣電電ダークステゴッチの合体準備

①獣電池 (ステゴッチ デーボスイン ver.) を装填して、バトルモードにします。




②ダークステゴッチ背びれを取り外します。(横から見た図)

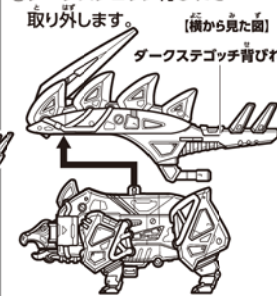

③ダークステゴッチ本体の①脚(前)、②脚(後ろ)を順に変形させます。

④上アゴを開きます。

⑤底面のボタンを押して、獣電池を合体位置にセットします。

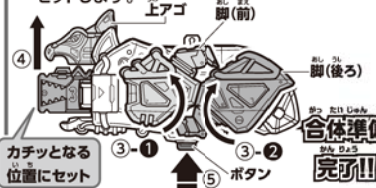

### 獣電電ダークドリケラの合体準備

①獣電池 (ドリケラ デーボスイン ver.) を装填して、バトルモードにします。



②ダークドリケラ本体の①脚(前)、②脚(後ろ)の順に変形させます。

③ダークドリケラ角を変形させます。

④上アゴを開きます。

⑤底面のボタンを押して、獣電池を合体位置にセットします。




#### 4 キョウリュウジン ダークバージョンへの合体

##### 1 ダークガブティラ 本体のボタンを押します。

→サンパホイッスルが鳴り、合体待機メロディ(サンパメロディ)が鳴り始めます。

ビーヒョー♪  
(サンパホイッスル)  
+ 合体待機メロディ  
(サンパメロディ)

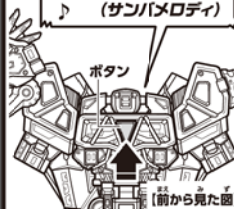


##### 2 合体待機メロディが鳴っている間に

① 獣電ダークステゴッチ  
② 獣電ダークドリケラ  
の順に、カミツキ合体させます。

獣電ダークステゴッチ  
(合体準備完了状態)

装填した獣電池が解除されてしまうので、ボタンを押さないよう注意してください。

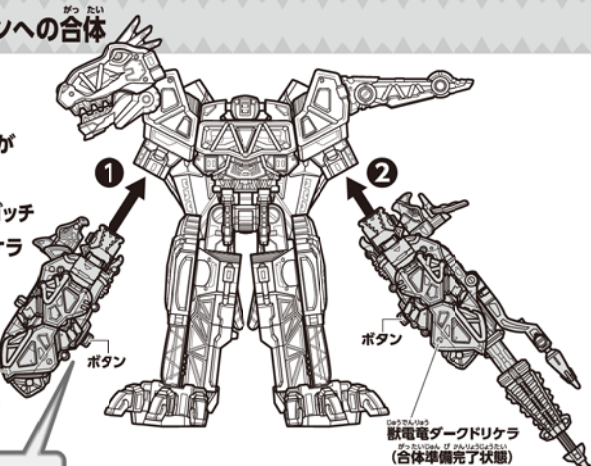

合体待機メロディ(サンパメロディ)は、カミツキ合体をさせない場合、約15秒で止まります。ダークガブティラ本体のボタンを押すと、再びメロディが流れます。

##### 1 獣電ダークステゴッチをカミツキ合体

ダークガブティラ本体の獣電池ジョイントと凹ジョイントに、獣電池(ステゴッチ デーボスインver.)とダークステゴッチ本体の凸ジョイントを合わせて、カチッとするまではめ込みます。



→カミツキ音と獣電の名前が流れます。

ガ布林チョ!!  
ステゴッチ!

##### 2 獣電ダークドリケラをカミツキ合体

ダークガブティラ本体の獣電池ジョイントと凹ジョイントに、獣電池(ドリケラ デーボスインver.)とダークドリケラ本体の凸ジョイントを合わせて、カチッとするまではめ込みます。




→カミツキ音と獣電の名前が流れます。

ガ布林チョ!!  
ドリケラ!

##### 獣電ダークガブティラの左右に 獣電池がカミツキ合体すると...

→合体待機メロディ(サンパメロディ)が変わります。

(前から見た図)

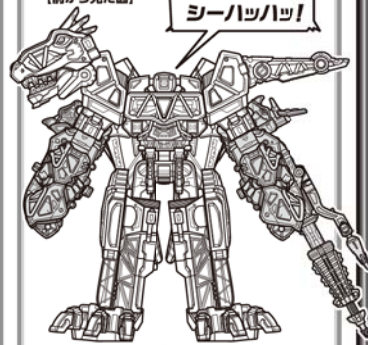

ハッハッ!!  
シーハッハッ!!

※10ページ 2で獣電池を読み込めなかった場合は、カミツキ音しか鳴りません。

##### 3 頭部を起し、キョウリュウジン ダークバージョン兜を装着します。

①ダークガブティラ本体の図の部分(矢印の方向)を回転させて、頭部にします。



②キョウリュウジン ダークバージョン兜を頭部に取り付けます。キョウリュウジン ダークバージョン兜

##### 4 ボタンを押します。


→合体完了メロディの後、名乗り音とコンボ音が鳴ります。

キョウリュウジン!  
+ コンボ音

完成!  
キョウリュウジン(ダークバージョン)!!

水平な安定した面の上に置いて遊んでください。

※獣電ダークガブティラに獣電池が装填されていない場合、獣電池が腕にカミツキ合体した状態でボタンを押すと、エラー音が鳴ります。

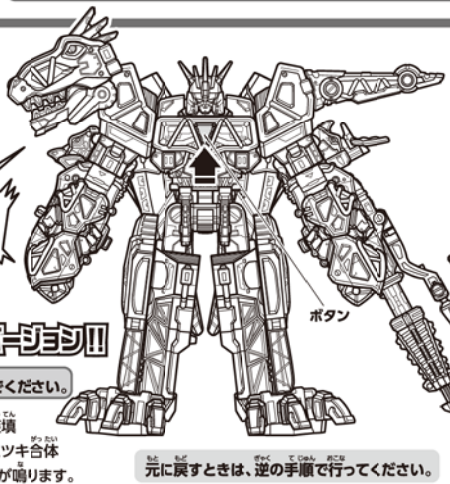

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

##### 武器の装備 ※ダークステゴッチ背びれを使用します。

①ダークステゴッチ背びれの突起を矢印の方向に押し、背びれを成形させます。



②図のようにキョウリュウジン ダークバージョンの右腕を成形させ、



元に戻すときは、逆の手順で行ってください。



図のように成形させると、シールドとして持たせることができます。


※左記と同様に、グリップを拳の穴に差し込んで持たせます。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

##### 必殺攻撃遊び ※キョウリュウジン ダークバージョン完成後から始めます。

##### 1 ダークガブティラに装填した獣電池を装填しなおします。

①上アゴを開き、獣電池を引き抜きます。→獣電池を引き抜くと、装填解除音が鳴ります。  
②再度獣電池を装填し、上アゴを閉じます。→必殺攻撃待機音が鳴ります。

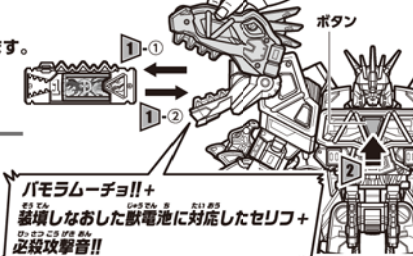

② ボタンを押します。→「パモラムーチョ!!」の後、装填しなおした獣電池に対応したセリフが流れ、必殺攻撃音が鳴ります。

パモラムーチョ!! + 装填しなおした獣電池に対応したセリフ + 必殺攻撃音!!

##### 獣電池に対応したセリフ ※一例です。

獣電池名	対応したセリフ(技名)
獣電池(ガブティラデーボスインver.)	ガブーン!
獣電池(ステゴッチデーボスインver.)	ゴッチーン!
獣電池(ドリケラデーボスインver.)	ドリーン!
獣電池(スーパー戦隊スペシャルver.)	スーパー戦隊!


獣電池(ガブティラデーボスインver.)以外の必殺攻撃音を楽しむときは、10ページ 2の手順で対象の獣電池を3番目に読み込ませてください。  
※キョウリュウジン ダークバージョン 合体完成時にコンボ音は発動しません。

装填する獣電池の組み合わせで、さまざまな必殺攻撃音が楽しめます。

##### 獣電池(スーパー戦隊スペシャルver.) 装填遊び

獣電池(スーパー戦隊スペシャルver.)をダークガブティラに装填します。

→37スーパー戦隊名を名乗ります。

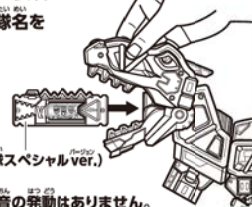

※スペシャルコンボ音の発動はありません。

順番	スーパー戦隊名	順番	必殺攻撃音
1	秘密戦隊ゴレンジャー	20	激走戦隊カーレンジャー
2	ジャッカー電撃隊	21	電撃戦隊メガレンジャー
3	バトルフィーバーJ	22	星獣戦隊ギンガマン
4	電子戦隊デンジマン	23	救急戦隊ゴーゴファイブ
5	太陽戦隊サンバルカン	24	未来戦隊タイムレンジャー
6	天龍戦隊ゴグルファイブ	25	百獣戦隊ガオレンジャー
7	科学戦隊ダイナマン	26	炎神戦隊ハリケンジャー
8	超電子バイオマン	27	爆走戦隊アバレンジャー
9	電撃戦隊チェンジマン	28	特捜戦隊デカレンジャー
10	超新星フラッシュマン	29	魔法戦隊マジレンジャー
11	光戦隊マスクマン	30	轟轟戦隊ボウケンジャー
12	超獣戦隊ライブマン	31	獣拳戦隊ゲキレンジャー
13	高速戦隊ターボレンジャー	32	炎神戦隊ゴーカイジャー
14	地球戦隊ファイブマン	33	侍戦隊シンケンジャー
15	轟入戦隊ジェットマン	34	天装戦隊ゴセイジャー
16	激電戦隊ジュレンジャー	35	海賊戦隊ゴーカイジャー
17	五龍戦隊ダイレンジャー	36	特命戦隊ゴーバスターズ
18	忍者戦隊カクレンジャー	37	獣電戦隊キョウリュウジャー
19	超力戦隊オーレンジャー		



# 注意!!




## 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。


### 指を入れない!!

関節や各可動部、獣電池装填口の隙間に

指を入れないでください。

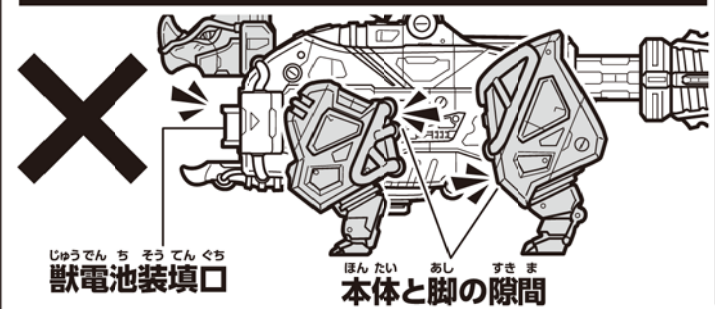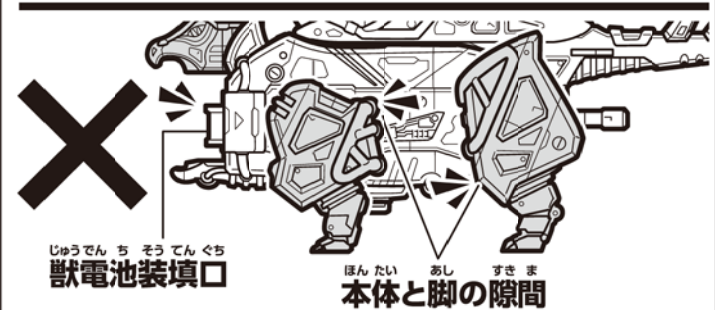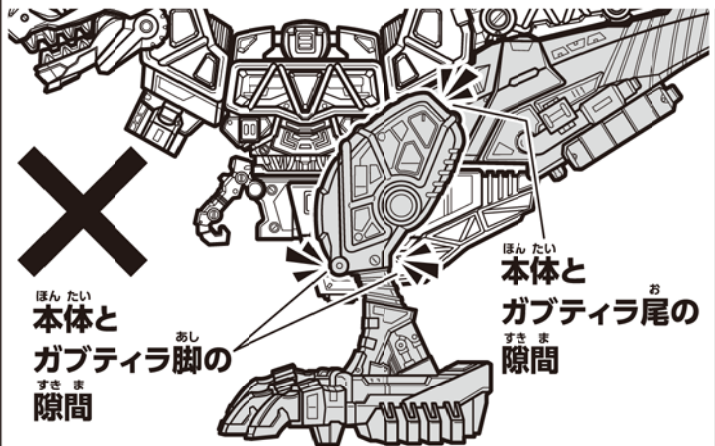


上アゴとガブティラ本体の隙間

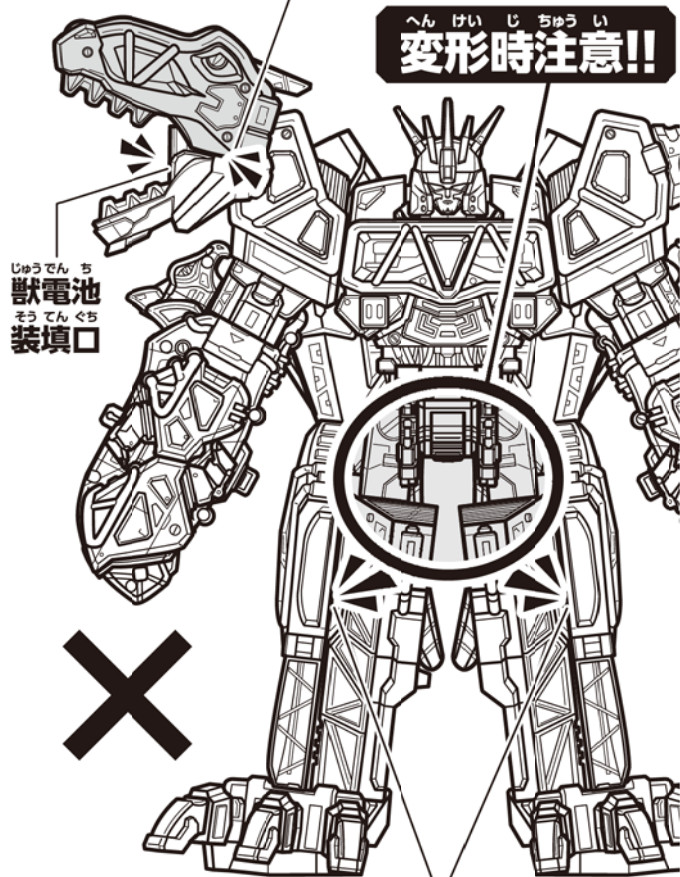

ガブティラ本体とガブティラ脚の隙間

### 獣電池以外を入れない!!

思わぬ事故の原因になりますので、玩具本体の獣電池装填口には、獣電池以外(乾電池など)を絶対に入れないでください。

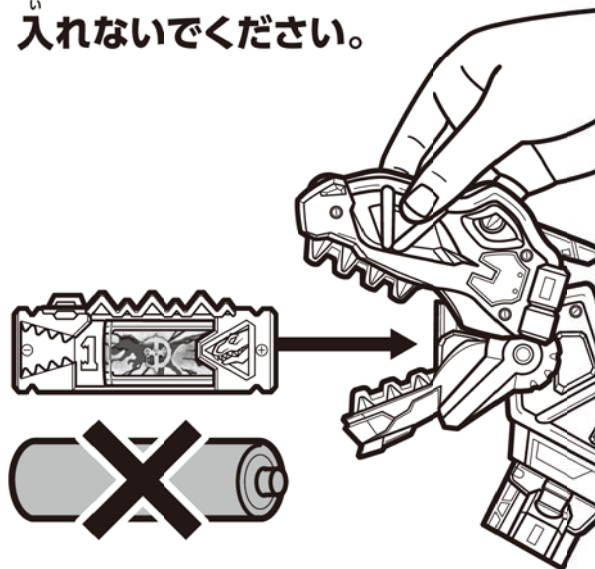





ちゅう い  
**注意!!**

ほ ご しゃ かた  
**保護者の方へ**

ほんしょう ひん し ょう まえ ほん しょ よ  
本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、  
こ さま せつ めい  
お子様へご説明ください。


あし つ ね こう ぞう  
**足の付け根構造**

あし つ ね  
足の付け根は

いっ てい ちから くわ  
一定の力が加わると、  
ず ひら こう ぞう  
図のように開く構造に  
なっています。

ほ じ か どう  
保持のために可動が  
かた  
硬くなっていますので、

ず かん ぜん ひら  
図のように完全に開いた  
ば あい ほ ご しゃ かた  
場合には、保護者の方が  
もど  
戻してください。

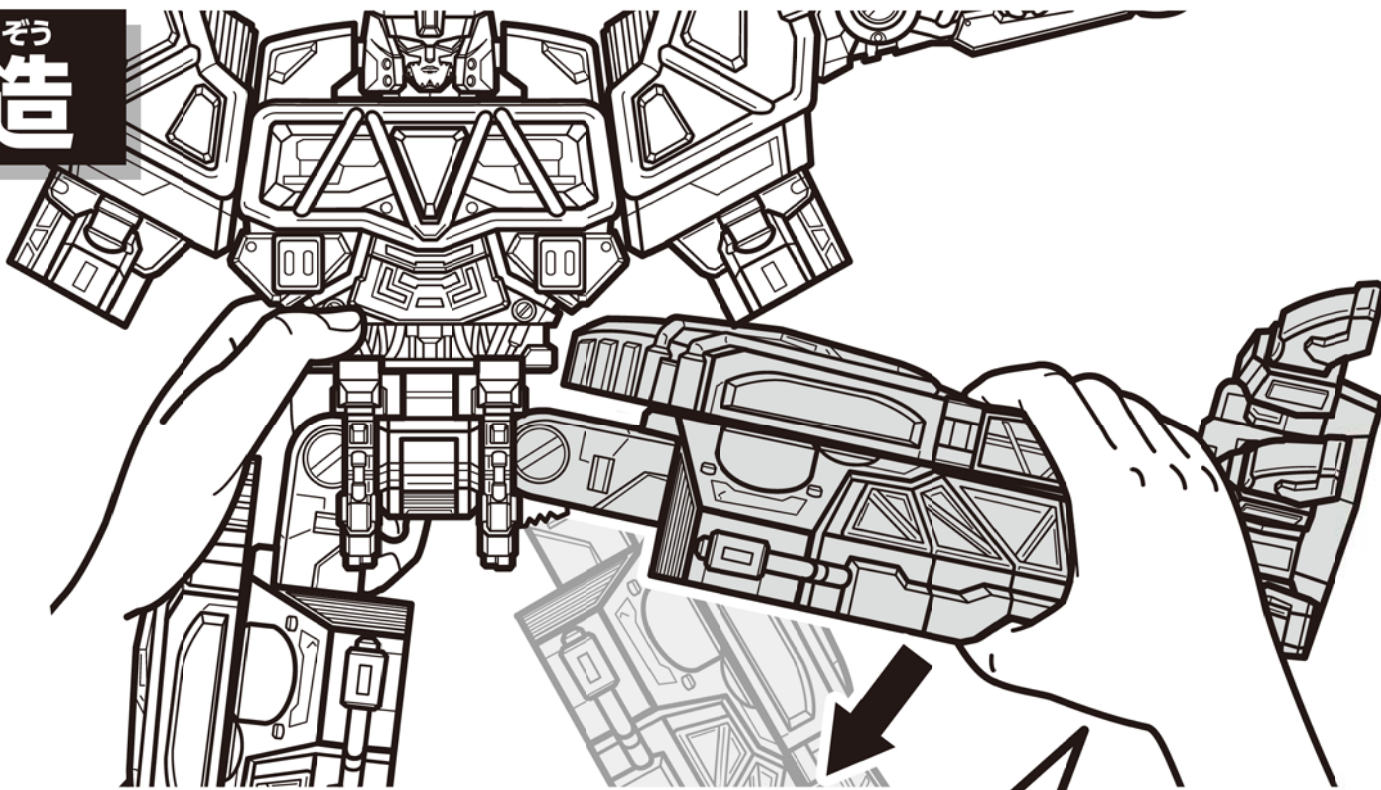

もど どう たい  
戻すときは、胴体をおさえながら、  
あし くび ふ きん も と  
足首付近を持ってゆっくりと閉じてください。

ゆび ちゅう い  
※指をはさまないようにご注意ください。