



ハピネスチャージプレーカー
HAPPINESSCHARGE PRECURE!

©ABC・東映アニメーション

対象年齢 3才以上

心取扱説明書


★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

セット内容

各部の名称



★Stick 1

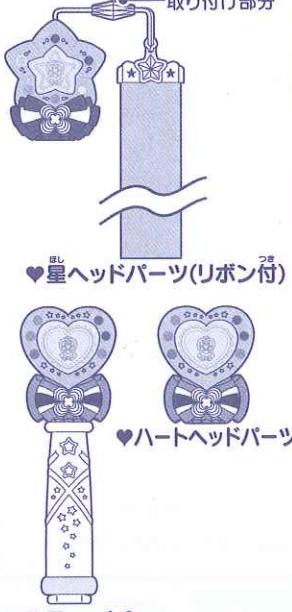


★Stick 2

セット内容


★Stick 1…1個 ★Stick 2…1個 ★ハートヘッドパーツ…1個
★星ヘッドパーツ(リボン付)…1個 ★取扱説明書(本書)…1枚

リボンがとれてしまった場合


星ヘッドパーツのリボンがとれてしまった場合は、図のようにリボン取り付け部分をカチッと音がするまで合わせてください。

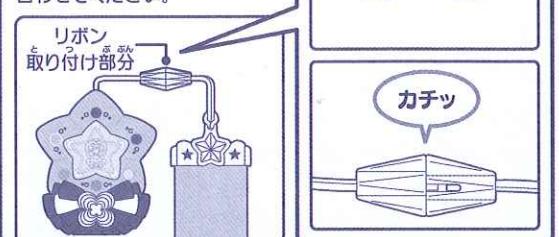


電池の入れ方

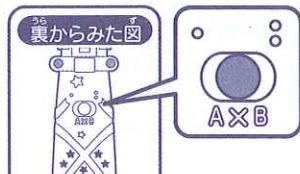


Stick 1の裏の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

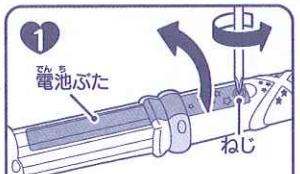

電池ぶたのねじをドライバーで矢印の方向へ回してゆめ、電池ぶたを外します。

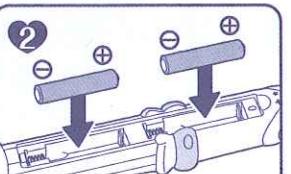


単4乾電池2本(別売り)を+ - (プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。

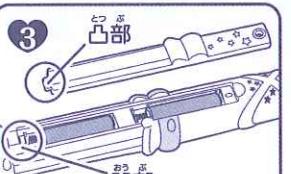

電池ぶたを閉じるときは、電池ぶたの凸部をStick 1の凹部に先にはめてから、1と逆の手順でしっかりと閉じてください。

電源の入れ方

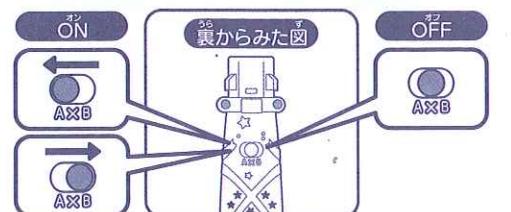

Stick 1の裏の電源スイッチをAxBにスライドしてください。

*ヘッドパーツをセットしない状態で電源をONにすると、「ヘッドパーツをセットしてね」という音声が流れます。

*誤動作があった場合は、電源スイッチを入れ直してください。

改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますので、全ての電池を交換してみてください。

スリープモードについて

約1分間入力がない場合、スリープモードになります。スリープモードは電源を入れ直したり、決定ボタン・選択ボタンを押したり、ヘッドパーツを交換したり、Stick 1とStick 2を接続することで解除されます。
※スリープモードに入るときは、「またあそぼうね!ばいばい~い!」という音声が流れます。

注意

ヘッドパーツがついていない状態でLEDを直接見ないようにしてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意(ちゅうい)

●全4形アルカリ乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。

●ひも(リボン)を首にかけてふぞけたり、乱暴に遊ばないでください。
窒息などの危険があります。

●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひも(リボン)がはずれるようになっています。ひも(リボン)を直接結ぶ、ひも(リボン)を変えるなど、改造して使用しないでください。

●人に向けてぶつけたり、たたくなど乱暴な遊びはしないでください。
人や物にあたると危険です。周囲に人や物がないことを確認してから遊んでください。

●本商品には電子部品に磁石を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。
磁気で機能異常が起こる場合があります。

●可動部の隙間に指などを入れないでください。
はさまれてケガをする恐れがあります。

●LEDの光の点滅を見続けないでください。
気分が悪くなったりする恐れがあります。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください。

●万一本体から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。

●電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、電池を交換してください。

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

●マラカスの音は電子音です。

プリカードをたくさん集めてあそんじゃおう!
<http://precure.channel.or.jp>


※携帯電話やパソコンによる
通話料・接続料・パケット通信料
などは、お客様のご負担に
なります。ご了承ください。

くみ立て方


ヘッドパーツの取り付け方・取り外し方

取り付け方


ヘッドパーツの上部をもち、Stick 1のヘッドパーツ差し込み口へしっかりと差し込みます。
※カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
※Stick 1とヘッドパーツの表の向きを合わせて差し込んでください。

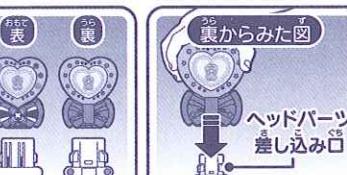

Stick 1とStick 2のはめ方

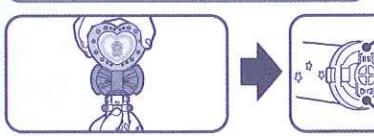


Stick 1にハートヘッドパーツをセットします。

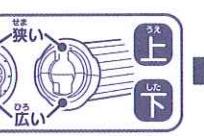

Stick 1とStick 2の上下を合わせてセットします。



カチッと音がするまでしっかりとひねり、接続します。

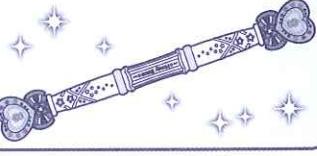

バトンモードであそぶことができます。

3モード変形の方法



Stick 2の取り外しスイッチを下に押しながら、Stick 1とStick 2をひねって解除します。




ハートヘッドパーツを外します。



リボンモードであそぶことができます。

♥モードの切り替え♥

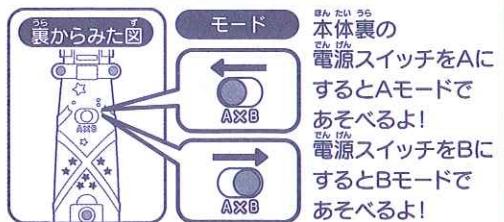

♥メニューのえらび方♥



♥あそぶ前の準備♥



→ Aモードであそぼう! ←

あそぶ前に…

電源スイッチをAモードにしてね! 表面の「3モード変形の方法」を参考にして、すきなモードであそんでみよう!

① バトンモード



メニュー

- ①ノーマルこうげき
- ②スーパークリーリングバトンアタック!
- ③うたモード

①ノーマルこうげき

ハニーシャイニング!
ハニーテレポート!
ハニーバトンクリスタルソング! ら~!

※音と光の動作は片側のみです。

1回振ると効果音がなり、技が発動し、
黄色のLEDが光ります。セリフは
3種類でランダムに再生されます。
※約15秒経過すると、自動的に音声が
流れます。

②スーパークリーリングバトンアタック!

キラキラ
ブリキュー!
スーパークリーリングバトンアタック!

1 攻撃メロディが流れLEDが7色に光ります。
2 バトンを振ると効果音がなります。
3 メロディが終わると攻撃音と攻撃セリフが
流れLEDが黄色に光ります。

③うたモード

キュアハニーが番組中にうたう
歌(あいわせごはん愛のうた)の
メロディが聞けるよ!
メロディ再生中にバトンを
振ると効果音が流れるよ!

※うたモードはメロディのみです。
歌は流れません。

② リボンモード



メニュー

- ①ノーマルこうげき
- ②リボンハートエクスプロージョン!

①ノーマルこうげき

ハニーリボンスパイアル!
ハニーリボンハートウォール!

1回振ると効果音がなり、技が発動し、黄色のLEDが
光ります。セリフは2種類でランダムに再生されます。
※約15秒経過すると、自動的に音声が
流れます。

②リボンハートエクスプロージョン!

GO! GO!
ブリキュー!
リボンハートエクスプロージョン!

1 攻撃メロディが流れLEDが7色に光ります。
2 リボンを振るとセリフが流れます。
3 メロディが終わると攻撃音と攻撃セリフが
流れLEDが青色に光ります。

③ マラカスマード



メニュー

- ①ノーマルこうげき
- ②マラカスリズムスパーク!

①ノーマルこうげき

ハニーヒーリングリズム!
ハニースーパーソニックスパーク!

※音と光の動作は片側のみです。
1回振ると効果音がなり、技が発動し、黄色のLEDが
光ります。セリフは2種類でランダムに再生されます。
※約15秒経過すると、自動的に音声が
流れます。

②マラカスリズムスパーク!

シャカトシャカト
ブリキュー!
マラカスリズムスパーク!

1 攻撃メロディが流れLEDが7色に光ります。
2 マラカスを振ると効果音がなります。
3 メロディが終わると攻撃音と攻撃セリフが
流れLEDがオレンジ色に光ります。

Bモードであそぼう!



あそぶ前に…

電源スイッチをBモードにしてね! 表面の「3モード変形の方法」を参考にして、すきなモードであそんでみよう!

バトンモード

メニュー

① ふりふりバトン

制限時間内(約10秒)に
できるだけ多く
バトンを振ってね!

バトンの振り方

キラン♪

効果音がなるように、
スティック1をしっかりと
振ってください。
※振り方によっては
正確にカウント
されない可能性が
あります。

② ふりふりかけお弁当うらない

あなたのラッキーなお弁当のおかずを
うらなうよ! バトンを7回振ると、
うらない結果がアナウンスされるよ!
※7回振らなくても、約10秒経過すると、
自動的に結果がアナウンスされます。

③ バトンダンス

音楽に合わせてバトンを振ってダンスしよう!
選択場面では曲の冒頭のメロディが流れます。
選択ボタンを押して好きな曲をえらんで、
決定ボタンを押してね。
※一度も振らなくても曲の最後に音声が流れます。

リボンモード

メニュー

① ハートラブうらない

リボンでハートを描いて、ラブ運をうらなおう!

1 リボンでハートを描きます。
2 うらない結果がアナウンスされます。
※1回振ってから約3秒後に
アナウンスが流れます。

② リボンダンス

音楽に合わせてリボンを振ってダンスしよう!
選択場面では曲の冒頭のメロディが流れます。
選択ボタンを押して好きな曲をえらんで、
決定ボタンを押してね。

※一度も振らなくても曲の最後に音声が流れます。

クラリネットをこわしちゃった
ちょうどよ

マラカスマード

メニュー

① リズムマンボ!

お手本のリズム音のまねをして
マラカスを振ってね! 上手に
できるように何度も練習してみよう!

1 お手本のリズム音が流れます。
2 「はい!」の合図が流れたら、
お手本と同じ回数だけ
マラカスを振ってください。
3 出題は3問あります。

マラカスの振り方

効果音がなるように、
スティック1を
左のイラストを参考に
しっかりと振ってください。

※振り方によっては
正確にカウント
されない可能性が
あります。

② マラカスダンス

音楽に合わせてマラカスを振ってダンスしよう!
選択場面では曲の冒頭のメロディが流れます。
選択ボタンを押して好きな曲をえらんで、
決定ボタンを押してね。

※一度も振らなくても曲の最後に音声が流れます。

わらまつり

村祭

しあわせならでをたたこう