



©2014 テレビ朝日・東映AG・東映

回転銃剣 トッキューブラスター


遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1



スコープレッシャー…1

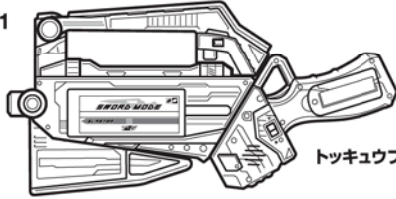

トッキューブラスター本体…1

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪、毛や衣服などははさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くばりにくい

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●合体後のトッキューオーを持ち上げるときは、胴体の部分を持ってください。●故障や破損の原因となりますので、本体にはトッキューレッシュャー以外はセットしないでください。

このマークがついている商品はトッキューレッシュャーで遊べるぞ!!



トッキューレッシュャー

トッキューレッシュャーをセット!!



スコープレッシャーをセットして、変身・召喚・乗り換え変身遊びをしよう!

※詳しい遊び方は「トッキューチェンジャー」の取扱説明書をご参照ください。




スコープレッシャー

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

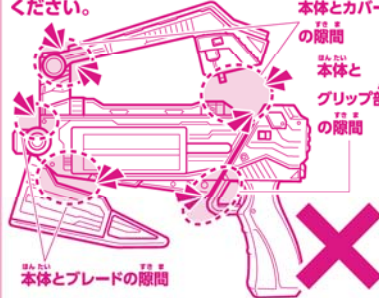

振り回さない!!

[ウチマスモード]



[キリマスモード]

カバーを持ち上げない!!

不意に外れて、危険な場合があります。



乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体グリップ部の電池ぶたのネジを
⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを
合わせ、電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

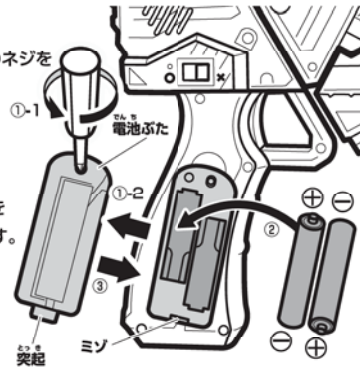

電源の入れ方


電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

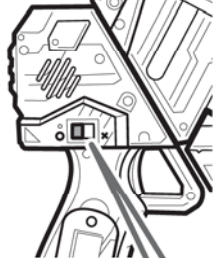

パーツが外れた場合は...

カバーの凸部を本体凹部のミゾに通して、カチッとすることで、はめ込みます。

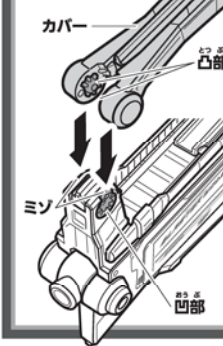

トッキュージャーの玩具情報はWEBサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク 検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り 2015年1月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHSなどからはご利用いただけません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>

トッキューレッシュャーはガシャポン・食玩からも続々登場予定!!




※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。



トッキューレッシュャーを連結!! 走行!!



トッキューブラスターにセット!!



商品コード 849007


T.G ウチマスモードの遊び方

通常攻撃遊び

※セット内容の状況から始めます。

- ①ロック解除ボタン(グリップ)を矢印の方向に押しながら、グリップを矢印の方向へ180°回転させます。

→モードチェンジ音が鳴ります。

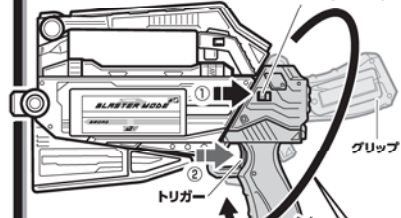

- ②トリガーを引きます。

→銃撃音が鳴ります。

完成!!ウチマスモード!!


必殺攻撃遊び

- ①ロック解除ボタン(カバー)を押しながら、カバーを開きます。
- ②スコップレッシャーを矢印の方向にカチッとすまでスライドさせて、レールにセットします。

→セット音の後、必殺待機セリフと必殺攻撃待機音が鳴ります。

※必殺攻撃待機音は約30秒で止まります。

スコップレッシャー底面のミノとレールのミノと突起を合わせて、矢印の方向にスライドさせながら取り付けます。

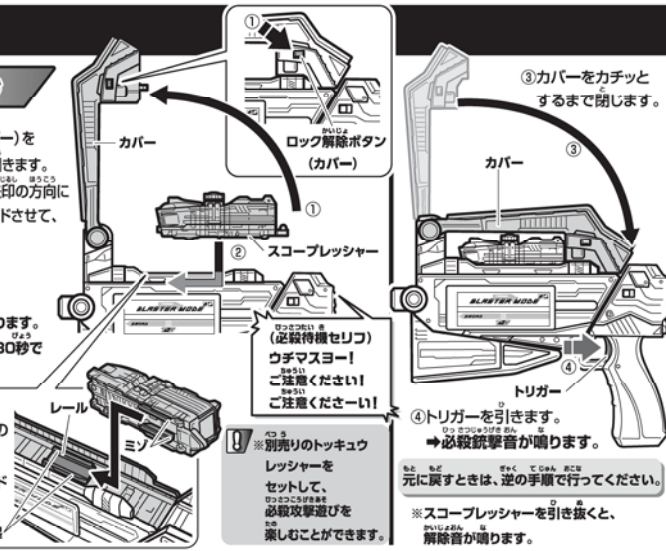

※別売りのトッキュウレッシャーをセットして、必殺攻撃遊びを楽しむことができます。

- ③カバーをカチッとすまで閉じます。
- ④トリガーを引きます。

→必殺撃音が鳴ります。

※スコップレッシャーを引き抜くと、解除音が鳴ります。

モードチェンジの仕方


※ウチマスモード完成の状況から始めます。

完成!!クリスマスモード!!




- ①ロック解除ボタン(グリップ)を矢印の方向に押しながら、グリップを矢印の方向へ180°回転させます。
- ②グリップを矢印の方向へ180°回転させます。
- ③ロック解除ボタン(ブレード)を押しながら、ブレードを回転させます。

→モードチェンジ音が鳴ります。

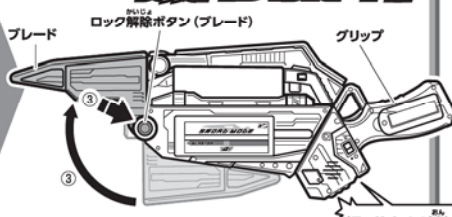

→モードチェンジ音キリマス!



グリップ回転と運動して表示板が変わります。

T.G キリマスモードの遊び方

通常攻撃遊び

※キリマスモード完成の状況から始めます。

- ①トリガーを引きます。

→刺撃音(2種)が交互に鳴ります。

※数回くり返し引くと3種類の音が鳴ります。




必殺攻撃遊び

- ①ロック解除ボタン(カバー)を押しながら、カバーを開きます。
- ②スコップレッシャーを矢印の方向にカチッとすまでスライドさせて、レールにセットします。

→セット音の後、必殺待機セリフと必殺攻撃待機音が鳴ります。

※必殺攻撃待機音は約30秒で止まります。

スコップレッシャー底面のミノとレールのミノと突起を合わせて、矢印の方向にスライドさせながら取り付けます。

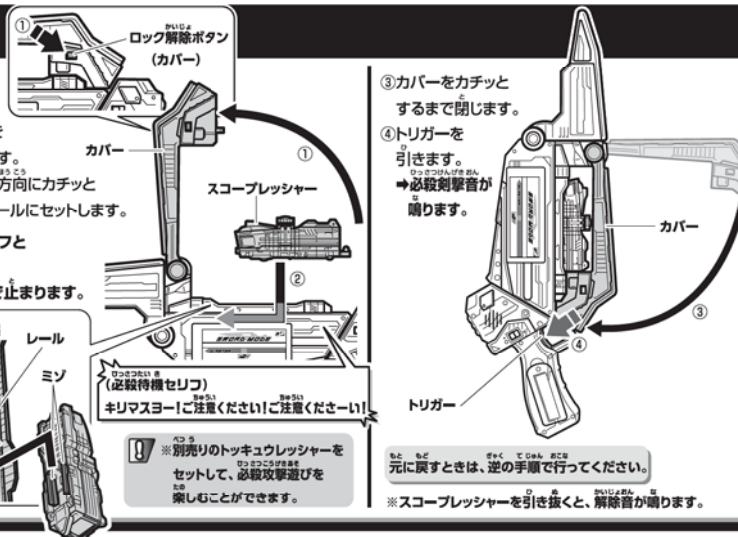

※別売りのトッキュウレッシャーをセットして、必殺攻撃遊びを楽しむことができます。

- ③カバーをカチッとすまで閉じます。
- ④トリガーを引きます。


→必殺撃音が鳴ります。

※スコップレッシャーを引き抜くと、解除音が鳴ります。

T.G 付属のトッキュウレッシャーの遊び方



スコップレッシャー

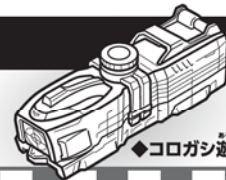

◆コロガシ遊びができます。


トッキュウレッシャー(別売り)との連動

連結遊び

別売り商品付属のトッキュウレッシャーを連結させることができます。

別売りのDXトッキュウオー付属のレッドレッシャーとブルーレッシャーの先頭車両との連結を例に説明します。

レッドレッシャー(別売りの)連結器の凸部に、スコップレッシャー底面の凹部をはめ合わせます。

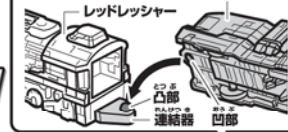

スコップレッシャーの連結器の凸部に、ブルーレッシャー(別売りの)底面の凹部をはめ合わせます。



◆コロガシ遊びができます。

トッキュウレッシャー連結完了!!

※順番を替えて連結させることもできます。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

! 連結モードで遊ぶときの注意


- 連結の組み合わせや連結する長さによっては、連結や走行がしにくい場合があります。
- コロガシ遊びは、ツルツルの平らな面で行ってください。たまたみやじゅうたんの上では走行しにくい場合があります。
- 連結器が傾いていたり、回転していると連結同士が外れる場合があります。

DXトッキュウオー(別売り)との合体

合体遊び

※DXトッキュウオー完成の状況から始めます。

- ①ピンクレッシャーの先頭車両を取り外します。
- ②スコップレッシャーをピンクレッシャーの後方車両に取り付けます。

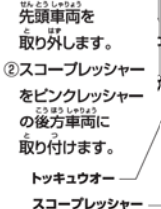

ピンクレッシャー(先頭車両)

合体ジョイント

スコップレッシャーの凹部と連結器を合わせて、カチッとすまでにはめ合わせます。

※詳しい遊び方は「DXトッキュウオー」の取扱説明書をご参照ください。

トッキュウオー

スコップレッシャー

スコップレッシャーの凹部

合体ジョイントとミノに

スコップレッシャーの凹部と連結器を合わせて、カチッとすまでにはめ合わせます。

※詳しい遊び方は「DXトッキュウオー」の取扱説明書をご参照ください。

合体完了!!

トッキュウチェンジャー(別売り)での遊び方

スコップレッシャーの変身・召喚セリフ

スコップレッシャー

トッキュウ1号、スコップ

召喚セリフ

スコップレッシャー、スコップレッシャー

スコップレッシャー

スコップレッシャー

※詳しい遊び方は「トッキュウチェンジャー」の取扱説明書をご参照ください。

スコップレッシャーの乗り換え変身セリフ

スコップレッシャーからレッドレッシャー(別売りに)乗り換えたときの

セリフです。

乗り換え変身

スコップレッシャー

レッドレッシャー

スコップレッシャー

※詳しい遊び方は「トッキュウチェンジャー」の取扱説明書をご参照ください。

乗り換え変身セリフ

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド

トッキュウ1号 スコップ、乗り換えて レッド