

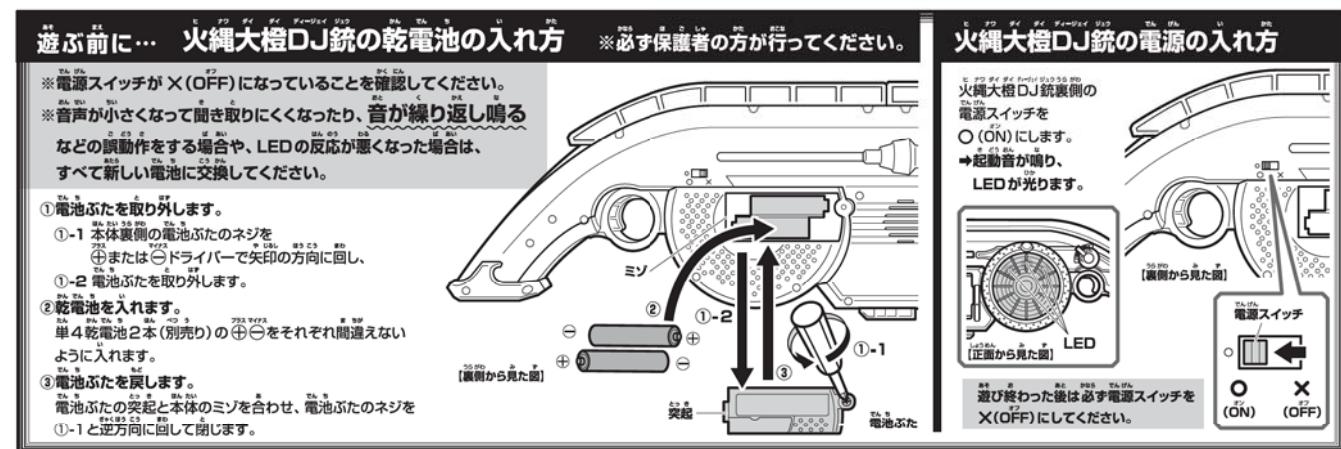
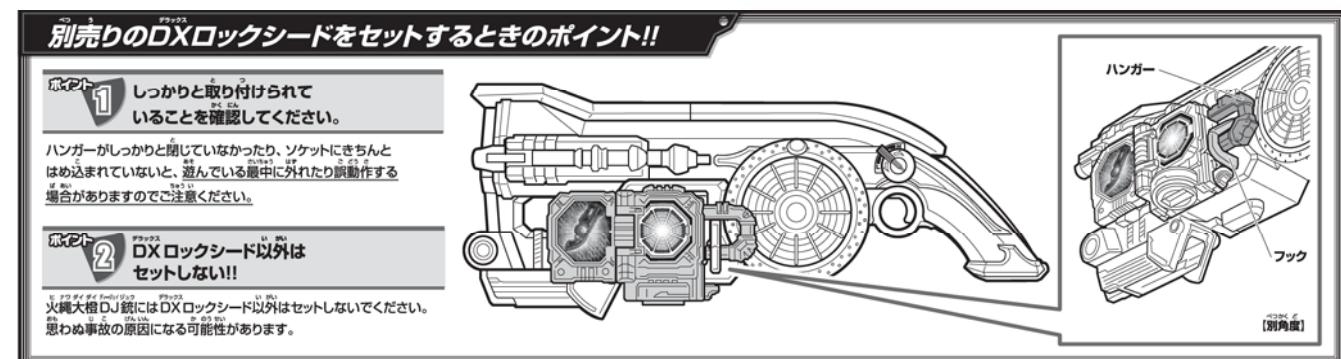
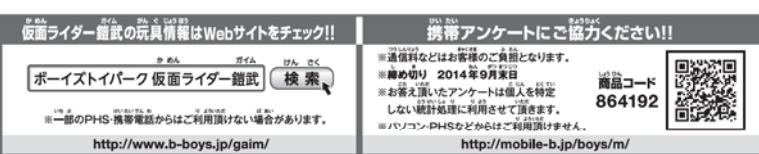
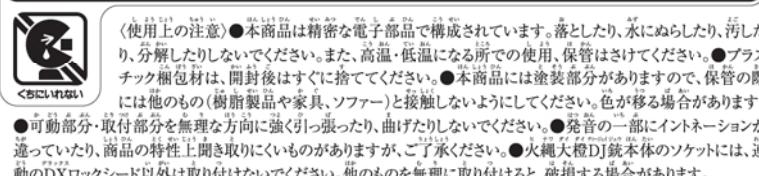


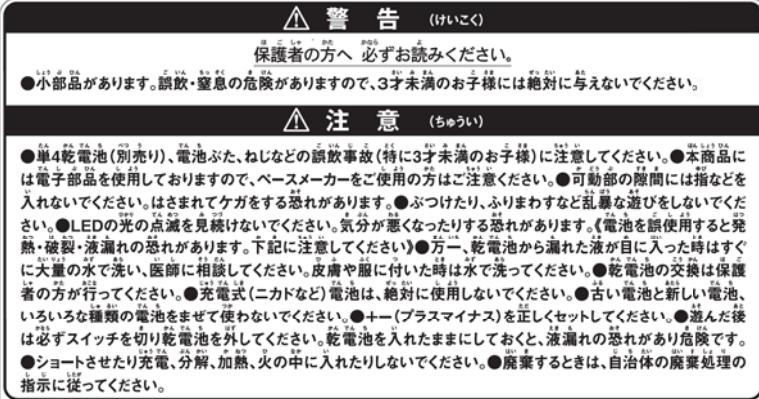


©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DX 火縄大槍DJ銃

遊び方

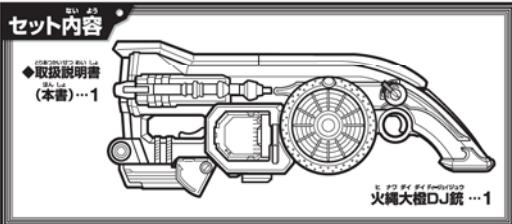


各部名称

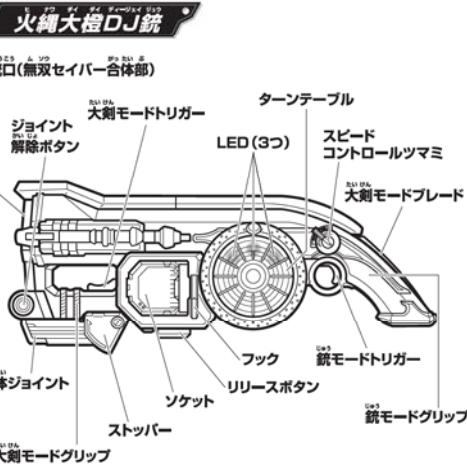

銃モード 通常攻撃!


トリガーアクション!

銃モードトリガーを引きます。
→トリガーを引くと銃音が鳴り、
音声に合わせてLEDが光ります。
※大剣モードトリガーを引いても同様の
音声が鳴ります。

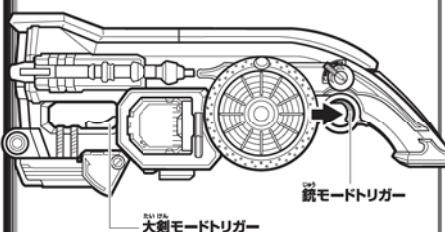

ヨリの強力攻撃!!

1 ターンテーブルを矢印の方向に回してスクラッチします。
→ビート音が鳴り、LEDが光ります。

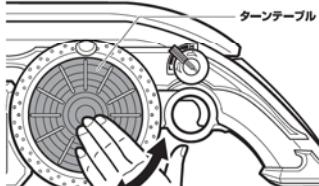


2

スピードコントロールツマミでビート音の速さを変更します。
→速い





4 銃モードトリガーを引きます。 →ビート音の速さに応じて、3種の攻撃音が鳴り、 音声に合わせてLEDが光ります。

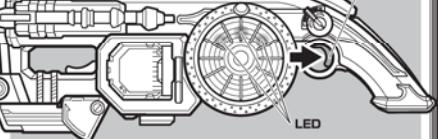

ビート音	ツマミ位置	攻撃種類	音声
速い	速い	大剣攻撃	ズーン!!
普通	普通	火縄銃攻撃	パシューン!!
遅い	遅い	マシンガン攻撃	ズタダダ!!

DX カチドキロックシードで必殺技!!


別売りの「DX カチドキロックシード」を例に必殺技遊びを説明します。詳しくは別売りの「DX カチドキロックシード」の取扱説明書をご参照ください。

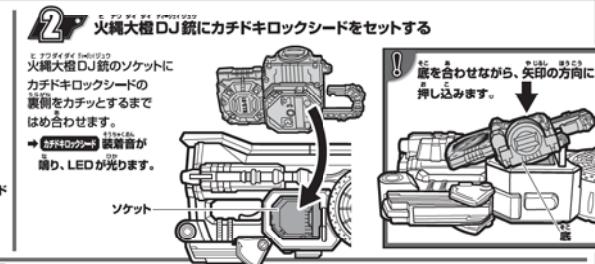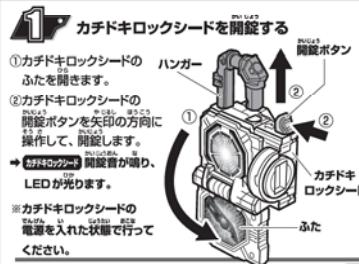

無双セイバーと合体して大剣モードにモードチェンジ!超必殺技発動!!

詳しくは別売りの「DX 無双セイバー & メロンロックシード」の取扱説明書をご参照ください。

別売りの「無双セイバー」と合体させる

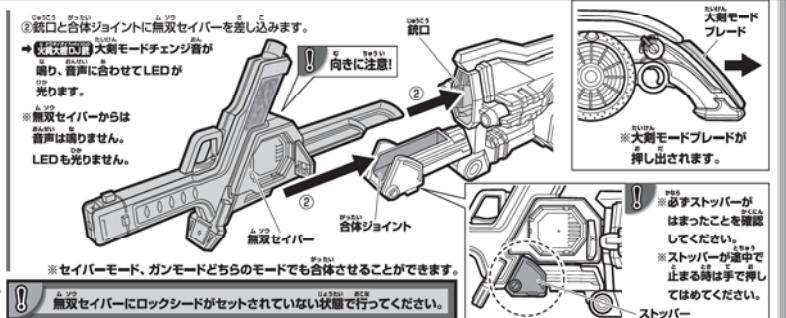

完成! 大剣モード!!



カチドキロックシードの取り外し方

