



©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DX 極ロックシード

あそ
かた
の遊び方



この商品のロックシードは
DXロックシードシリーズです。
ロックシードに
関する詳しい
情報はWEBを
チェック!
<http://www.b-boys.jp/lockseed/>
※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂け
ない場合があります。

警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●合体用の専用ジョイントの穴には、絶対に指や手を入れないでください。●ぶつけたり、ぶつかりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●(一)(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

●**使用上の注意** ●セットされているボタン電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなったり音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際は他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、カギ部分を別売りのDXカチドキロックシード以外には入れないでください。カギ部分がDXカチドキロックシード本体内部に引っ掛かった場合、無理に回転せると破損の恐れがあります。また、破損したカギ部分を本体に差し込むと抜けなくなる場合がありますのでご注意ください。●ロックシードは運動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを付けたり、端端な荷重をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わず時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。

ポイント!


戦闘ドライバーなど別売り玩具でロックオンするときは施錠ボタンを矢印の方向に

スライドさせてハンガーを閉じてください。

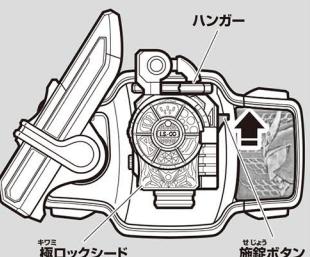


DX 極ロックシードは特殊な形状のため、次のような状態では運動して遊べません。
※DX 極ロックシード以外はすべて別売りです。

戦闘ドライバーにゲニシドライバーのユニットを取り付けた状態で中央ソケットにカチドキロックシード、ユニットに極ロックシードを取り付けたとき。

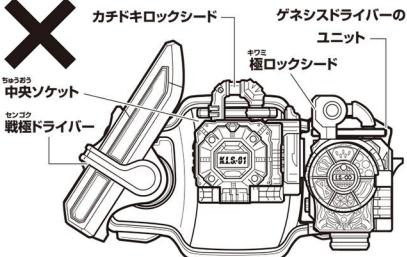


センコ戦闘ドライバーにゲニシドライバーのユニットを取り付けた状態で中央ソケットにカチドキロックシード、ユニットに極ロックシードを取り付けたとき。

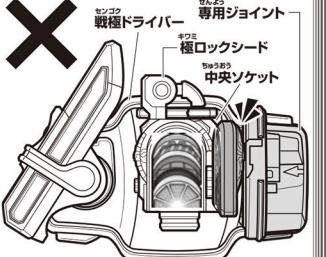

はじ あそ 初めて遊ぶ前に…


ロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが X(OFF) に
なっていることを確認してから
行ってください。

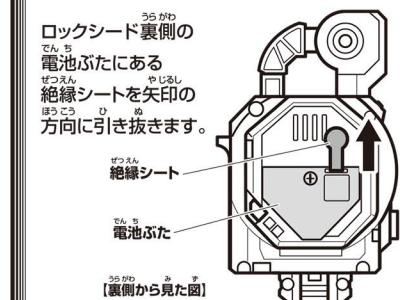

ロックシードの電源の入れ方

側面の電源スイッチを O(ON) にします。
→起動音が鳴り、ロックシード内部のLEDが発光します。

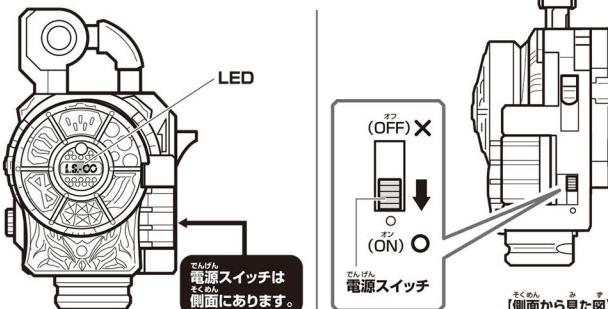


※絶縁シートを取り外して電源を O(ON) にしても動作をしない場合は、
下記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを X(OFF) にしてください。

ロックシードのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X(OFF) になっていることを確認してください。
※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなったりする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを + または - ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+に注意してセットします。
- 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とロックシードのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

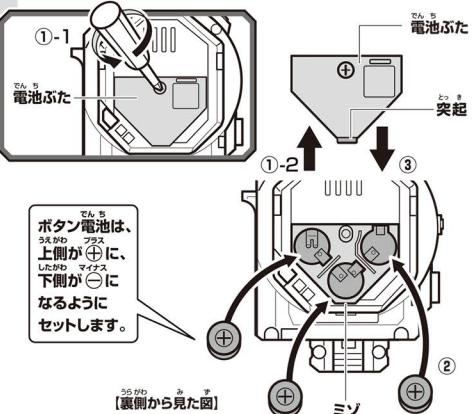

極ロックシードが別売り商品と連動!!

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参照ください。
※DXロックシードホルダーには装着できません。



仮面ライダー鎧武の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

ボーリズトイパーク 仮面ライダー鎧武 検索
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
<http://www.b-boys.jp/gaim/>

いいたい
携帯アンケートにご協力ください!!

いつも
お問い合わせ
りにあります
はい

綿密切り
2014年9月末

お答え頂いたアンケートは個人を特定しない
統計処理により利用させて頂きます。


※パソコン・PHSなどからはご利用頂けません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>




商品コード
864130

ロックシード

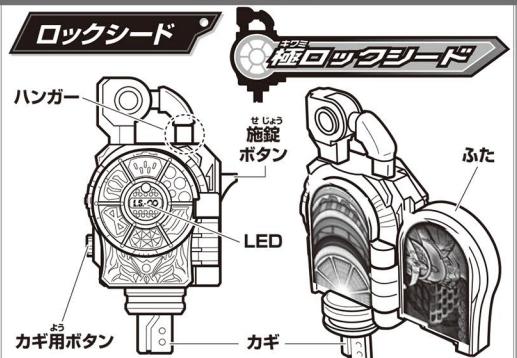

カギの出し方・しまい方

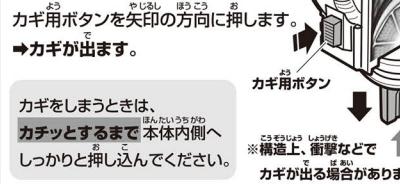

施錠・開錠のしかた(ハンガーの閉じ方・開き方)



ロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
→音声が順番に鳴ります。

順番	音声
①	変身!
②	ここからは俺のステージだ!
③	セイバー!
④	よっしゃー!
⑤-1 または ⑤-2	俺は絶対にあきらめない! 俺が世界を変える!

※音声①～④-1の後、音声①～④-2の音声が鳴ります。

- 1 気を付けて...あなたは運命を選ぼうとしている。
2 運命に、背に向かないで。

別売りの変身ベルト DX 戦極ドライバー、DX カチドキロックシードで
仮面ライダー鎧武 極アームズに変身!! 必殺技発動!!

※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。


※カチドキロックシードで カチドキアームズに変身した状態から始めます。



アームズチェンジ


1 フェイスプレートを取り外す

- ① パックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、
② 鎧武フェイスプレートを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

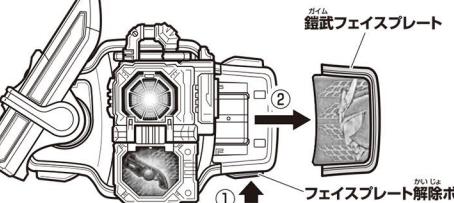


3 キワミ 極ロックシードをセット

- ① 極ロックシードのカギを出し、
② 専用ジョイントの穴に極ロックシードを差し込みます。
→待機音が鳴り、LEDが光ります。

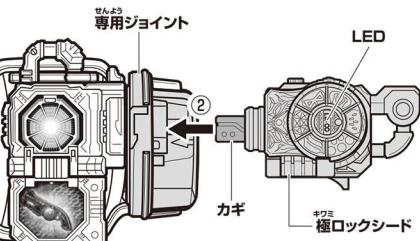


2P 専用ジョイントを取り付ける

図のようにパックルに専用ジョイントを置き、
矢印の方向にカチッとするまでスライドさせて取り付けます。

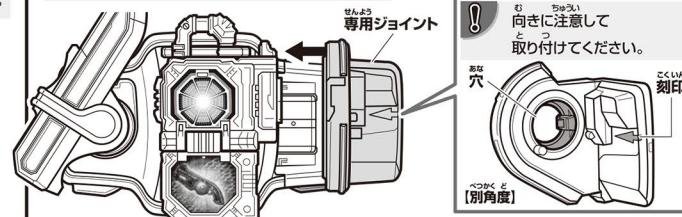


専用ジョイントを取り付けないと
カチドキアームズへの変身遊びは
行うことができません。

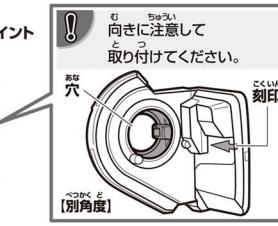

4 極ロックシードを回す

- キワミ 極ロックシードを矢印の方向へ回します。
→ カチドキロックシード 中ぶたが開展、
変身音が鳴り、LEDが光ります。

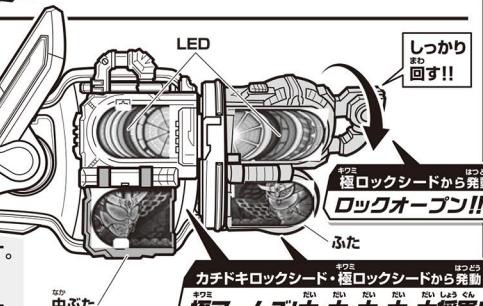

※極ロックシードを回すときは、ハンガーの穴の中に指をかけないでください。
※勢いで極ロックシードが外れる場合がありますので、強力で回さないようにしてください。
※音声が鳴るタイミングは、完全には運動しません。


キワミ 極ロックシード、専用ジョイントの取り外し方

- キワミ ① 極ロックシードを矢印の方向に引き抜きます。
→ キワミ 極ロックシード ロック解除音が鳴ります。

② パックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、


③ 専用ジョイントを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。

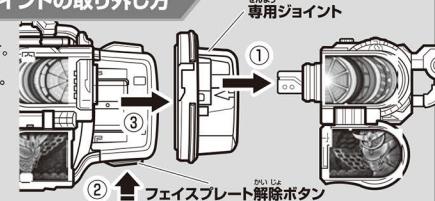

必殺技遊び

「アームズチェンジ」の後、ブレードを動かしてカチドキロックシードを斬ります。
→カチドキロックシードから斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

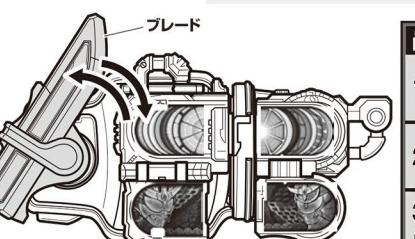

必殺技音

回数	必殺技音
1回	戦極ドライバー ソイヤッ! カチドキロックシード 横スカッシュ! +必殺技A!
2回	戦極ドライバー ソイヤッ! カチドキロックシード 横オーレ!! +必殺技B!!
3回以上	戦極ドライバー ソイヤッ! カチドキロックシード 横スパーキング!!! +必殺技C!!!

武器発動遊び

「アームズチェンジ」の後、極ロックシードを回します。
→回した順に、極ロックシードから武器名と効果音が鳴ります。



順番	音声	順番	音声
①	ダイタクル	⑧	キウイ撃輪
②	バナスピア	⑩	ドンカチ
③	ブドウ籠砲	⑪	カブマッピング
④	メロンディフェンダー	⑫	ドリノコ
⑤	バインアイアン	⑬	クルミポンバー
⑥	イチゴクナイ	⑭	ソニックアロー
⑦	スイカ双刃刀	⑮	無双セイバー
⑧	マンゴバニッシャー	⑯	火縄大槍ロJ銃

※音声⑯「火縄大槍ロJ銃」の後に極ロックシードを回すと、
音声①「大槍丸」に戻ります。



©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXカチドキロックシード

遊び方



この商品のロックシードは
DXロックシードシリーズです。

ロックシードに
かん
関する詳しい
じょうほ
情報はWEBを
チェック!




<http://www.b-boys.jp/lockseed/>

*電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから行ってください。
ロックシード裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



ロックシードの電源の入れ方

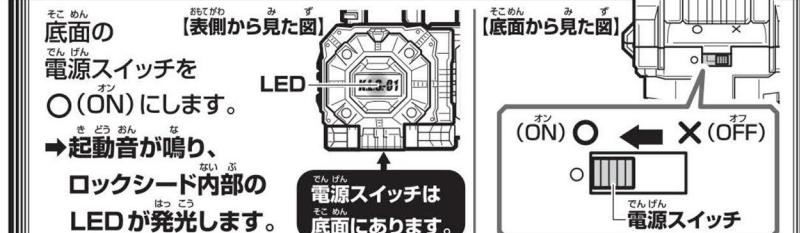

*絶縁シートを取り外して電源を○(ON)にしても動作をしない場合は、
下記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池や新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック樹脂包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違つたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシードは運動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な荷重をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。●故障や破損の原因となりますので、本体(側面)の穴に市販の鍵や突起物などを差し込んだり、回転させないでください。


ロックシードのボタン電池の交換

*必ず保護者の方が行ってください。

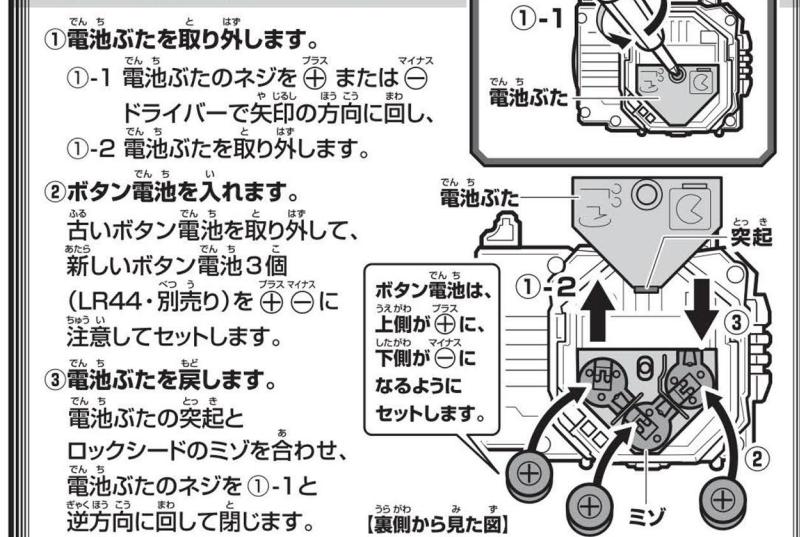


各部名称

ロックシード

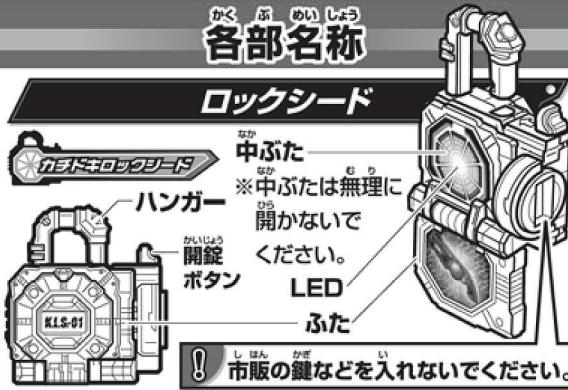


ロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
→音声が順番に鳴ります。

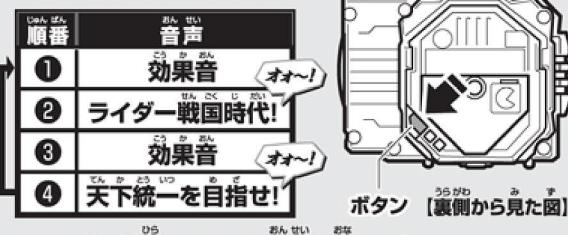

※ハンガーが開いていても音声は同じです。

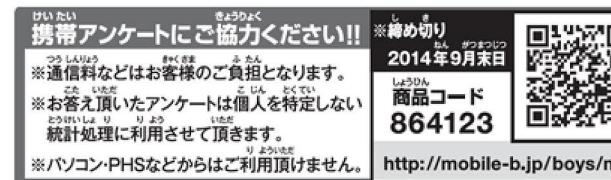

変身ベルト DX 戰極ドライバーで

仮面ライダー鎧武 カチドキアームズに変身!! 必殺技発動!!

※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。

アームズチェンジ

- ① カチドキロックシードを開錠し、
- ② 戰極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
- ③ ブレードを動かして、カチドキロックシードを1回斬ります。




② 戰極ドライバーから発動 ロックオン!! + 和風変身音



必殺技遊び

「アームズチェンジ」の後、ブレードを動かしてロックシードを斬ります。
→斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

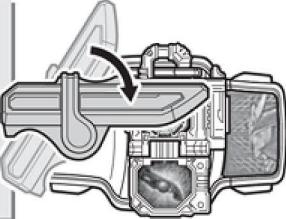

必殺技音

1回	ゼンゴク 戰極ドライバー ソイヤッ!
2回	ゼンゴク 戰極ドライバー ソイヤッ!
3回	ゼンゴク 戰極ドライバー ソイヤッ!
以上	ゼンゴク 戰極ドライバー ソイヤッ!

別売り商品とさらに連動!!

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参考ください。


火縄大橙DJ銃で必殺技発動!!

※詳しくは、別売りの「DX火縄大橙DJ銃」の取扱説明書もご参照ください。

- ① カチドキロックシードを開錠し、ふたを開きます。
- ② 火縄大橙DJ銃にセット、ハンガーを閉じます。
- ③ トリガーを引きます。
→必殺技攻撃音が鳴ります。



② 火縄大橙DJ銃から発動 ロックオン!! + 必殺技ビート音

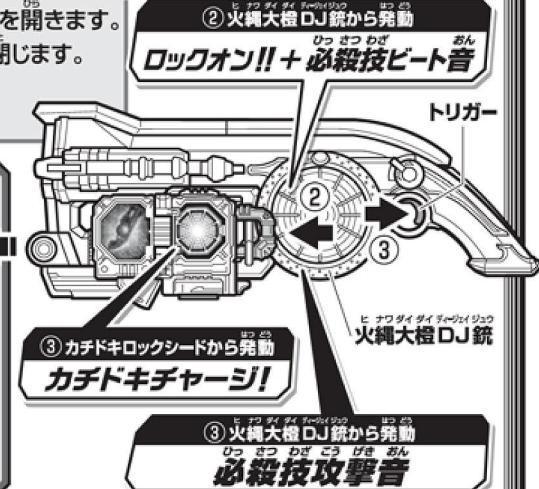

おどろ
驚きの
ギミック搭載!
たの
お楽しみに!
※画像はイメージです。
2014年6月発売予定!!

別売りの後続商品と連動!!

