



©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映



遊び方

セット内容

◆取扱説明書 (本書)…1

平成十五ライダー ロックシールド…1

昭和十五ライダー ロックシールド…1

この商品のロックシールドは
DXロックシールドシリーズです。

ロックシールドに関する
詳しい情報はWEBを
チェック!

<http://www.b-boys.jp/lockseed/>

※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

下記は平成十五ライダーロックシールドを例に説明しています。
※昭和十五ライダーロックシールドも同様に行います。

初めて遊ぶ前に… **ロックシールドの絶縁シートの取り外し方**

※電源スイッチが X(OFF) になっていることを確認してから行ってください。

ロックシールド裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

ロックシールドの電源の入れ方

底面の電源スイッチを O(ON) にします。

→起動音が鳴り、ロックシールド内部のLEDが発光します。

電源スイッチは底面にあります。

※絶縁シートを取り外して電源を O(ON) にしても動作しない場合は、下記を参考に一度電池ふたを開けてボタン電池を装着しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを X(OFF) にしてください。

ロックシールドのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X(OFF) になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とロックシールドのミゾを合わせ、電池ふたのネジを ①-1 と逆方向に回して閉じます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなったり音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシールドは運動玩具専用用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシールドのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシールドを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。



くちにいれない

別売り商品とさらに連動!!



変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武&バロンセット



DX無双セイバー&メロンロックシールド

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参照ください。

仮面ライダー鎧武の玩具情報をWebサイトをチェック!!

ボーズトイパーク 仮面ライダー鎧武 検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
<http://www.b-boys.jp/gaim/>


携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2014年9月末日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHSなどからはご利用頂けません。
<http://mobile-b.jp/boys/m/>


商品コード
874047

各部名称

ロックシード

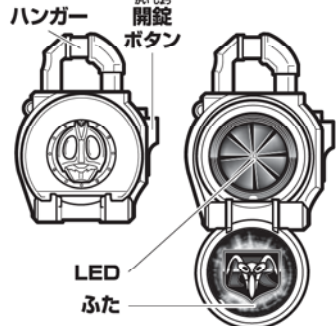

開錠のしかた(ハンガーの開き方)
開錠ボタンを矢印の方向に操作します。

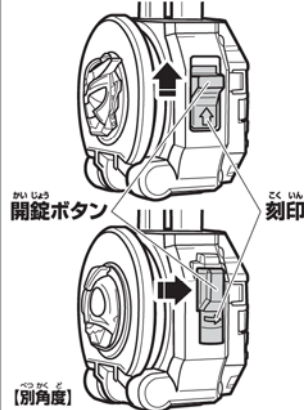

変身ベルト DX戦極ドライバーで 15人の平成ライダー 鎧にアームズチェンジ!!

※鎧武フェイスプレートを例に説明します。※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。

①ロックシード単体でモード切替

●平成十五ライダーロックシードの電源スイッチをO(ON)にする下記「音声一覧」内の音声①「鎧武!」モードになります。
●裏側のボタンを押します。
⇒②から順番に音声が鳴り、各音声のライダーにモードが切り替わります。
※音声⑤「クウガ!」の後にボタンを押すと、音声①「鎧武!」に戻ります。
※電源をX(OFF)にして再度O(ON)にするとき音声①「鎧武!」に戻ります。
※ハンガーの開閉に関わらず音声は同じです。




②アームズチェンジ

※鎧武モードを例に説明します。
①平成十五ライダーロックシードを開錠し、ハンガーを開きます。
②戦極ドライバーにセット、ブレードを動かして、平成十五ライダーロックシードを1回転ります。



詳しくは、別売りの「変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武&バロンセット」の取扱説明書もご参照ください。

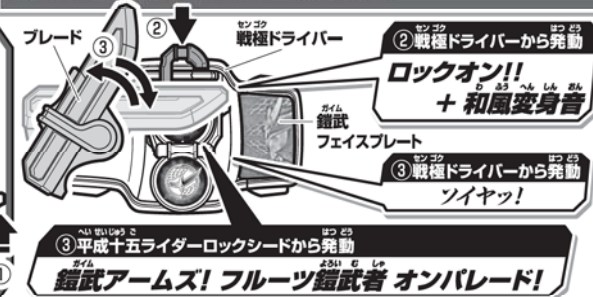

音声一覧					
順番	音声・開錠音	変身名乗り音	順番	音声・開錠音	変身名乗り音
①	鎧武!	鎧武アームズ!フルーツ鎧武者 オンパレード!	⑥	ディケイド!	ディケイドアームズ!破壊者 オン・ザ・ロード!
②	ウィザード!	ウィザードアームズ!シャバドゥビ ショウタイム!	⑦	キバ!	キバアームズ!キング オブ ヴァンパイア!
③	フォーゼ!	フォーゼアームズ!青春 スイッチオン!	⑧	電王!	電王アームズ!いざ、クライマックス!!
④	オーズ!	オーズアームズ!タバタババー!	⑨	カブト!	カブトアームズ!天の道 マイウェイ!
⑤	W!	ダブルアームズ!サイクロン・ジョーカー・ハッハッハッ!	⑩	響鬼!	響鬼アームズ!叩きこめ、清めの音!!
⑪	ブレイド!	ブレイドアームズ!ソード オブ スペード!	⑬	龍騎!	龍騎アームズ!戦わなければ生き残れない!
⑫	ファイズ!	ファイズアームズ!ミスター ジャスティファイズ!	⑭	アギト!	アギトアームズ!目覚めよ、その魂!
⑬	ファイズ!	ファイズアームズ!ミスター ジャスティファイズ!	⑮	クウガ!	クウガアームズ!超・変・身・ハッハッハッ!

変身ベルト DX戦極ドライバーで 15人の昭和ライダー 鎧にアームズチェンジ!!

※鎧武フェイスプレートを例に説明します。※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。

①ロックシード単体でモード切替

●昭和十五ライダーロックシードの電源スイッチをO(ON)にする下記「音声一覧」内の音声①「1号!」モードになります。
●裏側のボタンを押します。
⇒②から順番に音声が鳴り、各音声のライダーにモードが切り替わります。
※音声⑤「1号!」の後にボタンを押すと、音声①「1号!」に戻ります。
※電源をX(OFF)にして再度O(ON)にするとき音声①「1号!」に戻ります。
※ハンガーの開閉に関わらず音声は同じです。



②アームズチェンジ

※1号モードを例に説明します。
①昭和十五ライダーロックシードを開錠し、ハンガーを開きます。
②戦極ドライバーにセット、ブレードを動かして、昭和十五ライダーロックシードを1回転ります。



詳しくは、別売りの「変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武&バロンセット」の取扱説明書もご参照ください。




音声一覧					
順番	音声・開錠音	変身名乗り音	順番	音声・開錠音	変身名乗り音
①	1号!	1号アームズ!技の1号 レッツゴー!	⑥	アマゾン!	アマゾンアームズ!ミスター ワイルドマン!
②	2号!	2号アームズ!力の2号 レッツゴー!	⑦	ストロンガー!	ストロンガーアームズ!悪を倒せと俺を呼び!
③	V3!	V3アームズ!カ・技・ダブルタイフーン!	⑧	スカイライダー!	スカイライダーアームズ!スカイ・変身・セイリングジャンプ!
④	ライダーマン!	ライダーマンアームズ!科学者 メットオン!	⑨	スーパー1!	スーパー1アームズ!赤・心・少・林・拳!
⑤	X!	Xアームズ!ミスター カイゾーク!	⑩	ZX!	ZXアームズ!10号 サイborg忍者!
⑪	BLACK!	BLACKアームズ!世紀王!ブラックサン!	⑬	シン!	シンアームズ!改造兵士レベル3!
⑫	BLACK RX!	BLACK RXアームズ!サン オブ ザ サーン!	⑭	ZO!	ZOアームズ!大自然 ネオ生命体!
⑬	シン!	シンアームズ!改造兵士レベル3!	⑮	J!	Jアームズ!進撃 ジャンボフォーメーション!

! ※どちらのロックシードも次にモード切替を行うまで、選んだライダーのモードでアームズチェンジ・必殺技遊びが行われます。

アームズチェンジ後、必殺技発動!

※平成十五ライダーロックシードを例に説明します。
「アームズチェンジ」の後、ブレードを動かしてロックシードを斬ります。
⇒斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

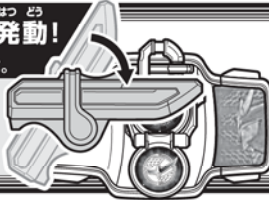

回数	必殺技音	ロックシード	必殺技
1回	戦極ドライバー ツイヤッ!	○○○スカッシュ!	+ 必殺技A!
2回	戦極ドライバー ツイヤッ!	○○○オーレ!!	+ 必殺技B!!
3回以上	戦極ドライバー ツイヤッ!	○○○スパーキング!!!	+ 必殺技C!!!

※○○○には、アームズチェンジしたライダー名が入ります。
※他のフェイスプレートでもそれぞれの必殺技音で遊ぶことができます。
※昭和十五ライダーロックシードも同様に行います。