



たいしょうなんねい
対象年齢 3才以上

とりまつひづめいしょ
取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

©ABC・東映アニメーション

プリコーデドル 2

△警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

(使用上の注意)

- 可動部を無理に動かすと色が移る場合があります。
- トレイ、カバー等は個包装ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



くちにいれない

なりよう セット内容

- ♥キュアリズム本体…1体
- ♥キュアピート本体…1体
- ♥ヘアバーツ…2ヶ
- ♥洋服…2個
- ♥取扱説明書(本紙)…1枚

ようふく まえうし
洋服は前と後ろの2バーツに
わかれてるよ!



別売りの商品とあそべるよ!


プリコーデドル全種へアバーツと洋服のきせかえができる、
小物を手に持たせることができます。

足裏のピンは、プリコーデドルの種類を識別して音声が流れる、
「プリコーデハウス プリキュアコーデショップ&ステージ」(別売り)で
使用します。誤って曲げたり折ったりしないでください。
※ピンが対応していないハウス商品もございます。
詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。



あそび方

♥ ヘアパーツのつけはずし方 ♥

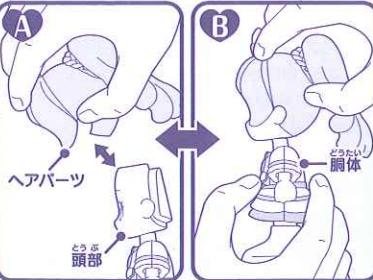

つけ方 A → B



- ①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。
※もみあげが耳にひっかかりやすいので氣をつけてください。
- ②頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにめこみます。



はずし方 B → A

- ①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。
- ②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

洋服のつけはずし方

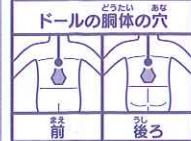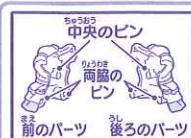

つけ方 A → B

- ①洋服からでている中央のピンが胴体の穴に合わせるようにセッティングします。
- ②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるように、はめこみます。
- ※前後でちがうデザインの洋服をつけないでください。無理につけると洋服の両脇のピンが折れる可能性があります。

はずし方 B → A

- ①洋服の前後のパートをつまみます。
- ②外方向にひっぱり、はずします。

他のプリコーデドールも同じようにあそんでね!

