


ドラフトライバー

の遊び方

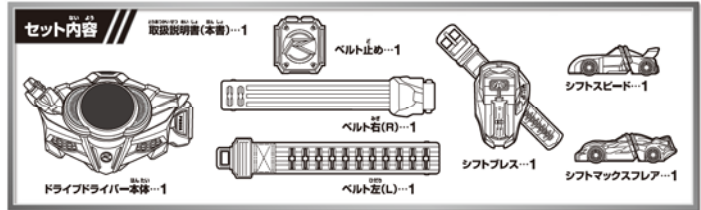

警告 (けいご)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●単3乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご利用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったときはすぐに電源を切ってください。●乾電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗ってください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池を混ぜて使用しないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●選んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

シフトプレスの電源の入れ方
シフトプレス裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

シフトプレスの電源の入れ方
シフトプレス裏側の電池スイッチをON(ON)にします。
●乾電池が挿入済み。
●LEDが光ります。



注意!!
保護者の方へ
本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!
レバー操作のときにシフトプレスとレバーの間に指を入れない。

向きに注意!!
シフトプレスを装着するときは、向きに注意してください。
シフトカーが外れて、動かぬケガをする危険があります。


遊ぶ前に... ドラフトライバー本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

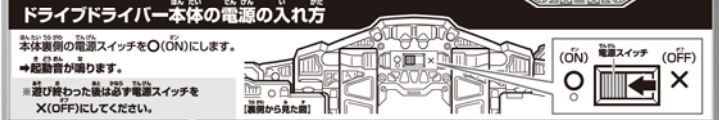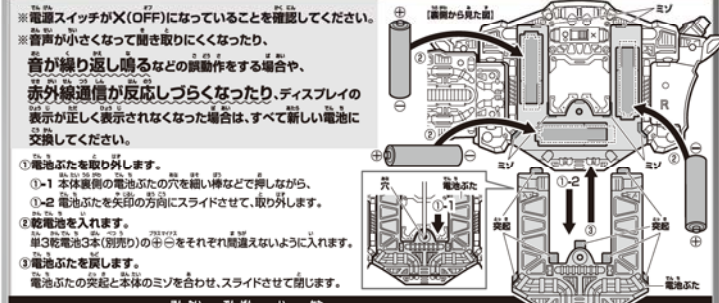

シフトプレスのボタン電池の交換




※必ず保護者の方が行ってください。

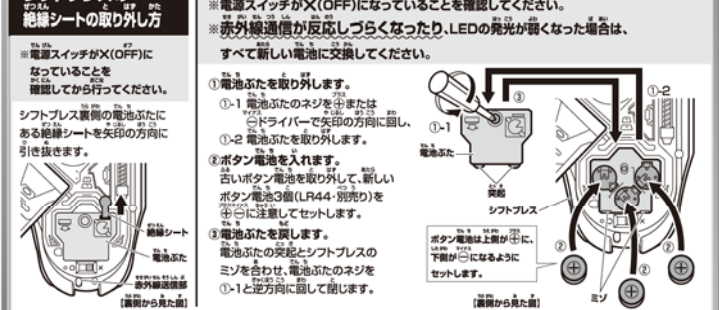

電池を使用する際は、下記の項目に注意してください。
●未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の+/-を間違えないように入れてください。
●遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。


ドラフトライバーのベルトの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。

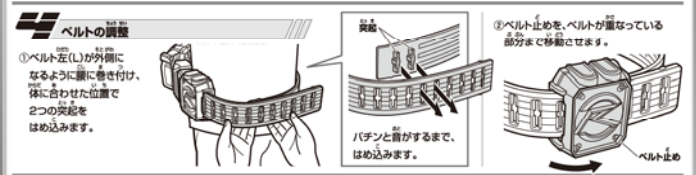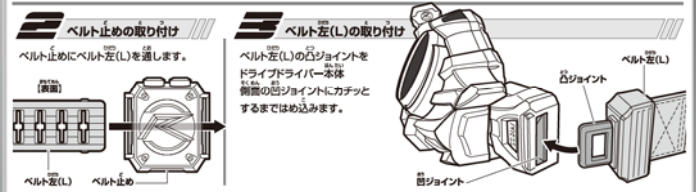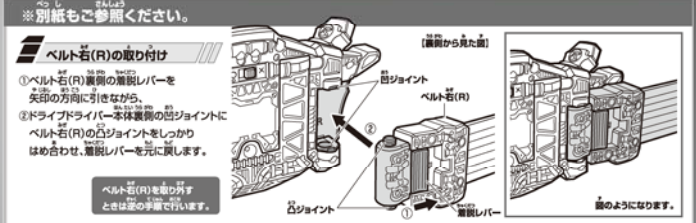

シフトプレスの装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。

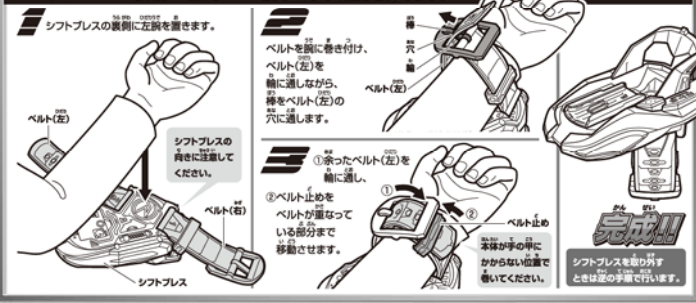

各部名称

ドライブレイダー

キー
赤外線送信部
解除ボタン
ディスプレイ

シフトレス

レール
ボタン
赤外線送信部

シフトマックスフレア

【カーモード】
【レバーモード】

シフトマックスフレア

【カーモード】
【レバーモード】

ドライブレイダーとシフトレスの赤外線通信範囲

赤外線送信部を赤外線受信部に向けて操作してください。
※赤外線送信部より30cm以上遠くと赤外線通信が不安定になります。

【上から見た面】
○赤外線受信部の左前方の位置で操作してください。

シフトレス

ドライブレイダー

【横から見た面】
○赤外線受信部より高い位置で操作してください。

シフトレス

ドライブレイダー

変身遊び

※ドライブレイダー完成の状態から始めます。「シフトスピード」のシフトカーを例に、仮面ライダードライブ タイプスピードへの変身を説明します。

ドライブレイダーのキーを回す

ドライブレイダーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。
→ **ドライブレイダー** 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機モードの時だけ、赤外線が送信されます。
※待機モード、待機音は約10秒が止まります。
※待機モード中にキーをひねると、待機モードを止めることができます。

シフトカーをレバーモードへ変形

シフトカーの後部をカチッとすることで180度回転させます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** シフトカーが装着されます。
※シフトレスとドライブレイダーのレールの凹凸が噛み合います。
【横から見た面】
※このようにになります。

シフトカーをシフトレスにセット

変形させたシフトカーをシフトレスのレールにカチッとすることで差し込みます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** シフトカーが装着されます。
※シフトレスとドライブレイダーのレールの凹凸が噛み合います。
【横から見た面】
※このようにになります。

シフトレスのボタンを押す

シフトレスのボタンを押します。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

レバーを操作

レバーを矢印の方向に操作して、前方に傾けます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** 変身音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

シフトアップで加速

※「変身遊び」の後に行います。仮面ライダードライブ タイプスピードの場合を例に説明します。

ドライブレイダーのキーを回す

ドライブレイダーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。
→ **ドライブレイダー** 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機モードの時だけ、赤外線が送信されます。
※待機モード、待機音は約10秒が止まります。
※待機モード中にキーをひねると、待機モードを止めることができます。

レバーを操作

レバーを前方に傾けます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** シフトスピードに対応したセリフとシフトアップ音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

ドライブレイダーのキーを回す

ドライブレイダーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。
→ **ドライブレイダー** 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機モードの時だけ、赤外線が送信されます。
※待機モード、待機音は約10秒が止まります。
※待機モード中にキーをひねると、待機モードを止めることができます。

シフトレスのボタンを押す

シフトレスのボタンを押します。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

レバーを操作

レバーを前方に傾けます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

タイヤ交換遊び

※「変身遊び」の後、仮面ライダードライブ タイプスピードに交換した状態から行います。「シフトマックスフレア」のシフトカーを例に説明します。

ドライブレイダーのキーを回す

ドライブレイダーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。
→ **ドライブレイダー** 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機モードの時だけ、赤外線が送信されます。
※待機モード、待機音は約10秒が止まります。
※待機モード中にキーをひねると、待機モードを止めることができます。

シフトカーをシフトレスにセット

①シフトマックスフレアの後部をカチッとすることで180度回転させます。
②変形させたシフトカーをシフトレスのレールにカチッとすることで差し込みます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** シフトカーが装着されます。
※シフトレスとドライブレイダーのレールの凹凸が噛み合います。
【横から見た面】
※このようにになります。

シフトカーを取り出す

①レバーを面の位置まで傾けます。
②シフトカーを矢印の方向に引っ掛けて取り出します。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** シフトカー取り出し音が鳴ります。
※シフトレスとドライブレイダーのレールの凹凸が噛み合います。
【横から見た面】
※このようにになります。

レバーを操作

レバーを矢印の方向に傾けて、前方に傾けます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** 変身音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

シフトアップで加速

①ドライブレイダーのキーをひねります。
②レバーを前方に傾けます。
③シフトレスのボタンを押します。
④レバーを前方に傾けます。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** ディスプレイにマークが表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

変身解除

※「変身遊び」/「タイヤ交換遊び」の後に行います。

ドライブレイダーのキーを回す

ドライブレイダーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。
→ **ドライブレイダー** 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機モードの時だけ、赤外線が送信されます。
※待機モード、待機音は約10秒が止まります。
※待機モード中にキーをひねると、待機モードを止めることができます。

シフトカーを取り出す

①レバーを面の位置まで傾けます。
②シフトカーを矢印の方向に引っ掛けて取り出します。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** シフトカー取り出し音が鳴ります。
※シフトレスとドライブレイダーのレールの凹凸が噛み合います。
【横から見た面】
※このようにになります。

シフトレスのボタンを押す

シフトレスにシフトカーがセットされていない状態でシフトレスのボタンを押します。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** ディスプレイのマークが消え、変身解除音が鳴ります。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

ベルトさん遊び

※「変身遊び」の前、もしくは「変身解除」の後に行います。

ドライブレイダーのキーを回す

ドライブレイダーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。
→ **ドライブレイダー** 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。
※待機モードの時だけ、赤外線が送信されます。
※待機モード、待機音は約10秒が止まります。
※待機モード中にキーをひねると、待機モードを止めることができます。

シフトレスのボタンを押す

シフトレスのボタンを押すことで表情が変わります。
→ **シフトレス** 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。
→ **ドライブレイダー** 音が鳴り、ディスプレイに表情が表示されます。
※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

別売り商品とさらに「連動!!」

シフトカー3台をホルダーに収納!!

別売りの商品とさらに「連動!!」

DX シフトカーホルダー 好評発売中

別売りの商品とさらに「連動!!」

DX シフトカーホルダー 好評発売中

仮面ライダードライブの最新情報はWebサイトでチェック!!

※一部のPDS情報等からこの情報だけがない場合があります。
※ボイスイメージは仮面ライダードライブ

<http://www.b-boy.jp/drive/>

アンケートにご協力ください!!

※PDSには追加アンケートを掲載しております。
※お問い合わせの際は、必ず「仮面ライダー」の文字を記載してください。
※スマートフォン・携帯電話からはこのアンケートにアクセスできません。
※最新の仮面ライダー情報をお届けいたします。
※PDSには追加アンケートを掲載しております。
※お問い合わせの際は、必ず「仮面ライダー」の文字を記載してください。

応募コード: 001668

2次元コードを読み取ると、仮面ライダーのイラストが印刷されたカードが送られてきます。

<http://riderbelt.b-boy.jp/>