



©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# DXブレイクガンナー DX BREAK GUNNER


遊び方

## セット内容

取扱説明書(本書)…1



チエイサーパット  
バイラルコア…1

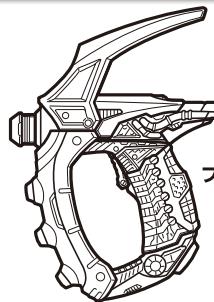

ブレイクガンナー  
本体…1

## 警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者が行つてください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ブレイクガンナーには、連動のシフトカーシリーズ以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。



電池を使用する際は、右記の項目に注意してください。

**仮面ライダードライブ**  
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

いちふる かめん らいだー ドライブ の おもちゃ の じきょうじょう は ウェブ サイト を チェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

ボイストイパーク仮面ライダードライブ

<http://www.b-boys.jp/drive/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

ボイストイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボイストイパークメンバーズ内でランキングに応募できる「YAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り: 2015年9月30日)

二次元コードが読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

**注意!!**

ほこしゃのかた 保護者の方へ

ほんしおひん しょ 本商品をご使用になる前に、  
ほんしおひん よ 本書をよくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。

**振り回さない!!**

ひとどうぶつ ブレイクガンナーを人や動物にむかって振り回さないでください。  
おもじこ げんいん 思わぬ事故の原因となります。

**指はさみに注意!!**

ゆび バイラルコアと バイラルコア挿入口の隙間

遊び前に… ブレイクガンナー本体の乾電池の入れ方

かならず ほこしゃのかた おこなう よく かえな さどうさ ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
※音声が小さくなっているときや、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを+または-マイナスドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを取り外します。

### ②乾電池を入れます。

- 単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

### ③電池ぶたを戻します。


- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

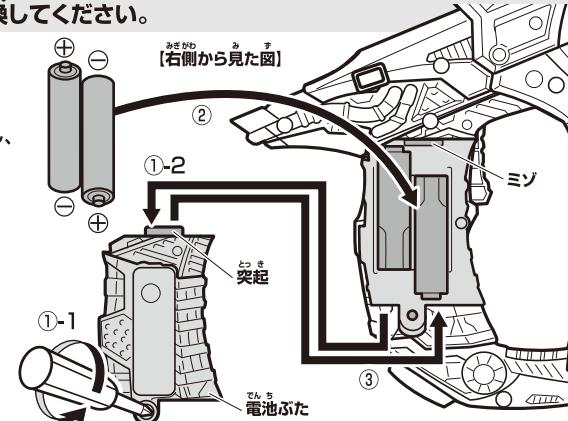

## ブレイクガンナー本体の 電源の入れ方

本体後方の電源スイッチを  
○(ON)にします。

→起動音とセリフが鳴ります。

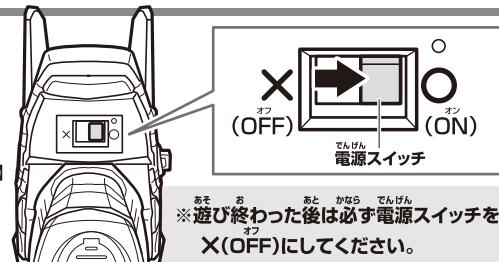


遊び終わったら後は必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。※電池の+/-を間違えないように入れてください。※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

## 各部名称

### ブレイクガンナー

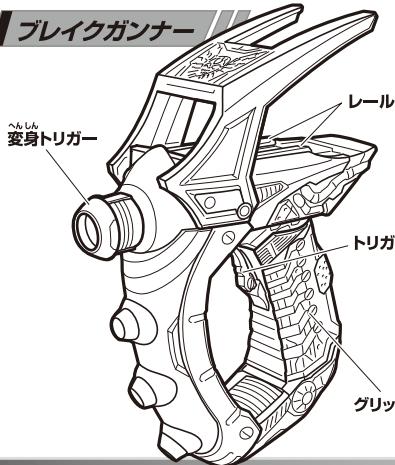

### チエイサー/バット/バイラルコア



## 変身遊び

①変身トリガーを長押しし続けます。  
→変身待機音が鳴ります。

②変身トリガーを離します。  
→セリフと変身音が鳴ります。

※待機音は約30秒で止まります。

ブレイクアップ!!

## 通常攻撃遊び

①変身トリガーを短く押します。  
→セリフが鳴ります。

②トリガーを引きます。  
→銃撃音が鳴ります。

ガン!!

### ガンモード

①変身トリガーを短く押します。  
→セリフが鳴ります。

②トリガーを引きます。  
→拳撃音が鳴ります。

ブレイク!!

### ブレイクモード


①変身トリガーを短く押します。  
→セリフが鳴ります。

②トリガーを引きます。  
→拳撃音が鳴ります。


ブレイク!!

## 武装遊び

①チエイサー/バット/バイラルコアをブレイクガンナーのレールにカチッとするまで差し込みます。  
→バイラルコア装填音、武装展開音とセリフが鳴ります。

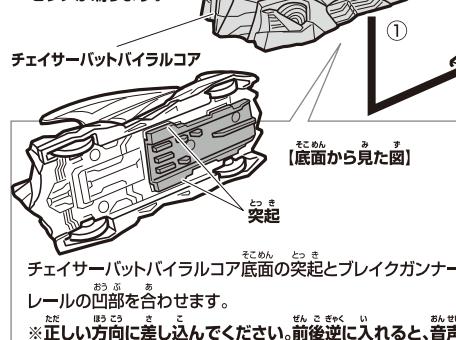

②トリガーを引きます。  
→ブレイク攻撃音が鳴ります。

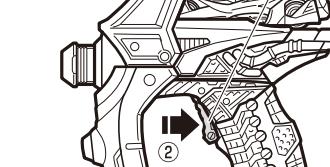

## 必殺技遊び

※「武装遊び」の後に、おこないます。

①変身トリガーを長押しします。  
→セリフと必殺技待機音が鳴ります。

※待機音は約30秒で止まります。

エグゼキューション!!  
②トリガーを引きます。  
→セリフと必殺技攻撃音が鳴ります。

フルブレイク!!  
バット!!

## 別売り商品と連動!!



全てのバイラルコア・シフトカーを認識可能!!

チエイサー/バット/バイラルコア

デラックス DX チエイサー/バイラルコアセット 好評発売中



シフトジャスマスター

デラックス DX シフトカーセット01 好評発売中



シフトティンクショナップ

デラックス DX シフトカーセット02 好評発売中



シフトランブルダンパー

デラックス DX シフトカーセット03 好評発売中

## バイラルコアの取り外し方

①ロック解除ボタンを押します。  
②バイラルコアを矢印の方向に引っ張って取り外します。  
→取り外し音が鳴ります。  
※取り外しにくい場合は、ブレイクガンナーを置いて、ロック解除ボタンを押しながら行います。

