

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意(ちゅうい)

- 本書を必ずお読みください。
- シール台紙ロールや透明ロールを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- シール台紙ロールや透明ロールで口を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本体にはカッターが内蔵されています。使用目的以外の遊び方をしたりカッター口に指を入れたりしないでください。
- シール台紙ロールや透明ロール以外のものをカッターで切らないでください。カッターの刃が折れて危険です。
- ハンドルのすきまやローラーに指や髪の毛、衣服などをはさまれないように注意してください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《使用上の注意》 ● シールを作るときは、カッターつまみを端まで完全によせてから行ってください。完全によせていない状態では、絶対にハンドルを回さないでください。シールが中でひっかかる場合があります。

- カッターつまみはどちらの方向からでも切り取れます。
- プレートより厚いものはローラーを通すことができません。無理に通そうとすると破損の原因になる場合があります。
- 透明ロールだけでハンドルを回すと透明ロールがローラーにくっついて取れなくなる場合がありますので、シール台紙ロールが先になかったら、両方新しいものと交換してください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



セット内容&各部の名称




はじめに

遊ぶまえに

シールを作るまえにまず、本体に透明ロールとシール台紙ロールをきちんとセットしましょう。きちんとセットされていないとシールにじわが入り、きれいに作れなくなりますので、よく確認して楽しく遊みましょう。

難しいところは大人の方が手伝ってあげてください。

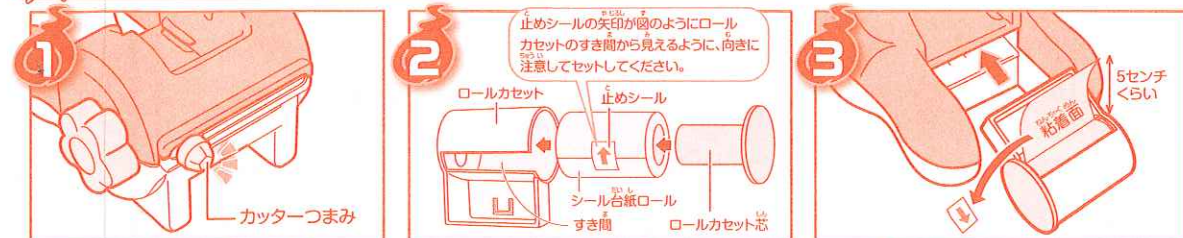


カッターつまみを図のように端まで完全によせてください。よせていないと、途中でシール台紙ロールがつかまってしまふ場合があります。

ロールカセットからロールカセット芯を取りはずし、シール台紙ロールを図のようにセットしてください。


シール台紙ロールの止めシールをはがし、5センチくらいシール台紙ロールをひきだします。次に、ロールカセットを本体に差し込みます。このとき、粘着面が上になります。

※カッターつまみを動かすとき、カッター口には絶対に指を入れないでください。

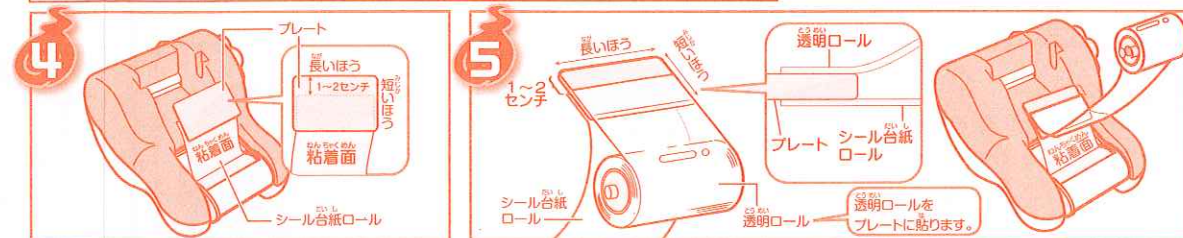

④で引き出したシール台紙ロールの先にプレートを貼ります。図のようにプレートの長いほうを横にしてプレートの裏側に先端から1~2センチあけて貼ってください。


⑤でシール台紙ロールを貼ったプレートの反対側に、透明ロールをまっすぐ貼ってください。曲がったりはみ出したりした場合は、もういちどやり直してください。

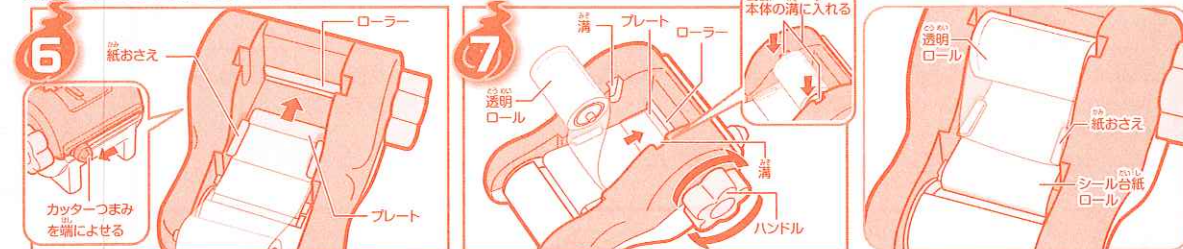

カッターつまみが完全に端によせてあることを確認してから、⑥で貼り合わせたプレートを図のように紙おさえの下をくぐらせ、本体のローラーにあたるまでスライドさせます。

ハンドルを矢印の方向に回し、プレートをローラーにはさみ込みます。プレートが送られはじめたら、透明ロールを本体の溝にセットします。

シール台紙ロール・透明ロールは紙おさえの下にある状態です。

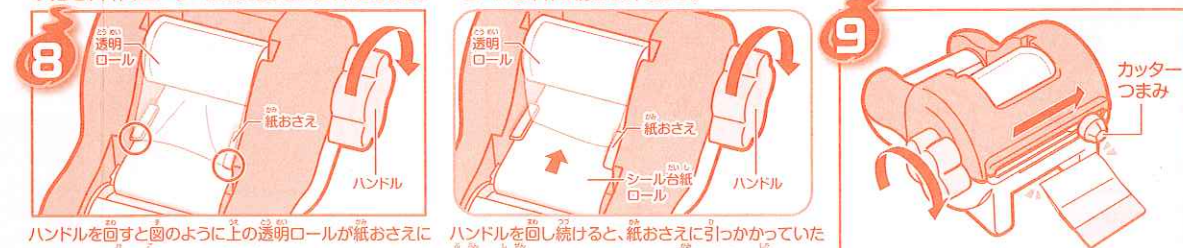

ハンドルを回すと図のように上の透明ロールが紙おさえにひっかかり、引き込まれていきます。

ハンドルを回し続けると、紙おさえに引っかかっていた部分も自然にはずれていきます。紙おさえの下にはシール台紙ロールのみが通っている状態になります。

ハンドルを回してプレートがシール取り出し口から全部出てきたら、カッターつまみをスライドさせて切り取ります。

プレートはシール台紙ロール、透明ロールを交換する際に使います。シール台紙ロールと透明ロールをはがし、なくさないように保管してください。




シールを作ってみよう


※はさみを使うときは、指などを切らないように十分に注意してください。




●キラキラ素材シート

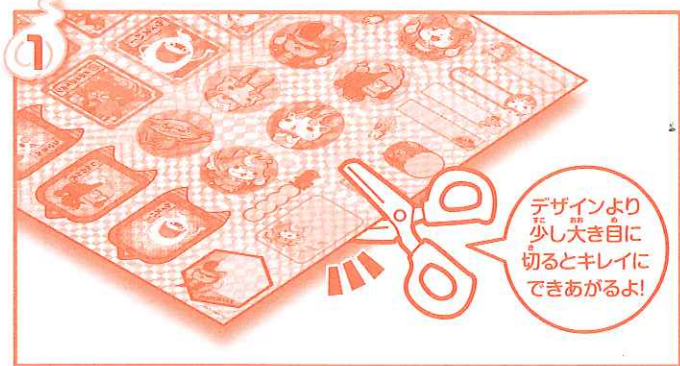


キラキラ素材シートの中から好きなイラストを選んで、ハサミで切り取ってください。メッセージや名前を入れたいときは、本体にセットする前に書き込んでください。

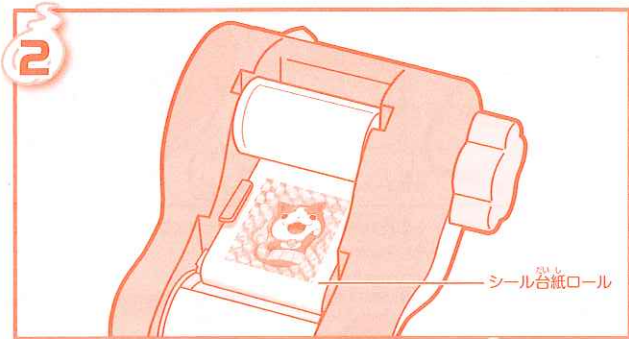


作業台にセットされたシール台紙ロール(粘着面)の中央に、①で切り取ったもの(キャラクターシート、バラエティシート、その他シールにしたいもの)をイラストが上になるように置いてください。台紙が粘着するので、一度置いてしまうとはがれなくなります。注意して置いてください。

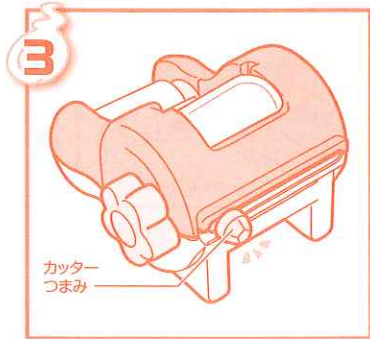


カッターつまみが図のように完全に端によせてあることを確かめてください。

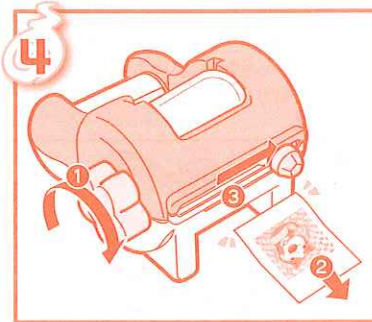

ハンドルを矢印の方向へ回してください。作ったシールがシール取り出し口から完全に出たらカッターつまみをスライドさせて切り取ります。※カッターつまみは逆方向からでも切り取れます。

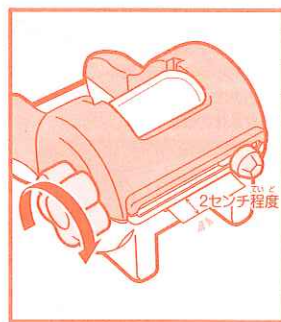


切り取った後は必ずカッターつまみを完全に端までよせて、ハンドルを少し回し、2センチ程度のシールの先を出しておきます。

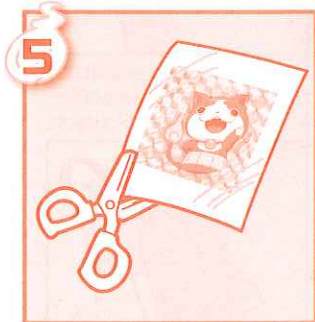


イラストの形に合わせ、余分なところははさみで切り取って、完成です。シール台紙ロールの裏の紙をはがして、好きなところに貼りましょう。

※シールが中でひっかかってしまったら


※カッター口には絶対指を入れしないでください。

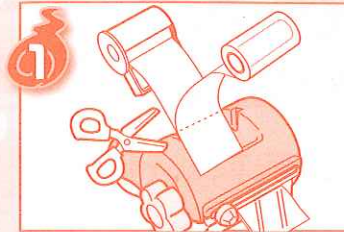

透明ロールとロールカセットを本体からはずし、図の点線部分をはさみで切り取ります。※はさみを使うときは指などを切らないように十分に注意してください。

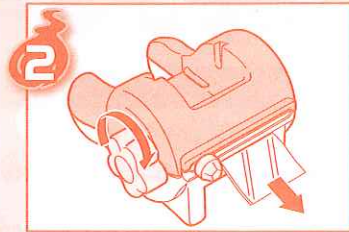

ハンドルを回して、ひっかかっているものをシール取り出し口から出し、本体に透明ロールとシール台紙ロールをセットし直してください。

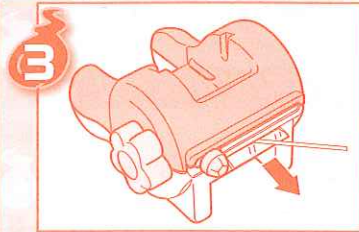

ひっかかっているものがシール取り出し口から出せない場合は、細い棒などを使ってカッター口から取り出してください。

いろんなシールを作ってみよう!



※一度貼ったシールははがせません。

★いろんなモノをシールにできる! 雑誌の切りぬきや、自分で書いたイラストなどシールにしてみよう! (作業台におさまるサイズにはさみで切り取ります。)

素材がなくなったら

★バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」より、シール台紙ロールと透明ロールをご購入いただけます。

シール台紙専用素材ロールセット

透明ロール

シール台紙ロール

～プレミアムバンダイ～
<http://p-bandai.jp/>

★Girlschannelより簡易版素材シートを無料ダウンロードいただけます。

Girlschannel

ガールズチャンネル | <http://girls.channel.or.jp/>

検索

※パソコンによる通信料、接続料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。