




# 変身忍刀 忍者一番刀

ないよう  
セット内容

◆取扱説明書  
(本書)…1

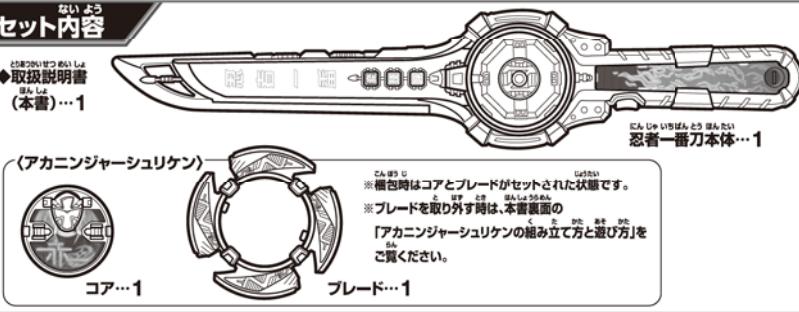

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間に手などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●忍者一番刀本体の指や髪の毛などをしゃりとけて投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●発光面とLEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください!●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池、乾電池の交換は保護者が方に行なってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類のボタン電池、乾電池をまとめて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず忍者一番刀本体の電源スイッチを切り、乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




●使用上の注意! ●忍者一番刀本体や忍者シリケンの音声が聞き取りにくくなるなどの誤動作や、発光面とLEDの発光が弱くなったりした場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されており、落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部・取付部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●忍者一番刀本体と忍者シリケンは、それぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●故障や破損の原因となりますので、忍者一番刀本体には別売りの忍者シリケン以外のものはセットしないでください。

## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

## 振り回さない!!

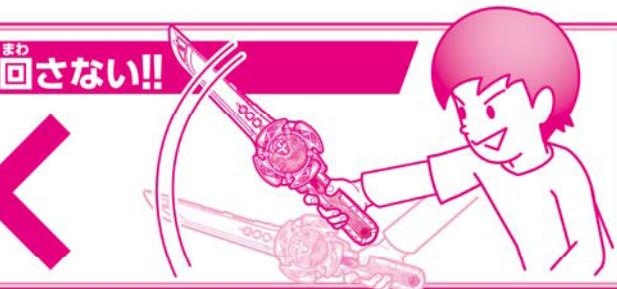


## 遊ぶ前に… 忍者一番刀本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、発光面の発光が弱くなったりした場合は、すべて新しい電池に交換してください。


### ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体グリップ部の電池ぶたのネジを  
④または⑤ドライバーで  
矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売り)の+/-を  
それぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起と本体のミゾを  
合わせ、電池ぶたのネジを①-1と  
逆方向に回して閉じます。

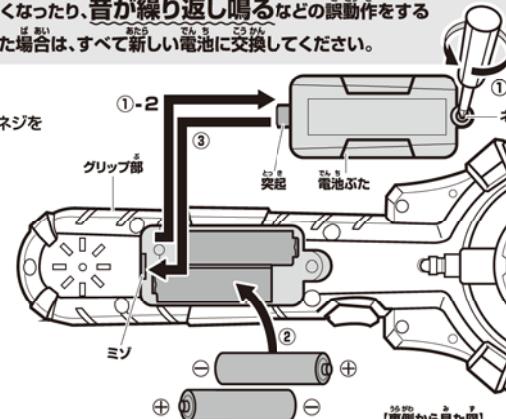

## 忍者一番刀本体の 電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチを  
ON(O)にします。  
→起動音が鳴り、  
発光面が光ります。

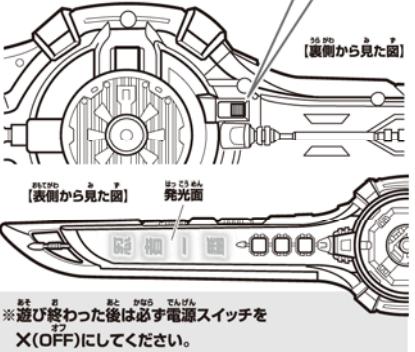

## 初めて遊ぶ前に… 忍者シリケンの絶縁シートの取り外し方

## 忍者シリケンのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が途中で止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったりした場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 電池ぶたのネジを④  
または⑤ドライバーで  
矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。




### ②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池3個  
(LR44・別売り)を④に  
下側が+になるようにセットします。




### ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの2つの突起と、本体の  
2つのミゾを合わせ、電池ぶたの  
ネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

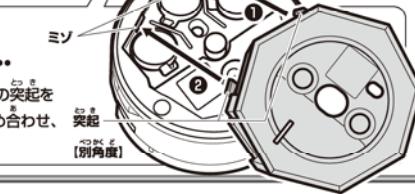

## アカニンジャーシュリケンの組み立て方と遊び方

①ブレードの凸部をコアの凹部にはめ合わせます。

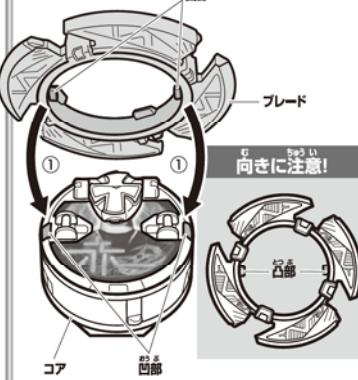

②コアを押さえながら、ブレードを矢印の方向にカチッとするまで回転させます。  
→セット音とセリフが鳴り、LEDが光ります。



裏側のボタンを押すと、音声が鳴り、LEDが光ります。  
※ブレードの有無で音声が変わります。

ブレード有り：シノビマル効果音  
ブレード無し：アカニンジャー

取り外す時は…

コア側面の解除ボタンを押しながら、ブレードを矢印の方向に回転させて取り外します。  
→解除音が鳴り、LEDが光ります。




## 変化遊び

### 1 忍者一番刀本体とアカニンジャーシュリケンのコアのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。

→忍者一番刀 セット音が鳴り、発光面が光った後、変身待機音が鳴ります。  
※変身待機音は約30秒で止まります。

①忍者一番刀本体の変化ボタンを押します。

→忍者一番刀 セリフが鳴り、発光面が光った後、変身待機音が鳴ります。  
※変身待機音は約30秒で止まります。

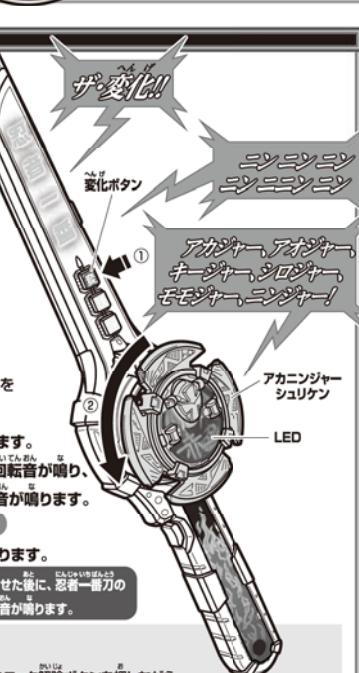

2

忍者一番刀本体の変化ボタンを押します。

→忍者一番刀 セリフが鳴り、発光面が光った後、変身待機音が鳴ります。  
※変身待機音は約30秒で止まります。

## 必殺技遊び

### 1 忍者一番刀本体をセットします。

→忍者一番刀 セリフが鳴り、発光面が光った後、必殺技待機音が鳴ります。※必殺技待機音は約30秒で止まります。

②アカニンジャーシュリケンを回転させます。


→忍者一番刀 シュリケン回転音が鳴り、発光面が光った後、必殺技待機音が鳴ります。※必殺技待機音は約30秒で止まります。

→アカニンジャーシュリケン LEDが光り、セリフが鳴ります。

③トリガーを引きます。

→忍者一番刀 必殺技攻撃音が鳴り、発光面が光ります。  
→アカニンジャーシュリケン セリフが鳴り、LEDが光ります。

## 忍者一番刀 各部名称


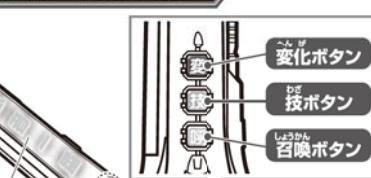


## 通常攻撃遊び

トリガーを引きます。

→トリガーを引く間に、2種類の刺撃音が交互に鳴り、発光面が光ります。

## 別売り商品との運動遊び

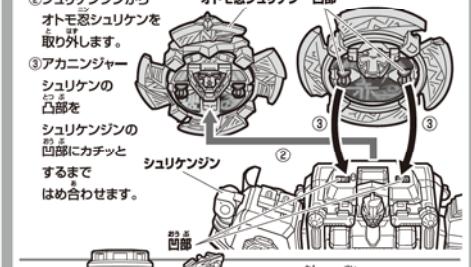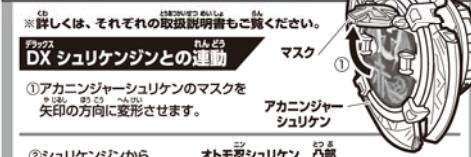

## 元気!

水平な安定した面上に置いて遊んでください。  
元に戻すときは、逆の手順で行ってください。



**ニンニンジャー** の玩具情報は  
Webサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク



一部のPHS携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

## アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。



商品コード  
945105

ポータイトライバーカンペーン(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ポータイトライバーメンバーズでキンキンバーン応募できる「YEAHポイント」が貰えます。  
※メンバーズ登録なくとも、アンケートにお答えいただくことも可能ですが、この場合はYEAHポイントが貰えません。  
※連絡手段などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。  
※二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。  
(終了日: 2016年1月末日)

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>