

対象年齢3才以上

取扱説明書

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。BANDAI 2015 MADE IN CHINA

セット内容

- 本体...1本
- 取扱説明書(本紙)...1枚
- ハートパーツ...1個
- エレガントローズドレスアップキー...1個
- エレガントアイスドレスアップキー...1個
- エレガントルナドレスアップキー...1個
- リボンノブスライドさせる取手部分
- キープレート

※本体裏面のロック部分にはめこまれています。

※本体裏面の電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 単4アルカリ乾電池(別売り)、電池プタ、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 人に向けてぶつかけたり、たたくなど乱暴な遊びはしないでください。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- なりきり遊びをするとき人や物にあたりと危険です。周囲に人や物がないことを確認してから遊んでください。
- 本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起る場合があります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- 十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。
- 外箱、プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。
- ドレスアップキーは取扱説明書どおりに正しくセットしてください。間違ったセットの仕方だと破損の恐れがあります。
- アルカリ電池専用。



別売りのドレスアップキーでもあそぼう!

あつめよう!ドレスアップキー!




Go! フリンセスロイヤルのおもちゃをチェックしちゃお!

<http://precure.channel.or.jp>


※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

あそびまでの準備


- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 本体の電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
- 本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。

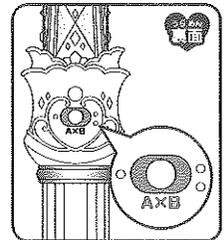


1 本体裏面の電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

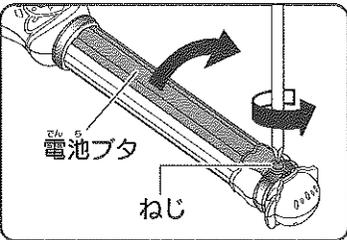

1 電池プタのねじを、⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向へ回してゆるめ、電池プタを外します。

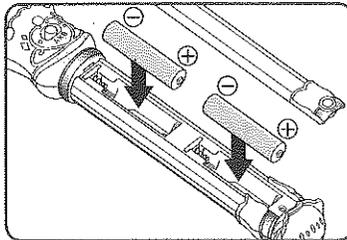


2 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。

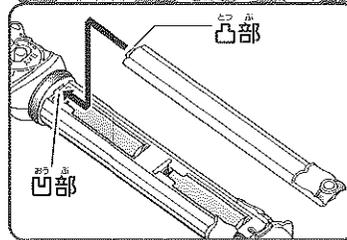

3 電池プタを閉じるときは、電池プタの凸部を本体の凹部に先にはめてから、ねじを1と逆の手順で回して、しっかり閉じてください。

電源の入れ方

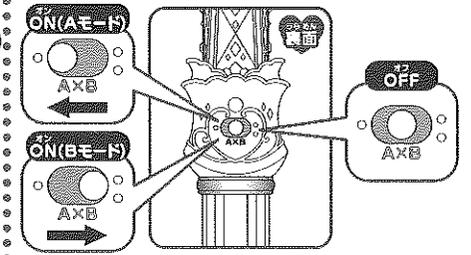


本体裏面の電源スイッチをAかBにスライドしてください。
※誤動作があった場合は、電源スイッチを入れ直してください。改善されない場合は、電池が消費している可能性があります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

スリープモードについて

Aモードの状態のとき
水色に光って音がなると、スリープモードに入ります。ドレスアップキーを再度セットすることで解除できます。

Bモードの状態のとき
水色に光って「またあそぼうね! バイバー!」とセリフが流れると、スリープモードに入ります。ドレスアップキーを再度セットするか、選択ボタン、決定ボタンを押すことで解除できます。

ドレスアップキーの スライド方法

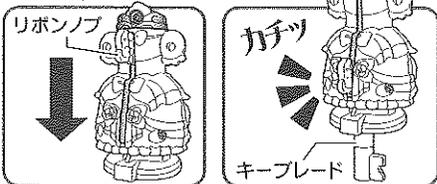

リボンノブ
カチッ
キーブレード


本体背中のリボンノブを「カチッ」というまで下におろし、キーブレードを出します。



完成!


※嬉しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
※元に戻したいときは、「カチッ」というまでキーブレードを上げてください。
※エレガントアイスドレスアップキー、エレガントルナドレスアップキーのあそび方も同様です。

ドレスアップキーのセット・外し方

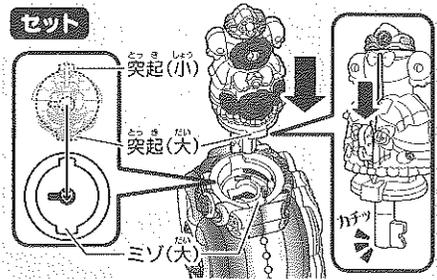

セット


ドレスアップキーのキーブレードを「カチッ」というまで出し、図の向きに突起と本体のミソが合うように奥まで差し込みます。

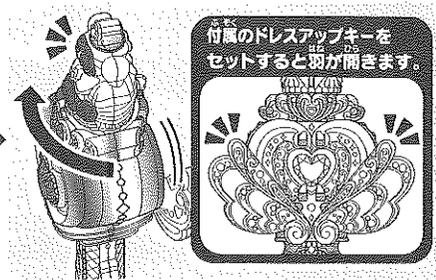

図のように、ドレスアップキーが正面を向くまで回すことで、ドレスアップキーに反応した音になります。


※続けて同じドレスアップキーをセットするときは、必ず一度抜くか、再度セットしてください。
※ドレスアップキーは回すスピードが遅すぎたり、速すぎたり、途中で止めたりすると、読み込めない可能性があります。
※ドレスアップキーは向きに注意してセットしてください。正しくセットしないで回すと破損する恐れがあります。
※付属のドレスアップキー以外では羽は開きません。

外し方

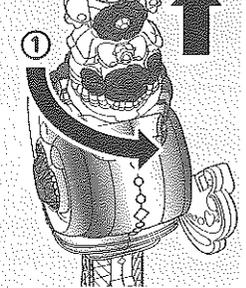

ドレスアップキーを外すときは②と逆方向に回して取り出してください。

羽の開け方

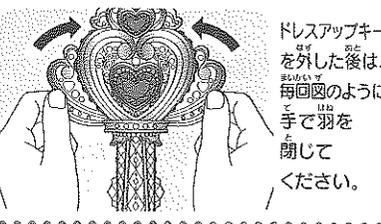

ドレスアップキーを外した後は、毎回図のように手で羽を開けてください。


ハートパーツについて



ハートパーツ
ロック部分
本体裏面の羽の内側にあるロック部分のハートパーツは外れます。

あそび方 ※ドレスアップキーを外した状態にしてからはじめてください。

Aモード ◆モードプリティ攻撃あそび◆

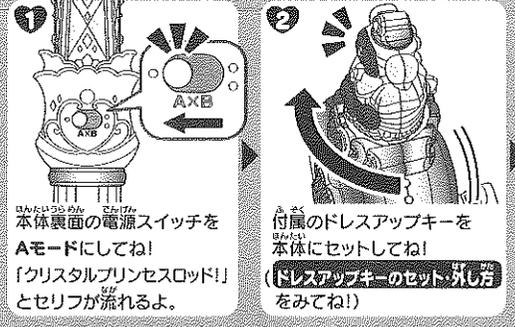

1 本体裏面の電源スイッチをAモードにしてね! 「クリスタルプリンセスロッド!」とセリフが流れるよ。

2 付属のドレスアップキーを本体にセットしてね! (ドレスアップキーのセット・外し方をみてね!)




3 羽が開き、クリスタルが光るよ! ※付属のドレスアップキーをセットすると羽が開きます。付属のドレスアップキー以外では羽は開きません。

セットしたドレスアップキーによって、セリフが変わるよ!



同じドレスアップキーを使って続けてあそぶと ◆モードエレガント攻撃あそび◆ ができるよ!

Aモードつづき ◆モードエレガント攻撃あそび◆

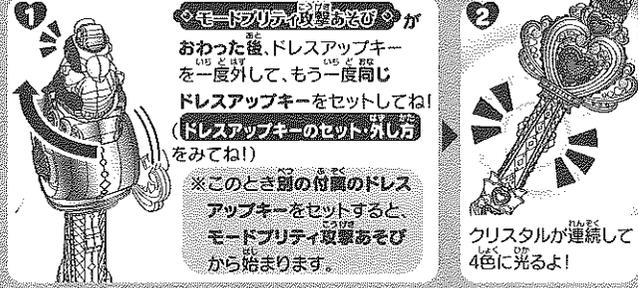


1 ◆モードプリティ攻撃あそび◆がおわった後、ドレスアップキーを一度外して、もう一度同じドレスアップキーをセットしてね! (ドレスアップキーのセット・外し方をみてね!)

2 ※このとき別の付属のドレスアップキーをセットすると、モードプリティ攻撃あそびから始まります。

3 クリスタルが連続して4色に光るよ!



Bモード ◆ゲームモード◆ ※ドレスアップキーを外した状態にしてからはじめてください。

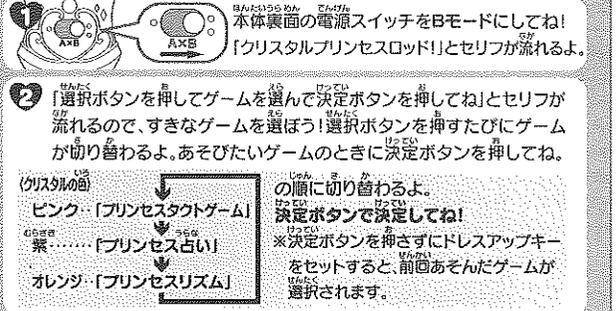

- 3 ドレスアップキーによって、ゲームの曲や占い、楽器がそれぞれ選べるよ!
- プリンセスタクトゲーム**
 - エレガントローズドレスアップキー → 花のワルツ
 - エレガントアイスドレスアップキー → カノン
 - エレガントルナドレスアップキー → ガボット
 - プリンセス占い**
 - エレガントローズドレスアップキー → お花占い
 - エレガントアイスドレスアップキー → ラッキーカー占い
 - エレガントルナドレスアップキー → ラッキー・星座占い
 - プリンセスリズム**
 - エレガントローズドレスアップキー → たいこ
 - エレガントアイスドレスアップキー → ドラム
 - エレガントルナドレスアップキー → マラカス

ゲームを途中でやめたいときは、選択ボタンを押すか、電源スイッチをOFFにしてください。

もう一度同じドレスアップキーを使って続けてあそぶと ◆モードプリティ攻撃あそび◆ になるよ!

♡ 別売りのドレスアップキーでもあそんでみよう! ♡