

プリコーデール

プリコーデール 4

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないください。

〈使用上の注意〉

- 可動部を無理に動かすと色が移る場合があります。
- トレイ、カバー等は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



くちにいれない

セット内容



- ♥キュアスカーレット 本体…1体
- ♥ヘアパーツ …2個
- ♥洋服…2個
- ♥小物…1個
- ♥取扱説明書(本紙)…1枚

別売りの商品とあそべるよ!


- ♥ プリコーデール全種ヘアパーツと洋服のきせかえができて、小物を手に持たせることができます。
- ♥ 足裏のピンは、プリコーデールの種類を識別して音声が流れます。別売りの「プリコーデハウスGo!プリキュアコーデショップ&ステージ」で使用します。誤って曲げたり折ったりしないでください。※ピンが対応していないハウス商品もございます。詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。



※2014年5月発売の「プリコーデハウスプリキュアコーデショップ&ステージ」にキュアスカーレットのドールをセットするとキュアラブリーの「プリキュアオールスターズ/プリキュア10周年おめでとう/これからもプリキュアをよろしくね!」という音声が流れます。

おどひ方

ヘアパーツのつけはずし方

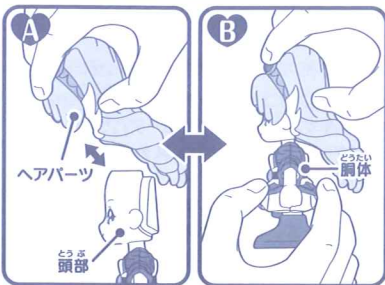

つけ方 A → B

①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。

※もみあげが耳に引っかかり

やすいので気をつけてください。

②頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにはめこみます。

もみあげ




はずし方 B → A

①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。

②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

洋服のつけはずし方

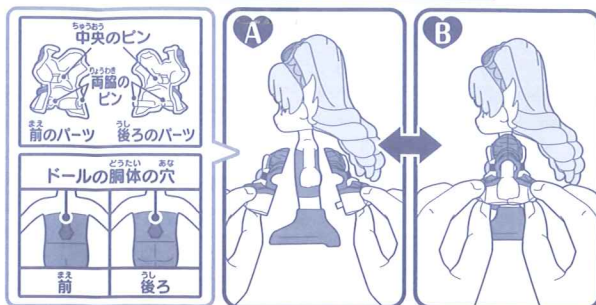

つけ方 A → B

①洋服からでている中央のピンが胴体の穴に

合わせるようにセットします。

②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるように、

はめこみます。

※前後でちがうデザインの洋服をつけしないでください。

無理につけると洋服の両脇のピンが折れる

可能性があります。

はずし方 B → A

①洋服の前後のパーツをつまみます。

②外方向にひっぱり、はずします。



手に小物のポストをはめ、はずすことができます。