


©ABC・東映アニメーション
 取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

セット内容

本体...1



♥プレミアムドレスアップキー
 (サクラ、サンゴ、ギンガ、サン)...4

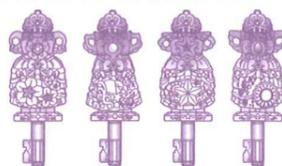

取扱説明書
 (本紙)...1



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●単4アルカリ乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●扉に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●パレスのステージ(盤面)が回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの危険があります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●扉やパレスのステージ(盤面)には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●外箱、梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ってたり、商品の特性に聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。




電池の入れ方


※電池の交換は保護者の方が行ってください。
 ※電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
 ※本体の電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
 ※本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。



1 本体後面にある電池ぶたの電池ぶた解除ボタンを、先の細い棒などで押しながら、矢印の方向にスライドさせて開きます。

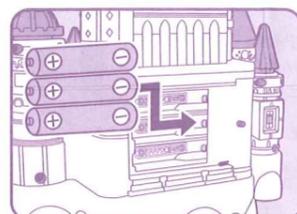

2 単4乾電池3本(別売り)を⊕(プラスマイナス)に注意してセットします。

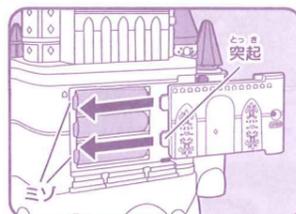

3 電池ぶたを矢印の方向に押し込んで、電池ぶたの突起を電池ボックスのミソにカチッとはめ込んで閉じます。

各部の名称について



スリープモード


操作がない状態で約2分経過すると、自動的にスリープモードに入ります。●塔スイッチやハンドルをまわしたり、ステージ真ん中にキーをセットすると解除されます。

キャンセル

モードの途中であそびをやめたいときは、塔スイッチをまわします。

電源の入れ方

本体後面の電源スイッチをあそびたいモードに動かします。あそび終わったあとは必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

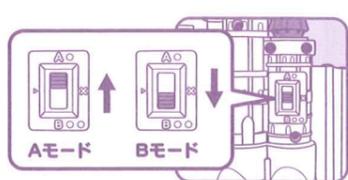

何もせずに約2分間放置しておくと自動的にスリープモードになります。


音量調整



1 塔スイッチをまわした状態のまま、しばらくとめておくとツーン!(音量は中)と音がなり、パレスが緑色に光ります。(初期設定は音量は中になっています)



2 塔スイッチをまわしていくと、音量が変わります。

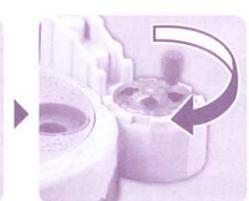

3 決定的ときはハンドルをまわします。チャラントと音が流れたら完了です。

※音量をX(OFF)にしたり、モードを変更すると音量はリセットされて中になります。

ドレスアップキーの
スライド方法




リボンノブを「カチッ」というまで下におろし、キーブレードを出します。
 ※難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
 ※元に戻したいときは、「カチッ」というまでキーブレードを上げてください。
 ※プレミアムドレスアップキー(サンゴ、ギンガ、サン)のあそび方も同様です。

ドレスアップキーのセット・外し方



1 ドレスアップキーのキーブレードを「カチッ」というまで出し、図の向きに突起と本体のミソが合うように奥まで差し込みます。

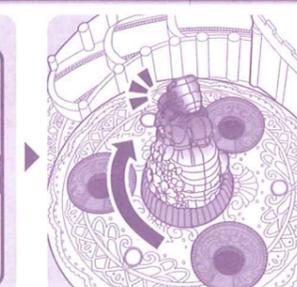

2 図のように、ドレスアップキーが正面を向くまでまわすことで、ドレスアップキーに反応した音がなります。



ドレスアップキーを外すときは2と逆方向にまわして取り出してください。




ドレスアップキーのキーブレードを出した状態でステージサイドの穴に差し込みます。

※続けて同じドレスアップキーをセットするときは、必ず一度抜いてから、再度セットしてください。
 ※ドレスアップキーはまわすスピードが遅すぎたり、速すぎたり、途中でとめたりすると、読み込めない可能性があります。
 ※ドレスアップキーは向きに注意してセットしてください。正しくセットしなくてもまわすと破損する恐れがあります。

Aモード

本体後面の電源スイッチをAにしてね!

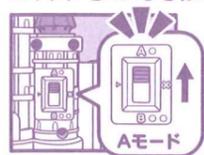

「ミュージックプリンセスパレス!」とセリフが流れます。

※パレスの扉を閉じた状態からはじめてください。

パワーアップ変身&合体攻撃あそび

1 塔スイッチをまわして、扉を開くとパレスが光り効果音が流れます。
※最初の「プリンセスミュージックパレス!」のセリフの途中で塔スイッチをまわすと、攻撃あそびになります。

2 付属のプレミアムドレスアップキーを、ステージ真ん中とステージサイドにセットしてね!
(ドレスアップキーのセット・外し方をみてね!)

3 プレミアムドレスアップキーをセットするとパレスが光り、「モードエレガント! サクラ・サンゴ・キング・サン!」と流れます。

4 ハンドルをまわすと、セットしたドレスアップキーが回転して、メロディが流れます。それぞれのキャラクターのパワーがたまるとメロディが豪華になります。
※ハンドルをとめると音楽もとまります。

5 プリキュアマークが光り、パレスがカラフルに光って、合体攻撃メロディが流れます。

扉の閉じ方

パレスの扉を矢印の方向に押して、カチッというまで閉じてください。
※Aモードのあそびをはじめるまえに、必ず扉を閉じてからはじめてください。

別売りのドレスアップキーでスペシャルモードに!

別売りの変身ドレスアップキーをステージ真ん中に、同じキャラクターのその他のドレスアップキーをステージサイドにセットしてハンドルをまわすと、スペシャルメロディとセリフが流れます。



※キュアマーメイド、キュアトゥインクル、キュアスカーレットの変身ドレスアップキーでも同じようなあそびができるよ!

ステージ真ん中にプレミアムドレスアップキーと変身ドレスアップキー以外のドレスアップキーをセットしたときは、キャラクターの楽しいおしゃべりが流れます。

攻撃あそび

1 プレミアムサクラドレスアップキーをステージ真ん中にセットします。

2 セットすると「サクラ!」が流れ、パレスが光ります。

3 ハンドルを1回まわすと、セリフが流れます。
真ん中! サクラよ! プリキュア・サクラ・トルビュランス!

付属のドレスアップキーで他にも攻撃あそびができちゃう!

高鳴れ! サngoよ! プリキュア・コーラル・メイッシュロム!

シャランラ! 銀河よ! プリキュア・ギャラクシー・コーラス!

燃えよ! 炎よ! プリキュア・スカーレット・プロミネンス!


プレミアムサngoドレスアップキー
プレミアムギャngドレスアップキー
プレミアムサンドレスアップキー

パワのオルゴールモード

ステージ真ん中にドレスアップキーをセットしないでハンドルをまわすと、パワのオルゴールモードがはじまります。
ステージサイドにドレスアップキーをセットすると、パワとアロマのかけ声になります。

Bモード

本体後面の電源スイッチをBにしてね!

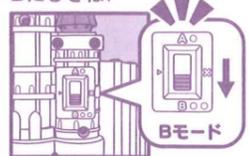

「塔のスイッチでゲームを選ぶパワ!」とセリフが流れるので、好きなゲームを選ぼう!



あそびたいゲームのときにハンドルで決定してね!

ゲームは下の順番で選べるよ!

- オルゴール遊び
- ダンスパーティー
- ドレスアップキー辞典
- プリンセスハーモニー
- おしゃべりモード
- プリンセスガーデン
- クラブオーケストラ
- ロイヤルパレード

ゲームモード

オルゴール遊び ステージ真ん中に好きなドレスアップキーをセットして、ハンドルをまわしてみよう! セットしたドレスアップキーによって曲が変わり、ハンドルをまわす速さによって曲の速さがかわるよ!

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> プレミアムサクラドレスアップキー 花のワルツ ちょうちょう 桃太郎 | <ul style="list-style-type: none"> プレミアムサngoドレスアップキー 美しき青きDNA アピニヨンの橋で カエルの合唱 |
| <ul style="list-style-type: none"> プレミアムギャngドレスアップキー スケーターズワルツ きらきら星変奏曲 かねがなる | <ul style="list-style-type: none"> プレミアムサンドレスアップキー 華麗なる大円舞曲 フニクリ・フニクラ 結婚行進曲 |

別売りのドレスアップキーであそぼう! 全22曲!



別売りのドレスアップキーをセットすると、曲が変わるよ!

ドレスアップキー辞典

ステージ真ん中に好きなドレスアップキーをセットしてみよう! セットしたドレスアップキーのことを教えてくれるよ!
サクラドレスアップキー!

おしゃべりモード

ステージ真ん中に好きなドレスアップキーをセットしてみよう! セットしたドレスアップキーによって、プリキュアたちのいろいろなおしゃべりがきけるよ!

クラブオーケストラ

ステージ真ん中とステージサイドにドレスアップキーをセットして、ハンドルをまわしてみよう! ドレスアップキーによって曲が変わるよ!
ステージサイドにセットしたドレスアップキーがパレスの前を通過すると、音楽に楽しい音が重なるよ!

ダンスパーティー

ステージ真ん中とステージサイドにドレスアップキーをセットして、ハンドルをまわしてみよう! ハンドルをまわす速さとセットしたドレスアップキーによって曲が変わるよ!
ゆっくりの曲 ← 普通の曲 → 速い曲

プリンセスハーモニー

ステージ真ん中とステージサイドにドレスアップキーをセットして、ハンドルをまわしてみよう!
ステージサイドにセットしたドレスアップキーの数によって輪唱の数が変わるよ!

ロイヤルパレード


ステージ真ん中に好きなドレスアップキーをセットして、ハンドルをまわしてみよう!
笛と太鼓のリズムに合わせて、ハンドルをまわそう!
速くまわすか? 遅くまわすか?

プリンセスガーデン

ステージ真ん中に好きなドレスアップキーをセットして、ハンドルをまわしてみよう!
パレスが指示された色に光ったら、ハンドルをとめよう!

- 【収録曲一覧】** ☆アメーzing・グレース ☆アルプス一万尺 ●花のワルツ ●ちょうちょう ●桃太郎 ●結婚行進曲 ☆紅葉 ☆カルメン ●華麗なる大円舞曲 ●フニクリ・フニクラ ☆シューベルトの子守唄 ☆クソス・ポスト ☆天国と地獄 ●美しき青きDNA ●アピニヨンの橋で ●カエルの合唱 ●かねがなる ☆きよこの夜 ●スケーターズワルツ ●きらきら星変奏曲
- ※左の20曲の他に別売りのドレスアップキーで「ねごふんじゃった」、「ジュビター」もお楽しみいただけます。
※プレミアムドレスアップキーであそんだ場合、「ダンスパーティー」のゆっくりの曲、速い曲は☆印のついている曲のいずれかが流れます。

別売りのドレスアップキーでもあそべるよ!

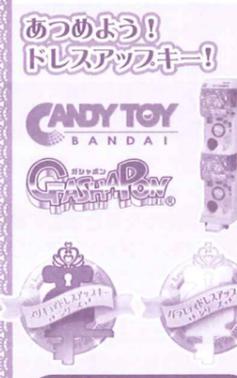

Go! プリンセスプリキュアのおもちゃをチェックしちゃう!
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。