



©2015 テレビ朝日・東映 AG・東映

# 超絶勝負チェンジャー


## 遊び方

### セット内容


取扱説明書 (本書) …1



超絶勝負チェンジャー …1

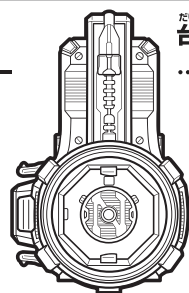

台座 …1

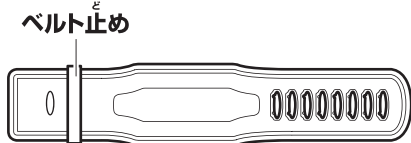

ベルト止め

ベルト …1

※ベルトには、ベルト止めが付いています。  
※ベルトは約11cm～19cmで調整できます。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●超絶勝負チェンジャーを人などに向けて投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●超絶勝負チェンジャーをぶついたり、乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたり、かゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、台座には超絶勝負チェンジャー以外のものはセットしないでください。

ニンニンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!! <http://www.b-boys.jp/>

### アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。



ボーイズパークメンバー(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバー内でキャンペーン応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは右上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。


※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になる時に注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!!

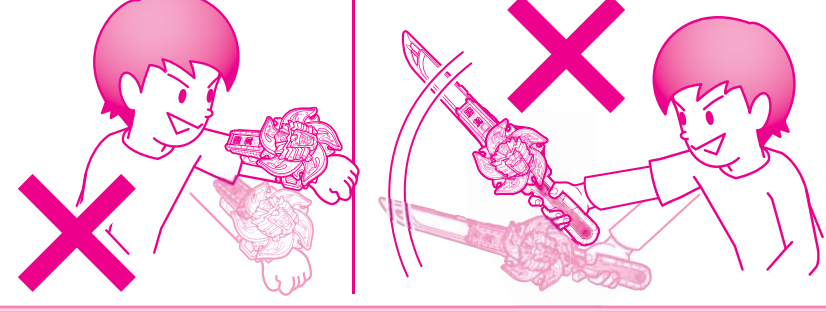

### 初めて遊ぶ前に… 超絶勝負チェンジャーの絶縁シートの取り外し方・電源の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、行ってください。

①超絶勝負チェンジャー裏面の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②本体側面の電源スイッチをX(OFF)からO(ON)にします。→起動音が鳴り、発光面が光ります。

### 超絶勝負チェンジャーのボタン電池の交換

※電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。 ※必ず保護者の方が行ってください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⑥に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの2つの突起と、本体の2つのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

電池ふたを戻すときは… 矢印の順に2つの突起を2つのミゾにはめ合わせ、取り付けます。

# 超絶勝負チェンジャーの装着の仕方と組み立て方

## 1 ベルトを台座裏側に取り付けます。

ベルトをベルトガイドを上にしてベルト通しに通します。

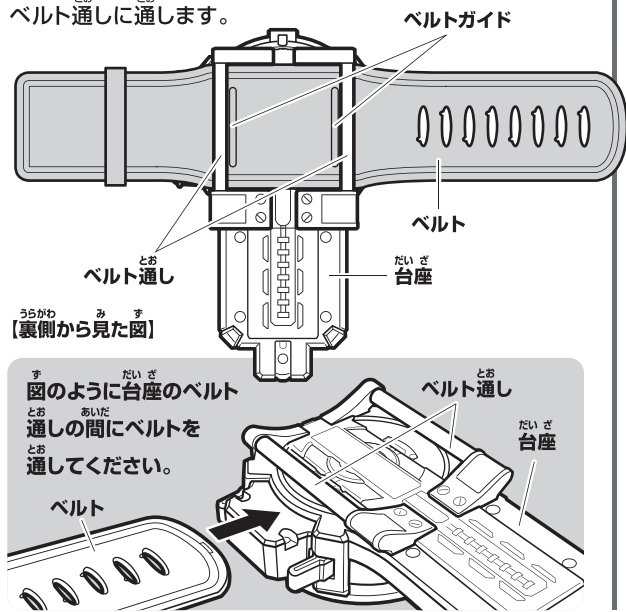

裏側から見た図


図のように台座のベルト通しの間にベルトを通してください。

## 2 台座を装着します。

① 台座を図のように左腕の上に置きます。

② 台座を落とさないように注意しながら左腕を180度回転させ、ベルトの突起がある方が内側になるよう手首に巻きつけ突起と穴を合わせます。

③ ベルト止めをベルトがかさ重なっている部分まで移動させます。

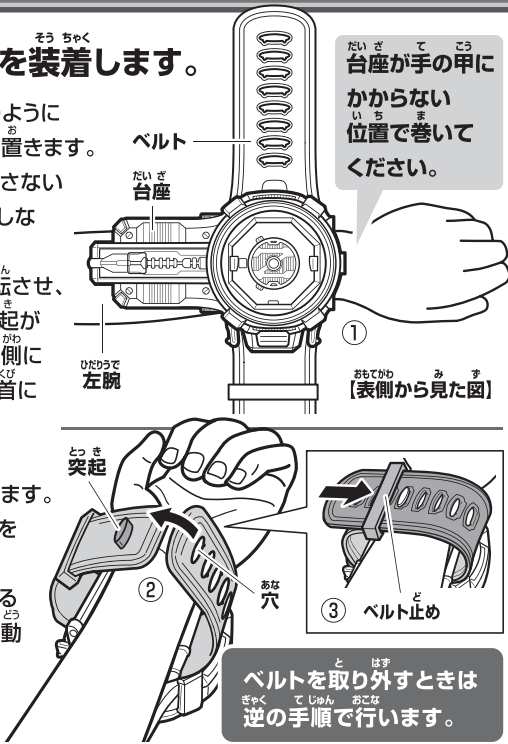

台座が手の甲にかからない位置で巻いてください。


表側から見た図

ベルトを取り外すときは逆の手順で行います。

## 3 超絶勝負チェンジャーを装着します。

台座に超絶勝負チェンジャーを右の図のように取り付けます。 ※図の向き以外では、取り付けることはできません。


超絶勝負チェンジャー以外にはセットしない!!

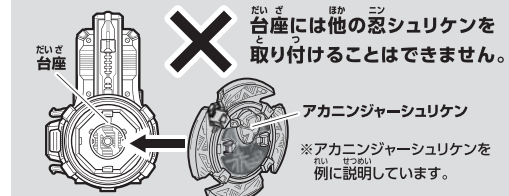

### 取り外すときは...

① 台座右側面のロック解除ボタンの両端を押します。  
② 超絶勝負チェンジャーを矢印の方向に引っ張って取り外します。

※取り外すときは超絶勝負チェンジャーを水平にした状態で行ってください。  
傾けた状態で取り外すと、不意に外れる場合があります。

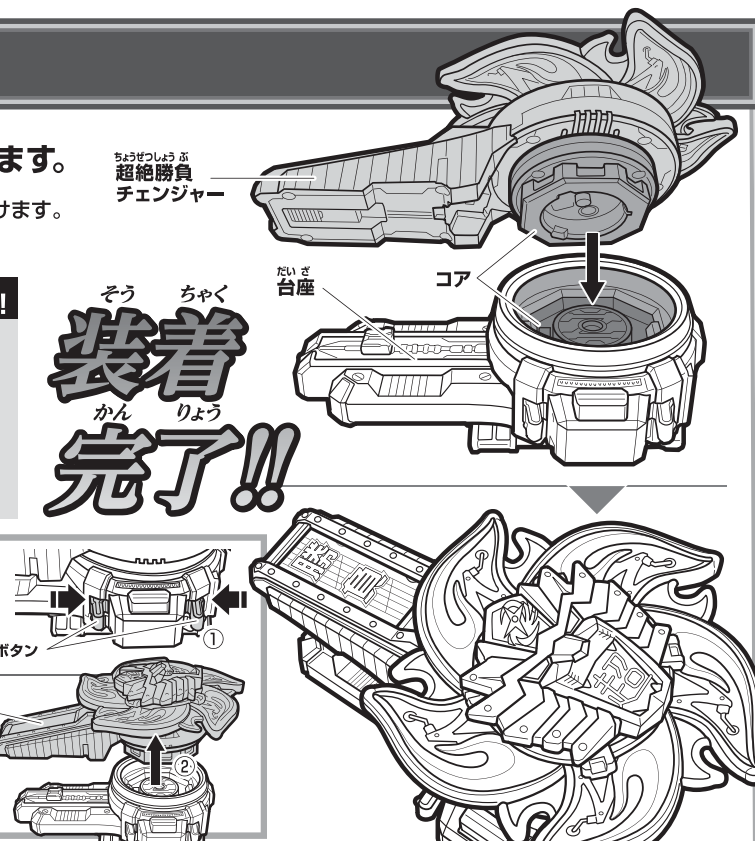

装着完了!!

# 超絶変化遊び

① 台座のボタンを押します。  
→ ボタン音とセリフと変化待機音が鳴り、発光面が光ります。

※変化待機音は約30秒で止まります。


② 超絶勝負チェンジャーのブレードを回転させます。

※左右どちらにも回転できます。

→ 回転音とセリフ、変化音が鳴り、発光面が光ります。

※ボタンを押さずにブレードを回転させると、回転音が鳴り、発光面が光ります。

超絶変化!!

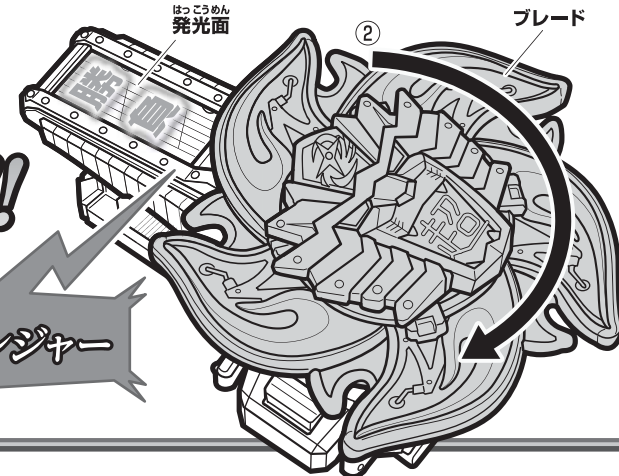

超絶ニンジャー

# 忍者一番刀(別売り)と合体! 必殺技遊び!!


① 忍者一番刀本体と超絶勝負チェンジャーのコアのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。

→ 忍者一番刀 セット音が鳴り、発光面が光った後、待機音が鳴ります。

→ 超絶勝負チェンジャー



発光面が光った後、セリフと待機音が鳴ります。

※待機音は約30秒で止まります。

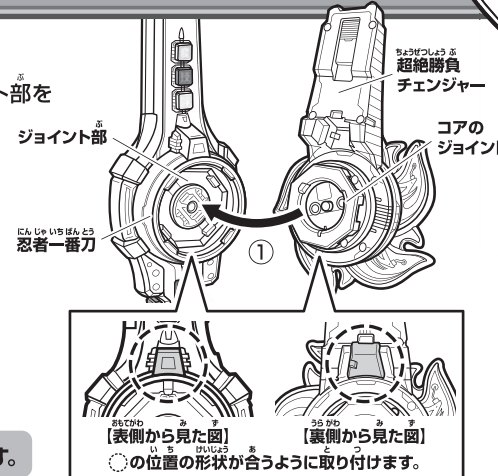

### 取り外すときは...

① 忍者一番刀本体裏側のロック解除ボタンを押しながら超絶勝負チェンジャーを矢印の方向に引っ張って取り外します。  
→ 忍者一番刀 解除音が鳴り、発光面が光ります。  
→ 超絶勝負チェンジャー 解除音が鳴り、発光面が光ります。

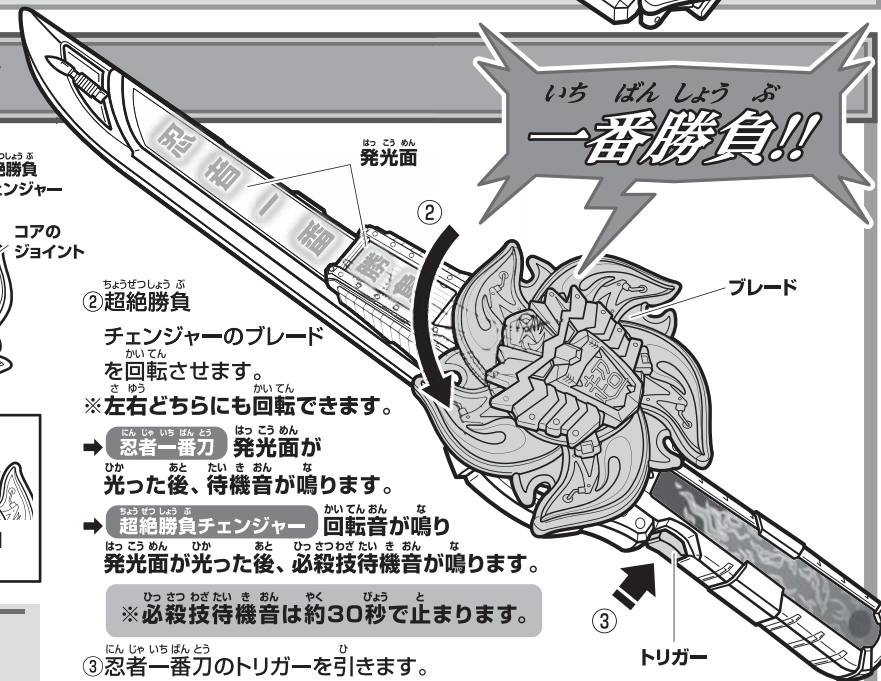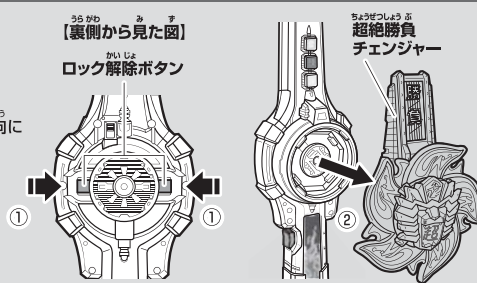

いちばんしょうぶ 一番勝負!!

### ② 超絶勝負

チェンジャーのブレードを回転させます。 ※左右どちらにも回転できます。

→ 忍者一番刀 発光面が光った後、待機音が鳴ります。

→ 超絶勝負チェンジャー 回転音が鳴り、発光面が光った後、必殺技待機音が鳴ります。

※必殺技待機音は約30秒で止まります。

### ③ 忍者一番刀のトリガーを引きます。

→ 忍者一番刀 発光面が光った後、攻撃音が鳴ります。

→ 超絶勝負チェンジャー セリフが鳴り、発光面が光った後、必殺技攻撃音が鳴ります。

※超絶勝負チェンジャーのブレードを回転させずに、忍者一番刀のトリガーを引くと、発光面が光った後、剣撃音が鳴ります。