

対象年齢3才以上
取得説明書

リンクルストーン

取得説明書(本紙)は必ずお読みください。※難しい場合は保護者の方と一緒に読んでね。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)などの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品や磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●画面の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

●リンクルストーンから太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。《電池、充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●指定の電池以外を使用しないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●メモリーデータの消失については保証致しかねますので、予めご了承ください。●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れて濡れた手で操作したりしないでください。湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●トレイ、袋は梱包材ですので開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製品のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがあります。ご了承ください。●文字の書き順が一般的な書き順を採用しております。文字によっては2通り以上書き順が存在する文字もごさいますが、ご了承ください。●時計精度: 日差±10秒以内●プログラム内の一部に文字をデザインとして使用しており、書き順が正しくないものがあります。



魔法つかいプリキュア!のおもちゃをチェックしちゃおう
http://precure.channel.or.jp
※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。


単4 ×4
単4乾電池4本使用(別売り)

1 あそぶ前の準備



●リンクルストーンダイヤ…1 ●まほうのペン…1

2 セット内容と各部の名称

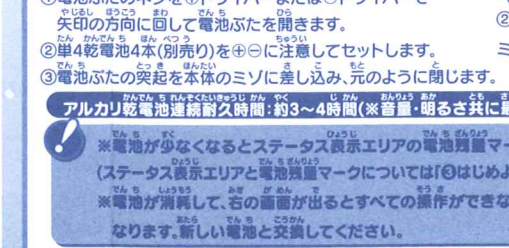

●リンクルストーンダイヤ…1 ●まほうのペン…1

電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。①電池ふたのネジをドライバーまたは指で矢印の方向に回して電池ふたを開きます。②単4乾電池4本(別売り)を①の注意に従ってセットします。③電池ふたの突起を本体のミソに差し込み、元のように閉じます。

アルカリ乾電池連続動作時間: 約3~4時間(※音量・明るさを最大で遊んだ場合)

※電池が少なくなるとステータス表示エリアの電池残量マークがに変わります。(ステータス表示エリアと電池残量マークについては「はじめよう」の「ホーム画面」をご参照ください) ※電池が満充電で、右の画面が出るとすべての操作ができなくなります。新しい電池と交換してください。

下記のパナソニック製充電電池は使用可能です(別売り)

エネループ・充電式エボルタの各3モデル(ハイエンド、スタンダード、お手軽)に対応しています。 ※機種へご使用の際は、同一商品でお使いください。 ※商品「エネループ」エボルタはパナソニックの登録商標です。

2 操作方法について

●タッチ: アイコンの真ん中をタッチ! ●スライド: ホーム画面のように左右にスクロールアイコンがある場合は、画面をまほうのペンで押したまま左右にすべらせて画面を切り替えてください。

※「スクロールアイコン」については「共通アイコン」をご参照ください。

※タッチパネルの裏面が押されることで動作する仕様です。 ※裏面が傷つく恐れがあるため裏面をこすったり、強く突いたりしないでください。 破損する恐れがあります。

ホームボタン

各メニューの遊びを終了したいときは、ホームボタンを押すと、ホーム画面や、メニュー画面に戻ります。

トントン操作

まほうのペンで屏をトントンと軽く2回タッチしてください。

はーちゃんからの呼び出し

はーちゃんからの呼び出し画面が現れたら画面を軽く1回タッチしてください。

レクチャー

レクチャーはメニューの開始前に操作方法をガイドするためのヘルプ機能です。画面下のレクチャーが消えるとメニューが開始されます。

共通アイコン

スクロールアイコン: このアイコンが表示されている場合、このアイコンをタッチすると左右にページをスクロールすることができます。

OKアイコン: このアイコンをタッチすると入力完了し、次に進むことができます。

もどるアイコン: このアイコンが表示されている場合、このアイコンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

3 はじめよう!

電源を入れる: ホームボタンを押すと電源が入り、右側のロック画面が表示されます。トントン操作をすることで、ホーム画面に移行します。

リセットについて: はじめてあそぶときや電池を交換したときは、本体裏面中央のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押し込んでください。

初期化について: データを初期化した際は、「せつてい」プロフィール画面の「あそんだきろくをけす」をタッチしてください。

ロックの解除: ロック画面で屏をトントンと軽く2回タッチすると、ロックが解除され、ホーム画面に行くよ!

基本データ入力: 日付設定、時間設定、たんじょうひの入力

名前と文字の入力: 名前を入力、確認画面が表示されるよ、間違えなければ「はい」をタッチしてね、「いいえ」をタッチすると入力画面に戻るよ。

チュートリアルメニュー: チュートリアル時には基本データ入力が終わると、タイトル画面が表示されたあと、はーちゃんが現れてチュートリアルメニューがはじまるよ。

ホーム画面: ホーム画面のみがた

メニュー画面: メニュー画面は8ページあり、スライド操作やスクロールアイコンをタッチすることで画面が切り替わります。

4 はーちゃんについて

はーちゃんをおせわして育てよう! はーちゃんをおせわして育てよう! はーちゃん、どんな姿に育つか? リンクルストーンの中に住んでいる妖精だよ。リンクルストーンでおせわすると、どんどん成長するよ!

はーちゃんを呼んでみよう! はーちゃんから呼んでくることもあるよ! 屏をノックしてはーちゃんを呼んでみよう。時々はーちゃんから呼び出しがあるよ! はーちゃんは何をしてほしいのかな? はーちゃんのおしゃべりをよく読んでみよう。

はーちゃんをおせわできない時は... はーちゃんをおせわできないときは「ゆりかご」にあずけよう。「ゆりかご」にあずけている間ははーちゃんからの呼び出しはないよ。ステータスも変化しないよ。

こんなときは... ●画面が消えている/画面がつかないとき (電池の残量はありますか?) (オートスリープになっていませんか?) 電源が入った状態で、何もせずに放置すると自動的にスリープ状態になります。またあそぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

●画面や動作に異常があるとき 画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときは、リセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない/音が小さくなったとき (音量の設定は消音になっていませんか?) 「おんりょう」の設定が消音になっていると音がでません。詳細は「せつてい」の「おんりょう」をご参照ください。 (電池の残量はありますか?) 音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

●タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応する 「タッチちょうせい」で位置の調整をしてみてください。詳細は「せつてい」の「タッチちょうせい」をご参照ください。

●タッチパネル入力がうまくいかないとき タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

はーちゃんをおせわして育てよう!

はーちゃんをおせわして育てよう! はーちゃんをおせわして育てよう! はーちゃん、どんな姿に育つか? リンクルストーンの中に住んでいる妖精だよ。リンクルストーンでおせわすると、どんどん成長するよ!

はーちゃんを呼んでみよう! はーちゃんから呼んでくることもあるよ! 屏をノックしてはーちゃんを呼んでみよう。時々はーちゃんから呼び出しがあるよ! はーちゃんは何をしてほしいのかな? はーちゃんのおしゃべりをよく読んでみよう。

はーちゃんをおせわできない時は... はーちゃんをおせわできないときは「ゆりかご」にあずけよう。「ゆりかご」にあずけている間ははーちゃんからの呼び出しはないよ。ステータスも変化しないよ。

こんなときは... ●画面が消えている/画面がつかないとき (電池の残量はありますか?) (オートスリープになっていませんか?) 電源が入った状態で、何もせずに放置すると自動的にスリープ状態になります。またあそぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

●画面や動作に異常があるとき 画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときは、リセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない/音が小さくなったとき (音量の設定は消音になっていませんか?) 「おんりょう」の設定が消音になっていると音がでません。詳細は「せつてい」の「おんりょう」をご参照ください。 (電池の残量はありますか?) 音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

●タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応する 「タッチちょうせい」で位置の調整をしてみてください。詳細は「せつてい」の「タッチちょうせい」をご参照ください。

●タッチパネル入力がうまくいかないとき タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

はーちゃんをおせわして育てよう!

はーちゃんをおせわして育てよう! はーちゃんをおせわして育てよう! はーちゃん、どんな姿に育つか? リンクルストーンの中に住んでいる妖精だよ。リンクルストーンでおせわすると、どんどん成長するよ!

はーちゃんを呼んでみよう! はーちゃんから呼んでくることもあるよ! 屏をノックしてはーちゃんを呼んでみよう。時々はーちゃんから呼び出しがあるよ! はーちゃんは何をしてほしいのかな? はーちゃんのおしゃべりをよく読んでみよう。

はーちゃんをおせわできない時は... はーちゃんをおせわできないときは「ゆりかご」にあずけよう。「ゆりかご」にあずけている間ははーちゃんからの呼び出しはないよ。ステータスも変化しないよ。

こんなときは... ●画面が消えている/画面がつかないとき (電池の残量はありますか?) (オートスリープになっていませんか?) 電源が入った状態で、何もせずに放置すると自動的にスリープ状態になります。またあそぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

●画面や動作に異常があるとき 画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときは、リセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない/音が小さくなったとき (音量の設定は消音になっていませんか?) 「おんりょう」の設定が消音になっていると音がでません。詳細は「せつてい」の「おんりょう」をご参照ください。 (電池の残量はありますか?) 音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

●タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応する 「タッチちょうせい」で位置の調整をしてみてください。詳細は「せつてい」の「タッチちょうせい」をご参照ください。

●タッチパネル入力がうまくいかないとき タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「電池の入れ方」をご参照ください。

魔法つかいプリキュア!のおもちゃをチェックしちゃおう
http://precure.channel.or.jp
※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

単4 ×4
単4乾電池4本使用(別売り)

各メニュー説明のマークについて

アイテム このマークがついているメニューは終了後にまほうのアイテムがもらえるメニューだよ！
※メニューによってまほうのアイテムをもらえる頻度が異なります。

まほうの力 このマークがついているメニューはまほうの力が回復することがあるメニューだよ！

おせわメニューはは一ちゃんの成長段階によってできることが違うよ。この4つのイラストで確認してね。

バフバフ期 ヨチヨチ期 トコトコ期 キラキラ期

リンクルストーンの設定・はずしかた

リンクルストーン 本体の凸部とリンクルストーン裏面の凹部を合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

はずしかた 凹部が広いほうの上、せまいほうが下です。

※オリジナルリンクルストーンのなかには一部リンクルストーンをリンクルスマホンにセットしたままフタを開けることのできないものがあります。
※リンクルストーンをあそぶときは、必ずネックレスチェーンをはずしてあそんでください。

まほうのアイテムを便おう!

リンクルストーンメニュー

リンクルストーンを使って、はーちゃんをおせわしよう！
※ホーム画面の状態から選んでね！

※持っているリンクルストーンの数によって「まほうのアイテム」が使用できるのはホーム画面のリンクルストーンアイコンをタッチしてね。

好きなまほうのアイテムを選んでタッチしてね！

※はーちゃんの成長段階によって使えるアイテムが異なるよ！
※まほうの力が足りないまほうのアイテムは使えないよ！
※リンクルストーンをセットしていない場合はゲット済のまほうのアイテムしか使えないよ。

まほうのアイテムをまほうのペンでなぞると、「失敗」になってしまうよ。

まほうのアイテムをまほうのペンでなぞると、写真がとれるよ！
※とった写真はアルバムに保存されるよ！

「さつえい」ボタンをタッチすると、写真がとれるよ！
※とった写真はアルバムに保存されるよ！

まほうのアイテムは全部で66種!

たくさん集めてはーちゃんをおせわして、楽しいまほうの効果を色々見てみよう！
※66種のアイテムの他に、オリジナルリンクルストーンのまほうのアイテムもあるよ！オリジナルリンクルストーンにはまほうのアイテムは1こしか入っていないよ。リンクルストーンには、それぞれのリンクルストーンに結びついたまほうのアイテムが入っているよ！

はーちゃんの成長段階によって使えるまほうのアイテムが違うよ!

バフバフ期 バフバフ期はダイヤのユニコーンミルクしか使えないよ。

ヨチヨチ期 ヨチヨチ期は「たべものアイテム」と「あそびアイテム」が使えるよ。

トコトコ期 トコトコ期は「たべものアイテム」「おしゃれアイテム」のアクセサリ、「あそびアイテム」が使えるよ。

キラキラ期 キラキラ期は「おしゃれアイテム」のお洋服だけ使えるよ。

レア効果

1つのリンクルストーンでたくさんおせわをすると…時々にはーちゃんに強力なまほうがかかり、ふしぎな姿になったはーちゃんを見ることができるよう!

例)リンクルストーンダイヤの場合
ヨチヨチ期:食べ物3種と、はねつきボールの4種全てでおせわをすると、そのあと時々ふしぎな姿になったはーちゃんを見ることができるよう!

トコトコ期:食べ物3種とはねつきボール、ダイヤリボンの5種類全てでおせわをすると、そのあと時々ふしぎな姿になったはーちゃんを見ることができるよう!

※レア効果はそれぞれのリンクルストーンに対し、ヨチヨチ期、トコトコ期の2パターンあるよ。

アルバム

持っているリンクルストーンのまほうのアイテムは、お勉強やゲームをクリアしたり、おさんぽ途中で見つけたらすることでゲットできるよ。
※お勉強やゲーム、おさんぽでゲットしたまほうのアイテムは1回使うとなくなってしまうよ。

※持っているアイテムの数が表示されるよ。(※リンクルストーンをセットしている場合には表示されるよ。)

うすく表示されているアイテムは今は使用できないよ。

まだゲットしていないまほうのアイテムは？で表示されるよ。

別売りのリンクルストーンで遊ぼう!

ルビー サファイア トパーズ

ピンクルマリン アメジスト ガーネット アクアマリン

ベリドット タンザナイト ムーンストーン

オリジナルリンクルストーンとは…
キャンペーンでもらえたり、デザインが特別なリンクルストーンだよ。詳細は魔法つかいプリキュア!のおもちゃサイトをチェック!
http://precure.channel.or.jp

リンクルストーンのおせわ!

リンクルストーンのおせわは、全国のおもちゃ売り場にある「モフルンステージ」などの光を見てみよう! 精霊やマークが見えるよ!

ダイヤなら…
① リンクルストーンを「おせわ」のせき穴に近づけて、モフルンステージなどの光を見ます。

② リンクルストーンを「おせわ」のせき穴に近づけて、モフルンステージなどの光を見ます。

※太陽光など強い光を照らさないでください。
※まわりに注意しておそんでください。
※環境・光線によっては見えづらい場合があります。
※一部、のせき穴がないリンクルストーンもあります。

おせわメニュー

ホーム画面のおせわアイコンを…
タッチしてはじめてね。

好きなおせわアイコンをタッチしてね。

1 2

※はーちゃんが「おせわ」を始める時は、少し時間がたつてからまたおせわを始めてね。

ごはん

リンクルストーンやまほうのアイテムがなくてもご飯をあげることができるよ。バフバフ期にはミルク、ヨチヨチ期、トコトコ期にはおにぎりをあげられるよ。ミルクやおにぎりをまほうのペンではーちゃんの口元までスライドして食べさせてあげてね。まほうのペンでタッチしても食べさせることができるよ。

おむつ

はーちゃんがズムズしはじめたら、はーちゃんのオムツをかえてあげよう。オムツをまほうのペンではーちゃんのところまでスライドしてオムツをかえてあげてね。まほうのペンでタッチしてもオムツをかえることができるよ。

トイレ

はーちゃんがズムズしはじめたらトイレにつれていってね。トイレに座ったはーちゃんをタッチして手伝ってあげてね。

お風呂

はーちゃんをお風呂に入れてみよう。まほうのペンで湯をこすってはーちゃんを洗ってあげよう。湯をタッチしても洗うことができるよ。

お掃除

おへやが汚れてしまったら、掃除をしよう。まほうのペンでゴミをスライドしてゴミ箱に持って行ってね。ゴミをタッチしても掃除できるよ。

おやすみ

はーちゃんをおやすませよう。まほうのペンではーちゃんの目の矢印をタッチすると、はーちゃんが寝てくれるよ。まほうのペンで矢印からはーちゃんをタッチしてね。

ステータス

はーちゃんには4つのパラメーターがあって、おせわによってパラメーターが変わるよ。たくさんおせわしてはーちゃんを仲良くしよう! 仲良くなると、ホーム画面での、おしゃべりや表情がかわるよ。

※はーちゃんがゆりかごで寝ている間は「ごきげん度」、「おなか」などのステータスが変化しないので、おせわできない時はゆりかごに預けておくこともできるよ。

※はーちゃんがゆりかごで寝ている間は「ごきげん度」、「おなか」などのステータスが変化しないので、おせわできない時はゆりかごに預けておくこともできるよ。

エンディング

はーちゃんがキラキラ期へ成長した時は、はーちゃんからエンディングメッセージがもらえるよ。おせわの仕方によってメッセージや音楽がかわるので、はーちゃんを何度も育ててみてね。

※一度バフバフ期に戻したはーちゃんはもう一度育てないと、成長しません。
※アルバム・取得したまほうのアイテム、なかよし度はそのまま残ります。 ※育てなおすとホーム画面の背景が少し変わります。

お勉強とゲームをしよう!

アプリ(お勉強とゲーム)

……ホーム画面のアプリアイコンをタッチしてはじめてね。

ゲームをクリアすると、まほうのアイテムがもらえるよ。まほうの力が回復したりするよ!
※ゲームによってまほうのアイテムがもらえる頻度がちがうよ。

ひらがな アイテム

最初に練習したい「行」をえらんでね。1番から順にお手本をなぞろう。文字が書けたら「OK」をタッチして、次の文字にすすんでね。5文字(や、行、わ)は3文字書いたら終了だよ。

けしこむアイコンをタッチすると書いた文字を消せるよ!

アメジストカベリドットのまほうのアイテムが1個もらえるよ。

えいご アイテム

最初に練習したい文字をえらんでね。1番から順にお手本をなぞろう。文字が書けたら「OK」をタッチして、次の文字にすすんでね。文字を全て書いたら終了だよ。

けしこむアイコンをタッチすると書いた文字を消せるよ!

アクアマリンカガーネットのまほうのアイテムが1個もらえるよ。

めいりえ アイテム

キャラクターのめいりえができるよ! 最初にめいりえをしたい「絵」をえらんでね! 塗りたい場所をタッチした後、パレットから塗りたい色をえらんでね! 塗りえが終わったらOKを押して完成させよう! ダイアカムーンストーンのまほうのアイテムが1個もらえるよ。

たしざん アイテム

下の数字の中から問題の答えを選んでタッチしよう! 問題は全部で3問! 1問につき、2回まで答えることができるよ。

3問正解すると、ピンクルマリンかトパーズのまほうのアイテムが1個もらえるよ!

ひきざん アイテム

下の数字の中から問題の答えを選んでタッチしよう! 問題は全部で3問につき、2回まで答えることができるよ。

3問正解すると、ベリドットかルビーのまほうのアイテムが1個もらえるよ!

おんがく アイテム

鍵盤をタッチしてあそぶゲームだよ。画面を横にして選んでね。鍵盤が光ったら、タイミングよくまほうのペンでタッチしてみよう! 上手くひけるかな? 最後までタイミングよくタッチできたら成功だよ。

成功するとガーネットカムーンストーンのまほうのアイテムが1個もらえるよ。

曲は4曲から選べるよ。
きらきらぼし ・ちよちよ ・かえるのうた ・どんぐりころころ

きせかえ アイテム

お洋服をおしゃれにコーディネートしよう! 最初にコーディネートをしたいおともだちをえらんでね! おともだちをえらんだら、画面の下にある「ヘアアクセサリ」「トップス」「ボトムス」の中から変更したい部位をタッチしてね! 部位をえらんだら、スクロールアイコンをタッチして好きなデザインをえらんでコーディネートしよう! タンザナイトかアクアマリンのまほうのアイテムが1個もらえるよ。

タッチしようせい

タッチパネルのタッチする位置がおかしいと感じたら、このモードで位置を調整してね! 黄色い点を7回タッチしたら、タッチパネルの調整完了だよ。

まほうやくづくり アイテム

2色をまぜて、まほうのくすりをつくるゲームだよ。見本のまほうやくを完成させるためには、何色と何色をまぜればいいのか? 下にある色のついた3つのこびんから、2色をタッチしてえらんでね。かき混ぜるとまほうやくが完成するよ。2問以上正解すると、サファイアかアメジストのまほうのアイテムが1個もらえるよ!

モフルンキャッチ アイテム

モフルンを左右に動かして、魔法つかいが落ちる魔法グッズをキャッチするゲームだよ。モフルンを左右にスライドして、魔法グッズの下まで動かしてね。時々落ちてくる海のかきすりをキャッチすると、モフルンがしばらく動けなくなってしまふよ。魔法グッズを15個以上集めたら成功だよ! 成功すると、タンザナイト、ピンクルマリン、ルビーのまほうのアイテムが1個もらえるよ。まほうの力が回復するよ!

ジュエリータッチ アイテム

縦か横に2つ以上隣り合っている同じ色の宝石をまほうのペンでタッチして、宝石を消していくゲームだよ。宝石が消えて空いたスペースには上にあった宝石が落ちてくるよ。同時にたくさん宝石を消すと、高得点が入るよ! どの宝石も消せない状態になったらゲーム終了だよ。

ゲーム終了時に1000点以上獲得していたら成功、1000点未満は失敗になるよ。どの宝石も消して、高得点をめざそう!

成功すると、サファイアかトパーズのまほうのアイテムが1個もらえるよ。まほうの力が回復するよ!

プロフィール

名前とたんじょうびの変更ができるよ!
※文字入力については「文字入力の仕方」をご参照ください。

「おんがく」をタッチすると、今までおんがくデータを消すことができます。
※詳細は「初期化について」をご参照ください。
※データを削除すると元に戻すことはできません。

ひつけ

▲▼をタッチして数字を切り替えて、今日の日付を設定してね。
OK をタッチすると入力完了だよ!

じかん

▲▼をタッチして数字を切り替えて、現在の時刻を設定してね。
OK をタッチすると入力完了だよ!
※日差±10秒です。

おんりょう

♪をタッチして音量をえらんでOKをタッチしてね。
※ホーム画面のステータス表示エリアにあるミュートアイコンでも音の有無を設定できるよ。

あかるさ

✦ をタッチして明るさをえらんでOKをタッチしてね。