

取扱説明書

対象年齢 8才以上

セット内容



保護者の方へ

使用上の注意

- 作品を作る前に必ずお読みください。
- 遊ぶときは、オープントスターまたはオープンレンジ(オープンモード)を使用してください。電子レンジ機能は使用しないでください。
- オープントスター、オープンレンジ(オープンモード)を加熱しすぎたときは、スイッチを切り、しばらくフタをあけておいてください。
- 熱源の取扱いは必ず大人が行ってください。
- 初めは絵柄シートの切れ端などを試しに加熱して、様子を見ましょう。
- 加熱後しばらくの間、絵柄シート(作品)は高温となります。直接触れますとやけどしますのでご注意ください。
- 絵柄シートとアルミホイル以外のものをオープントスター、オープンレンジで加熱しないでください。
- 本商品をアクセサリとして絶対に使用しないでください。破損した際に危険な先端や縁部が生じ、ケガをする恐れがあります。

※つやつやシートは、生産工程上細かな擦り傷等が付く場合がありますが、加熱してちぢむと細かな傷は消えてなくなります。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- とめ具は、機能的に突っ込んでいますので危険です。使用目的以外には絶対に遊ばないでください。
- 絵柄シートの切り方によっては縁部が鋭くなる可能性があります。注意して作成してください。
- 大人の方と必ず一緒に作業してください。
- 熱源の取扱いは必ず大人が行ってください。

注意(ちゅうい)

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- ひもパーツの紐は、指などに巻きついたりしないでください。血がこぼれやすくなり危険です。
- 細い袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ハサミを使用する部分があります。お取扱いはご注意ください。
- 遊ぶときの熱源は、オープントスターまたはオープンレンジ(オープンモード)を使用してください。電子レンジ機能は使用しないでください。故障や事故の原因となります。
- 絵柄シートとアルミホイル以外のものを一緒に熱源に入れないでください。故障や事故の原因となります。
- 熱源から絵柄シート(作品)を取り出すときにはお気を付けてください。やけどの恐れがあります。
- 加熱後しばらくの間、絵柄シート(作品)自体が高温となります。直接触れますとやけどしますのでご注意ください。
- 3Dメイクトールを使用する際は必ずピンセットを使用してください。やけどの恐れがあります。
- 可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 付属の紐(ひもパーツ)では、一部の携帯電話、PHS、小型カメラ等に、取り付けられない場合があります。ご使用になる機種を取り付け部の形状を事前にご確認ください。
- とめ具は作り易さを考慮して、広がりやすくなっております。組立後の取り扱いにはご注意ください。取り付けしたチャームなど紛失する恐れがあります。
- 熱源に絵柄シートを入れる場合は、必ずアルミホイルを敷いてご使用ください。
- 焼きあがった絵柄シートの着色部分は手の油分で色落ちすることがあります。チャームとして付ける場所によっては色が付着する恐れがありますので、ご注意ください。

プラランシェNEOの情報はこちら★バンダイガールズコレクション
http://girls.channel.or.jp/

《電話受付先》バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせ[Web相談センター]
URL: http://www.bandai.co.jp/support/

《商品・修理品送付先》

バンダイ 板木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)
電話番号はお客様相談センター共通

発売元

株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

お家で用意するもの

色えんぴつ、各種ペン(油性ペン・水性顔料インクペン)、ハサミ、アルミホイル、オープントスター(オープンレンジ)、プラスチック用接着剤(必要に応じて)


基本のつくりかた

※ハサミを使う際は十分に注意しましょう。※机・テーブルなど平らな所で作業しましょう。

1.色をぬろう!

色をぬるときに、手や衣服、机・テーブルなどを汚さないようにきをつけてね!

●絵柄シートは絵が印刷されている面が表面です。

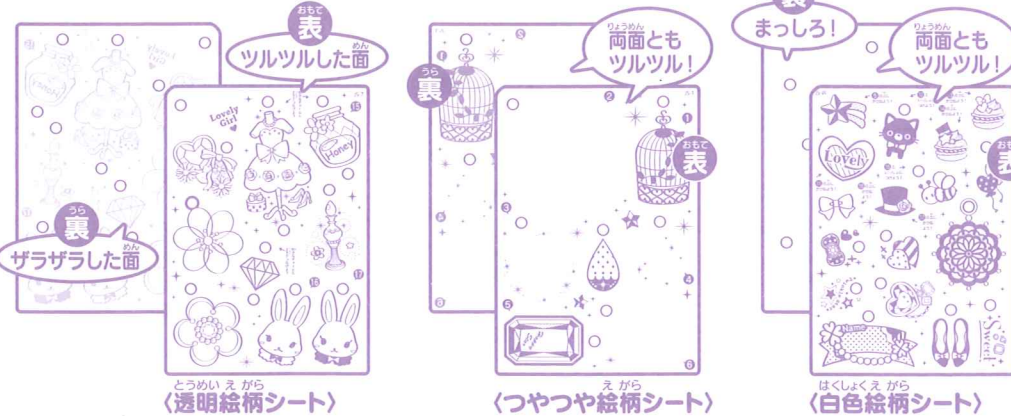

①シートの種類や、ぬりたい面に合わせて画材を用意します。

色えんぴつ

透明絵柄シートの裏面(ザラザラした面)に使ってね!

油性ペン

全ての絵柄シートの表面にも裏面にも使えるよ!
ただし、表面の印刷部分を油性ペンで強くこすると印刷が消えてしまうことがあります。

※名前など文字を書くときは表面に油性ペンで書いてください。

その他の画材

水性顔料インクペンは全ての絵柄シートの両面に使えますが、種類によってはインクが乾きにくく、うまくぬれないことがあります。はじめての画材を使うときは、絵柄シートの切れ端を試しにぬり、加熱して様子を見ましょう。

②お家にある色鉛筆やペンなどで色をぬります。




色ぬりアレンジ はさみこみ台紙を使ってもようをかく

はさみこみ台紙には4種類の模様がデザインされています。
はさみこみ台紙を絵柄シートの下に敷くと模様が見えます。
模様をなぞれば絵柄シートをかわいくアレンジできます。



2.絵柄シートを切ろう!

①はじめに点線より大きめに切りわけておきます。

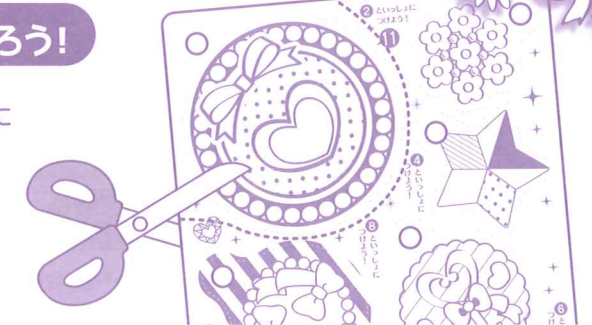


②次に点線にそってそれぞれの形に切ります。



きれいに切るコツ

●点線のカーブが急になっているところは切りにくく、図のようにこまかく、切る方向を変えて切ります。
無理に切ると絵柄シートが割れる場合があるので注意しましょう。

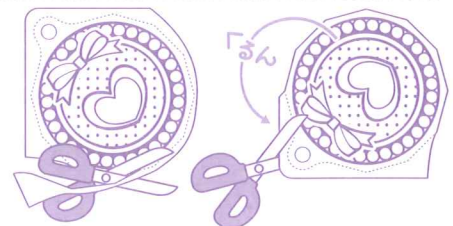

●ハサミや絵柄シートの切れ端でケガをしないように注意しましょう。

3. オープントースターでやこう! この工程は大人にやってもらいましょう

やくまえに…準備



はさみこみ台紙の内側をアルミホイルで覆います。しわにならないようにピンと張ってね!



上とは別にくしゃくしゃにしたアルミホイルとピンセットを用意します。



オープントースターは800W~1000Wもしくは200℃設定で約1分半、オープンレンジはオープンモードで庫内200℃になるまで予熱します。※推奨温度以上には絶対にしないでください。

熱源の取扱いは、絵柄シートの出し入れも含めて必ず大人が行ってください!



くしゃくしゃにしたアルミホイルの上に絵柄シートをのせ、予熱したオープントースターの中に入れます。はじめます。

※アルミホイルは光っていない方を上にして入れてください。※ちぢみきつてからすぐに取り出さないと、きちんと形をととのえられない場合がありますのでご注意ください。

加熱時間のめやす (5×5 cmサイズの絵柄シートの場合)

オープントースター (985Wの場合)	オープンレンジ (オープンモードで庫内200℃の場合)
約8秒前後	約25秒前後

※絵柄シートの大きさや予熱の状態などで加熱時間は異なりますので、必ず熱源の前でちぢみ具合を確認しながら加熱してください。

【オープンレンジを使用する場合】必ずオープンモード、またはトースターモードでご使用ください。それ以外で使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

4. はさみこみ台紙で平らにしよう!


熱源から取り出したらすぐに、絵柄シートをピンセットではさみこみ台紙に移し、図のように上から軽くおさえ平らにします。




※絶対に直接手で取らないでください。※絵柄シートが熱いうちに平らなところで作業しましょう。※穴の部分を強く押しすぎると、穴がふれてしまう場合がありますので注意しましょう。

ジュエル型チャームを作ろう

宝石みたいなカットの型押しができたツールです! 型押しの種類は4種類★いろいろなジュエル型チャームを作ってみよう!

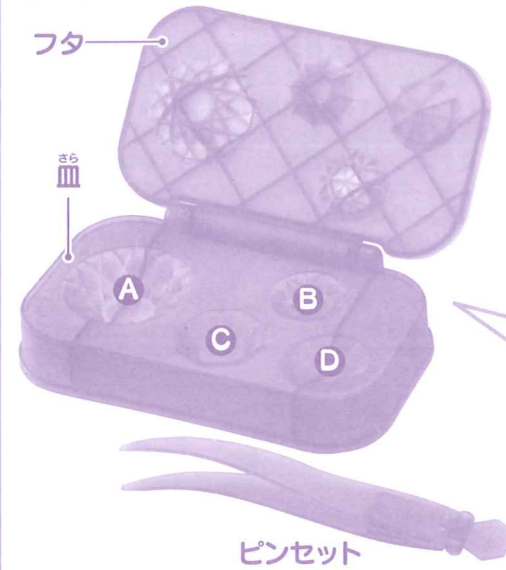


A トップが平らな大きなジュエル型チャーム

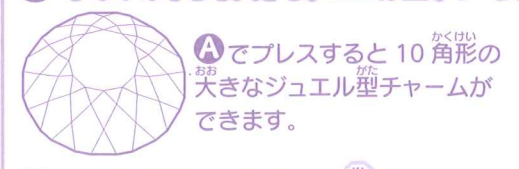


Aでプレスすると10角形の大きなジュエル型チャームができます。

B キラキラカットのジュエル型チャーム

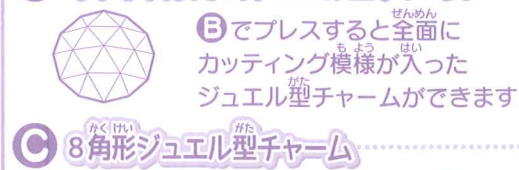


Bでプレスすると全面にカット模様が入ったジュエル型チャームができます。

C 8角形ジュエル型チャーム

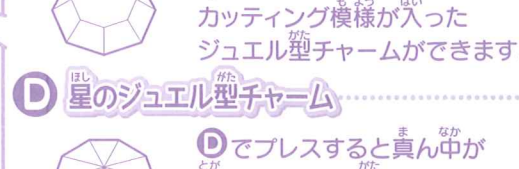

Cでプレスすると8角形のカット模様が入ったジュエル型チャームができます。

D 星のジュエル型チャーム

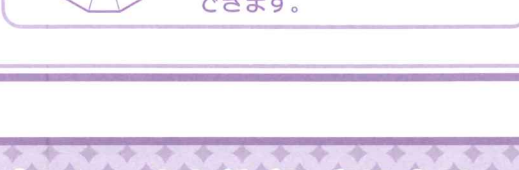

Dでプレスすると真ん中が尖ったジュエル型チャームができます。

1 基本のつくりかたの手順1~3をおこない、加熱が終わったらアルミホイルごとすぐに取り出します。



2 ピンセットを使って、加熱し終わった絵柄シートを、裏面を上にして3Dメイクツールにセットします。



できるだけすばやく!

3 絵柄シートをセットしたら、フタが浮かないように閉めて上からぎゅっと強く押しします。



できあがり!

Point 2から3は絵柄シートが熱いうちにできるだけすばやく行いましょう! 時間が経ちすぎると形状がきれいに出来ないことがあります。

スイングチャームをつくろう

透明絵柄シートのチャームと、つやつや絵柄シートのチャームをダブルづけすると、かわいいスイングチャームが出来ます。

1 スイングさせたい絵柄シートをえらんで

基本のつくりかたの手順1~4と応用編…3Dメイクツールの手順通りそれぞれのブラチャームをつくります。




2 とめ具を使って1の2つのチャームを通し、ひもパーツやボールチェーンを通します。




3 2つがゆれて、キラキラスイングチャームが完成!

重ねづけしよう

1 重ねたい絵柄シートをえらんで基本のつくりかたの手順1~4の通りそれぞれのブラチャームをつくります。

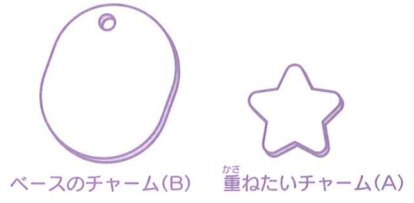

2 プラスチック用接着剤を、上に重ねたいチャーム(A)の裏側に適量つけ、ベースのチャーム(B)にくっつけます。ベースのチャームに貼り付けたときに、接着剤がはみ出さないようご注意ください。

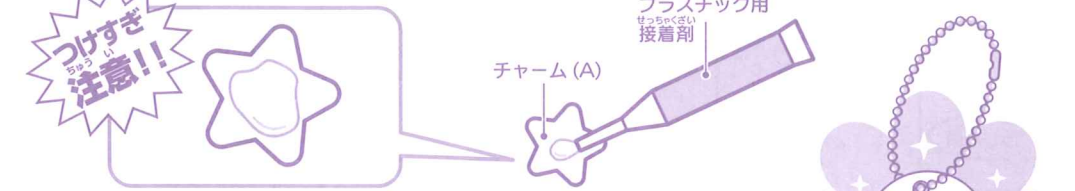

※プラスチック用接着剤は、つけすぎると絵柄シート表面の印刷を溶かしてしまう恐れがあります。はみ出さないよう適量をつけてください。※プラスチック用以外の接着剤ではしっかりチャーム同士がくっつきませんのでご注意ください。

3 しっかりくっついたことを確認してから、チャームとして使ってね!


パーツのとりつけとデコレーション
ブラチャームをパーツでつなげよう!

とめ具・ひもパーツ


1 とめ具を前後にずらして開きます。※左右に開くと、閉じにくくなります。



2 開いたとめ具のすき間からブラチャームやひもパーツを通します。

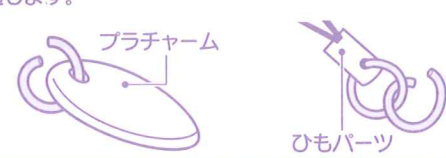

3 とめ具のすき間を閉じます。

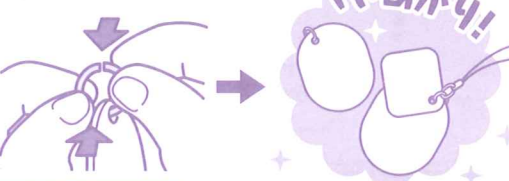

※とめ具は作り易くするために、やわらかく、広がりやすくなっています。ブラチャームの紛失に気をつけましょう。

ボールチェーン

ブラチャームにボールチェーンを直接通します。



シールでデコ

加熱し終わったブラチャームに付属のラインストーンシールを貼ってデコ♡



※シールを貼ったら絶対に熱源に入れないでください。