



©2015 テレビ朝日・東映 AG・東映




東映

JASDAC

T-1550070

スリーブリケンリケンEX

カクレンジャー忍シリケン の遊び方

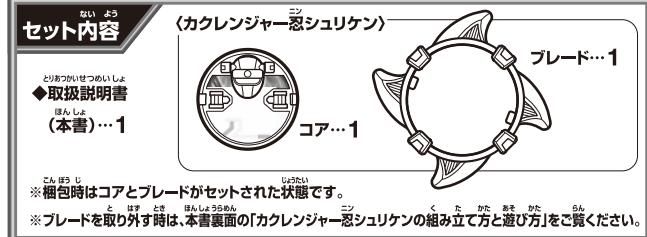

△警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注 意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●忍シリケンを人などに向けて投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●忍シリケンをぶつけたり、乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』●一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込む危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い电池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




●使用上(の注意)●セットされている電池はテスト用です。音が聞き取りにくくなるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

初めて遊ぶ前に… 忍シリケンの 絶縁シートの取り外し方

コア裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



【裏側から見た図】
矢印の方向に引き抜きます。
絶縁シート
リセットボタン
音声が誤動作をした場合は、先の細いなどで
ボタン
裏側のボタンを押すと、セリフが鳴り、LEDが光ります。

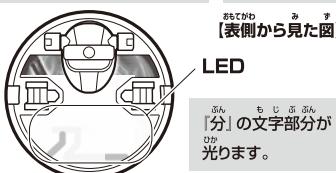

※ブレードを外した状態で説明しています。

忍シリケンのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、LEDの発光が弱くなかった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを \oplus マイナス

またはドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池3個

(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に

注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの2つの突起、

本体の2つのミゾを合わせ、


電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※音声が途中で止まるなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなかった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

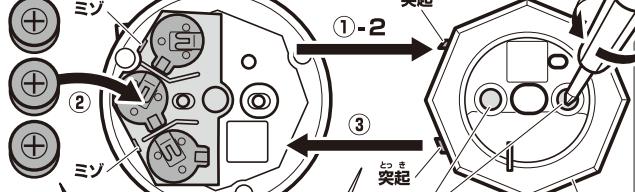


ボタン電池は、上側が \oplus に、下側が \ominus になるようにセットします。

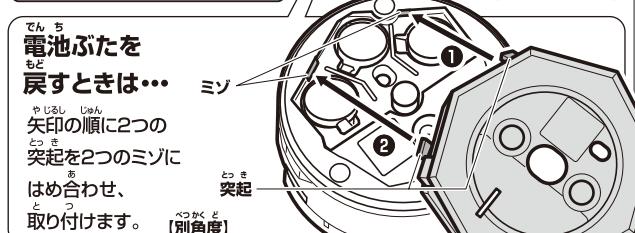


ニンニンジャー カクレンジャー忍シリケンの組み立て方と遊び方


①ブレードの凸部を
コアの凹部に
はめ合わせます。

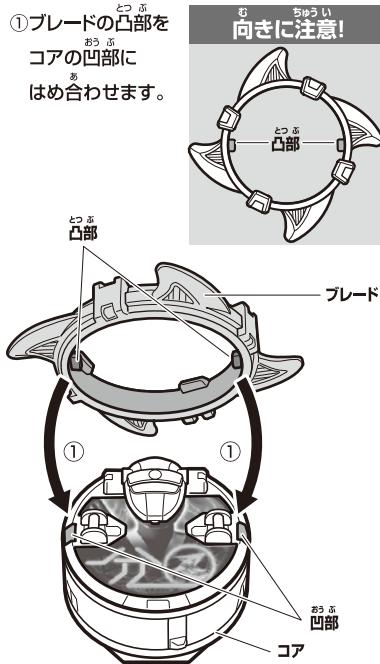

②コアを押さえながら、ブレードを
矢印の方向に力こしとするまで
回転させます。
→セット音とセリフが鳴り、
LEDが光ります。

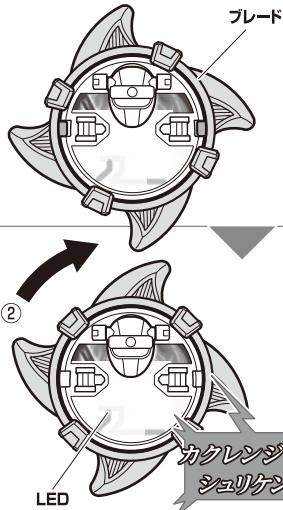

裏側のボタンを押す度に、
右の表の順に
セリフが鳴り、LEDが光ります。

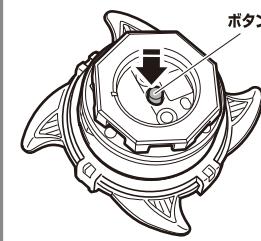


カクレンジャー
主題歌メロディ

忍法!
カクレの術

カクレンジャー!

*ブレードがない状態でも
同様のセリフが鳴ります。

取り外す時は...
コア側面の解除ボタンを押しながら、
ブレードを矢印の方向に回転させて
取り外します。
→ブレード解除音が鳴り、ブレード
LEDが光ります。

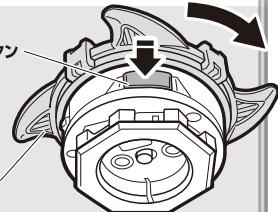

別売り商品との連動遊び

※詳しくは、それぞれの取扱説明書もご覧ください。


DXシリケンジンとの連動

①カクレンジャー忍シリケンのマスクを
矢印の方向に変形させます。



②シリケンジンから
オトモ忍シリケンを
取り外します。

③カクレンジャー忍シリケンの
凸部をシリケンジンの凹部に
カチッとするまで
はめ合わせます。

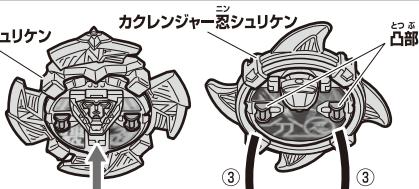

完成!

水平な安定した面上に
置いて遊んでください。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

忍者一番刀との連動

必殺技遊び


①忍者一番刀本体と
カクレンジャー忍シリケンの
コアのジョイント部を合わせて、
カチッとするまではめ合わせます。

②忍者一番刀本体の技ボタンを押します。

③カクレンジャー忍シリケンを回転させます。
→カクレンジャー忍シリケンから
セリフが鳴り、LEDが光ります。

なんじゃ なんじゃ
なんじゃ なんじゃ
なんじゃ なんじゃ
下の表の順に、セリフが鳴ります。

シリケン忍法! カクレの術
カクレンジャー!

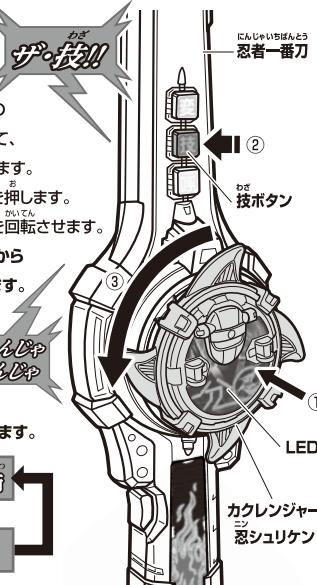

ニンニンジャー

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク



一部のPHS・携帯電話からは
ご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。



ボーライトトイバーコメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、
ボーライトトイバーコメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバーリング登録しなくとも、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえない。
※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理により利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

(締め切り: 2016年1月末日)

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>