

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

ガンガンハンド…1

スペクターゴーストアイコン…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ガンガンハンドには、ゴーストガジェットシリーズ02 コブラケータイ以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に、QRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

別売り商品との連動

全てのゴーストアイコン、ガンガンセイバー、ガンガンハンドと連動!!

ガンガンハンドと連動!!

ゴーストガジェットシリーズ02 コブラケータイ

ゴーストガジェットシリーズ01 コンドルデンワーとは連動しません。

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

スマートフォンアプリ

スマートフォンのQRコードを読み込み!

ペルトにセット!

QRコードを読み込み!

http://rider.b-boys.jp/

※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ヒデオ・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

ガンガンハンドを人や動物に向かって、振り回さないでください。思わぬ事故の原因となります。

指はさみに注意!!

ポンプをスライドする時の可動部の隙間

スライドレール

ポンプ

※スライドレールのミゾには指を置かないでください。

ハンドが変形する時の可動部の隙間

ハンド

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、センサーが反応しづらくなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-を、それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

【裏側から見た図】

電池ぶた

突起

ミゾ

グリップ

単4 ×2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

ガンガンハンドの電源スイッチをO(ON)にします。

→セリフが鳴ります。

電源スイッチ

【裏側から見た図】

※遊び終わったら必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の+/-を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

仮面ライダーゴースト

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

一部PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

http://rider.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてご覧ください。

商品コード 017943

※ゴーストアイコンについているQRコードではありませんのでご注意ください。

ポイントパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ポイントパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。


※通信料などはお客様の負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。(締め切り:2016年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。


http://www.b-boys.jp/member/researches/

各部名称

ガンガンハンド

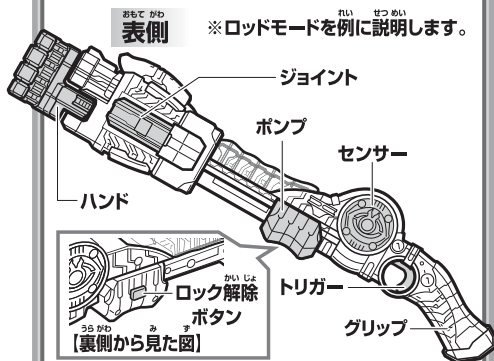

ゴーストアイコン

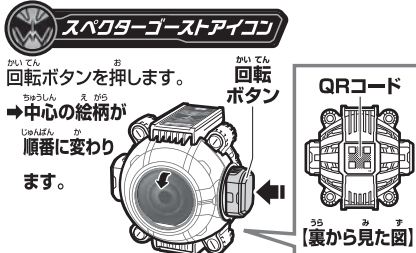


スペクターゴーストアイコンの絵柄




モード変形・攻撃遊び

ロッドモード / 銃モード モードチェンジの仕方

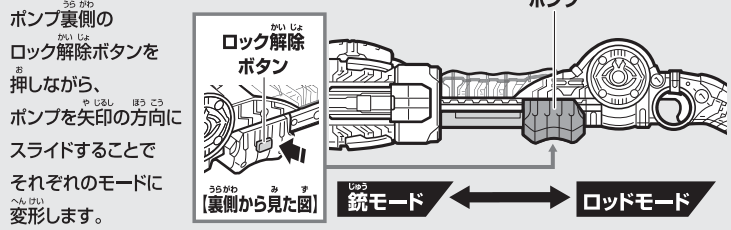


持ち方

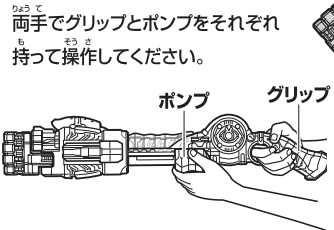

1 ロッドモード

ロッドモード

トリガーを引きます。
→打撃音が鳴ります。

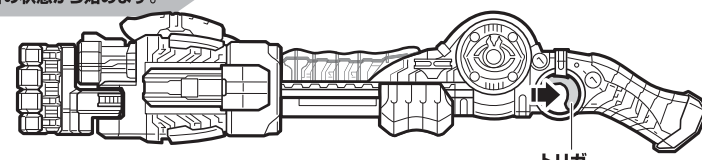


2 銃モード

ポンプを矢印の方向にスライドします。
→ハンドが矢印の方向に変形し、音声が鳴ります。


銃モード モードチェンジ完了!!

トリガーを引きます。 →銃撃音が鳴ります。

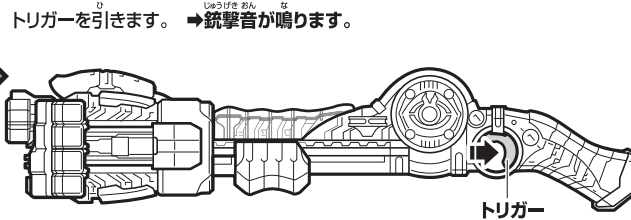

別売りのDXゴーストドライバーで必殺技遊び!


※ロッドモードを例に説明します。

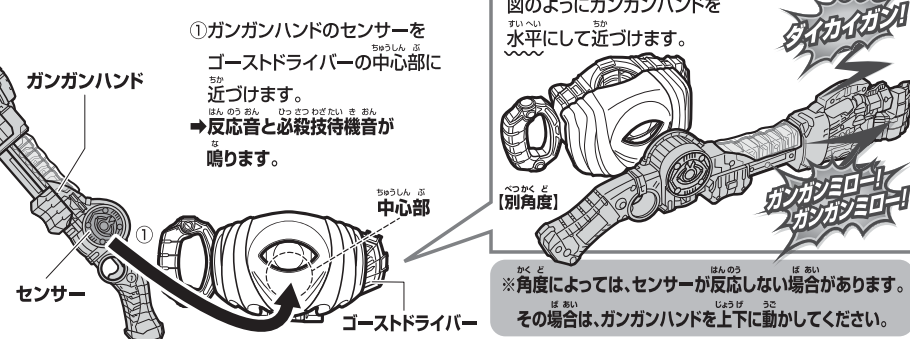

②ガンガンハンドのトリガーを引きます。
→必殺技音が鳴ります。


●必殺技のセリフはモードにより異なります。

モード	必殺技のセリフ
ロッドモード	「オメガスマッシュ!!」
銃モード	「オメガスパーク!!」
銃モード*	「オメガファンク!!」


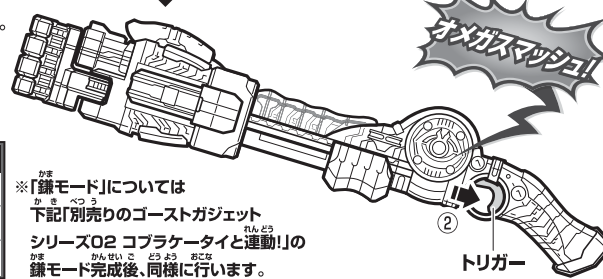


別売りのゴーストガジェットシリーズ02 コブラケータイと連動!

※詳しくはゴーストガジェットシリーズ02 コブラケータイの取扱説明書をご参照ください。
※ガンガンハンドはロッドモードの状態から始めます。 ※ゴーストガジェットシリーズ01 コンドルデンワールとは連動しません。

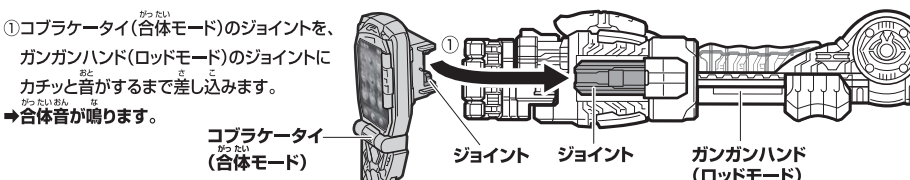


②ガンガンハンドのポンプを矢印の方向にスライドさせます。
→ハンドが矢印の方向に変形し、音声が鳴ります。

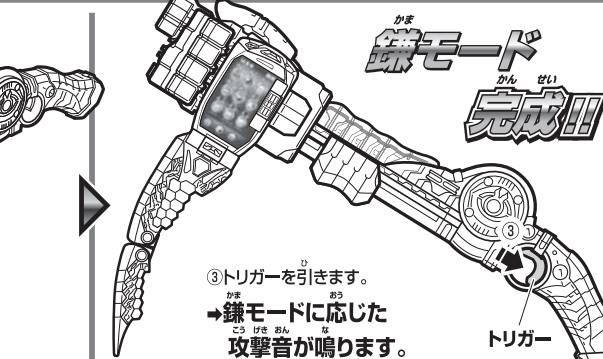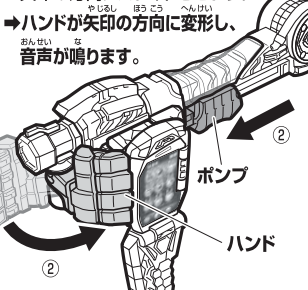

取り外し方

①ポンプを矢印の方向にスライドします。
②コブラケータイのロック解除ボタンを押しながら、コブラケータイを矢印の方向に引き抜きます。
→取り外し(解除)音が鳴ります。

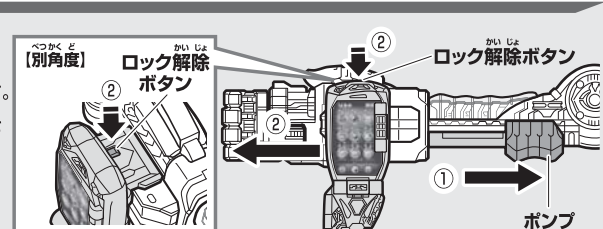

別売りのDXゴーストドライバーで変身遊び!


※詳しくはDXゴーストドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

1 スペクターゴーストアイコンの絵柄をナンバリングにします。

スペクターゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。



2 ゴーストドライバーに、スペクターゴーストアイコンをセットします。

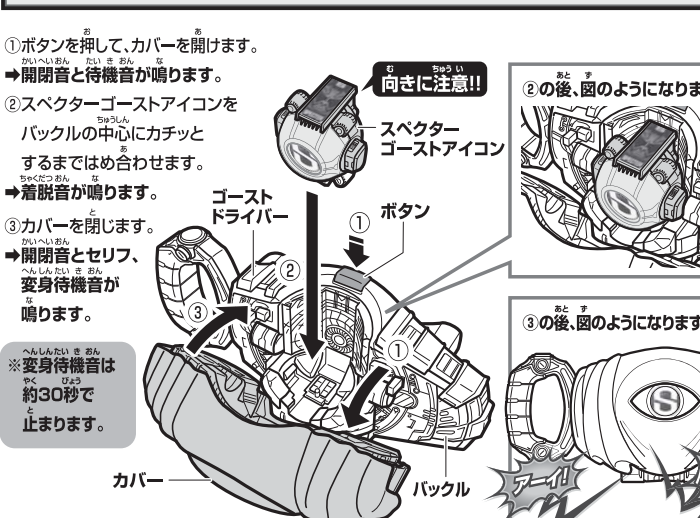


3 トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。
→トリガー音が鳴り、まぶたが閉じます。

②トリガーを押し込みます。
→変身音が鳴り、LEDが光ります。
まぶたが開いて、スペクターゴーストアイコンの絵柄が変化します。

※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。

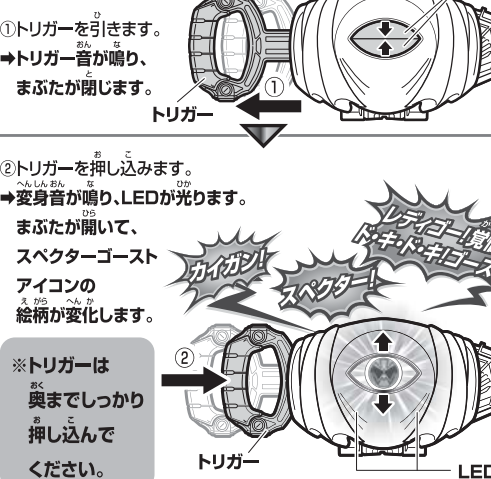

別売りのDXゴーストドライバーで変身遊び!!