


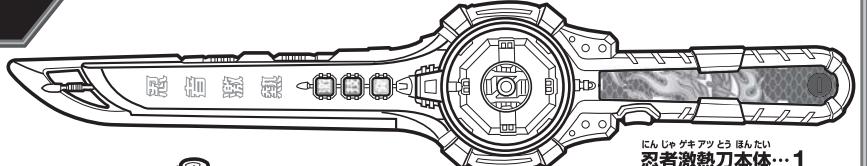

ないよ

◆取扱説明書 (本書)…1



警 告 (けいこく)

ほ ご し ゃ か た か な ら よ
保護者の方へ 必ずお読みください

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)


●ボタン電池(付)、単3乾電池(専売)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●忍しうりケンを人などに向けて投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないよう注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●発光面の光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●一万一、ボタン電池、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。一万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池、乾電池の交換は保護者の方に行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類のボタン電池、乾電池をまとめて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず忍者激刃刀本体の電源スイッチを切り、乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



しょじよふ めうい ニン でんち よう
【使用上の注意】●忍シリケンにセットされているボタン電池はテスト用です。
（しゃ ゲキ アッ どう ほんたい）
忍者激熱刀本体や忍シリケンの音声が聞き取りにくくなるなどの誤動作や、
かんじや きく と こじきさ
発光面の発光が弱くなったりした場合は、ボタン電池、乾電池をすべて新しい
はこうめん はこう よわ はあい でんち かんでんち あたら
（こう がん ほんじよひん せいみゆう でし おるひん こうせい）
ものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。
ぶんかいてんじやうじゆぶん こう おん てい おん ところ し よう ほかん
分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさ
かいふう す ほんじよひん そうふ ぶん ばあい
れん かくせん せしょく いろ う ぱあい
開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますの
はんじゆうふ ほんじゆうふん はつおん いちば
うやや家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります
（こうや ふくぐら せしょく いろ う ぱあい
（はうこう つよふ ひ ぱま はつおん いちば
方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイント
ひじょうき と りうじょう こしゃ ゲキ アッ どう ほんたい
声上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●忍者激熱刀本体
（こしゃ きく と こじきさ でんち かんでんち あたら
動作しています。電池交換時には注意してください。●故障や破損の原因と
あらわす こじきさ ぱいさん こじきさ あらわす
忍シリケン以外のものはセットしないでください。

ほ ご しや かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

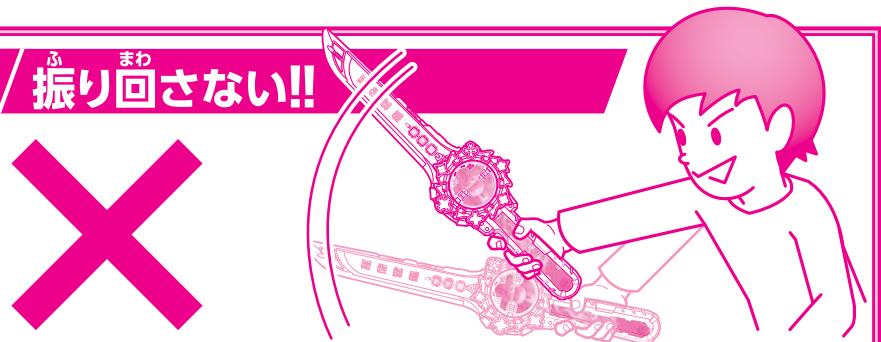

まえ ふ 前 に …
じ ゃ グ キ ア ツ とう ほん た い か ん で ん ち い か た
見 著 激 热 刀 本 体 の 乾 電 池 の 入 れ 方

でんげん オフ かくにん

音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、発光面の発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池ぶたを取り外します。


①-1 本体グリップ部の電池ぶたのネジを
プラスマイナス
+または-ドライバーで
矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

乾電池を入れます。



単4乾電池2本(別売り)の+/-を
それぞれ間違えないように入れます。

電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを
合わせ、電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

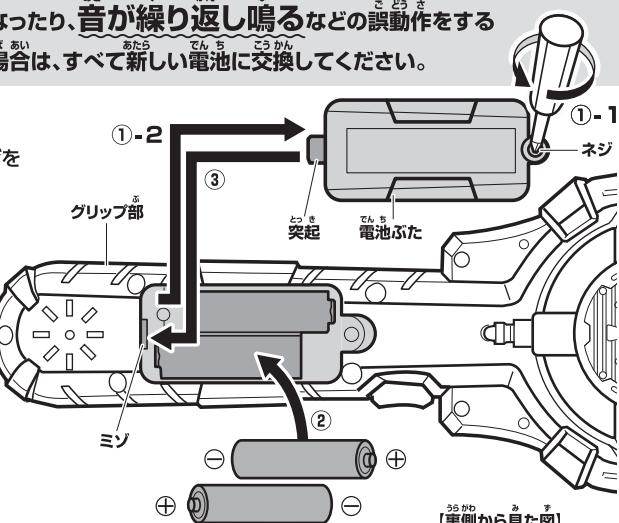


忍者激熱刀本体の 電源の入れ方

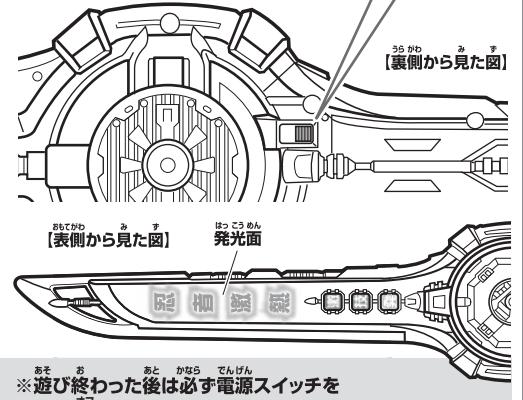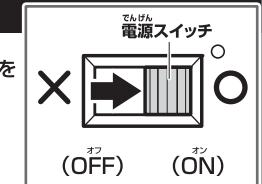

はじ あそ まえ **初めて遊ぶ前に…** ニン ぜつ と はず かた **忍**シリケンの絶縁シートの取り外し方


うら かわ でん ち ぜつ えん や じるし
コア裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の
ほう こう ひ ぬ 向方に引い抜きます

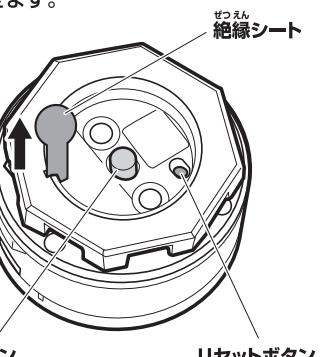

うらがわ
裏側のボタンを押すと、
お
音声が誤動作をした場
な
セリフが鳴ります。
さきほそぼう
先の細い棒などでリセ
お
ボタンを押してください

・**音せい**が**ちいさ**くなつて聞き取りにくくなつたり、**音**が途中で止まるなどの誤動作をする場合、すべて**静かに**電波に交換してくだささい。

電池ぶたを取り外します。
電池ぶたのネジを \oplus
マイナス
または \ominus ドライバーで
やじるほうこうまわし
矢印の方向に回し、
電池ぶたを取り外します。

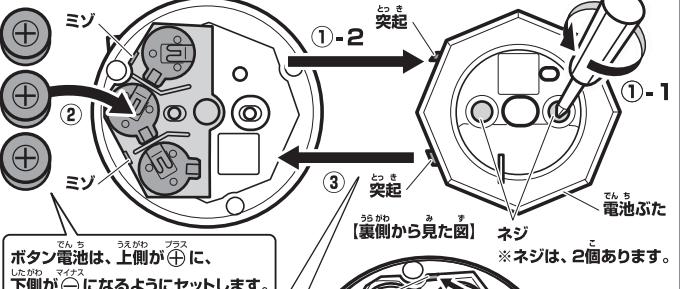

でんちい
ボタン電池を入れます。
 る でんちとはず
 古いボタン電池を取り外して、
 たら でんちこ
 新しいボタン電池3個
 べふう プラスマイクス
 (LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に
 ゆうい 注意してセットします。



終極忍シユリケンの遊び方と組み立て方

遊び方

裏側のボタンを押す度に、右の表の順にセリフと効果音が鳴ります。
※ブレードがない状態でも同様のお声が鳴ります。



- アッパレー閃! + 効果音
- 轟け一閃! + 効果音
- 煌き一閃! + 効果音
- ひとひら一閃! + 効果音
- 揺らめく一閃! + 効果音
- 彩り一閃! + 効果音

取り外す時は…
①ブレードの凸部をコアの凹部にはめ合わせます。
ブレードの裏側を下にしてセットしてください。
→解除音が鳴ります。

②コアを押さえながら、ブレードを矢印の方向にカチッとすると回転させます。
→セット音とセリフが鳴ります。

組み立て方

①ブレードの凸部をコアの凹部にはめ合わせます。

ブレードの裏側を下にしてセットしてください。

→解除音が鳴ります。

※逆向きに取り付けると、解除ボタンがお押しづらくなります。

【裏側から見た図】

②コアを押さえながら、ブレードを矢印の方向にカチッとすると回転させます。

→セット音とセリフが鳴ります。

→解除音が鳴ります。

→ブレードを矢印の方向にカチッとすると回転させます。

→セット音とセリフが鳴ります。

→解除音が鳴ります。


激熱モード遊び 激

1 忍者激熱刀本体とコアのジョイント部を合わせて、カチッとするとまではめ合わせます。
→忍者激熱刀 セット音が鳴り、発光面が光った後、待機音が鳴ります。
※待機音は約30秒で止まります。

2

①忍者激熱刀本体の忍者激熱ボタンを押します。
→セリフが鳴り、発光面が光った後、激熱待機音が鳴ります。
※激熱待機音は約30秒で止まります。

②終極忍シユリケンを1回転させます。
→忍者激熱刀 シュリケン回転音が鳴り、発光面が光った後、セリフが鳴ります。
※最初に戻す際は激熱ボタンを押してください。

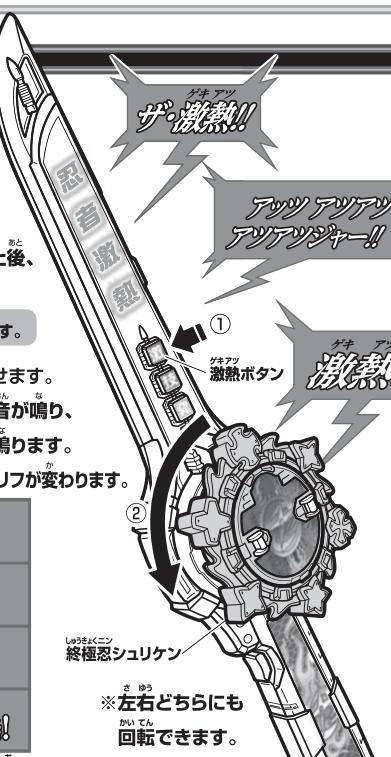


1回転目 激熱!
2回転目 超激熱!
3回転目 超超激熱!
4回転目 以後 超超超激熱!

※最初に戻す際は激熱ボタンを押してください。

取り外す時は…
①忍者激熱刀本体裏側のロック解除ボタンを押しながら、終極忍シユリケンを矢印の方向に引っ張って取り外します。
→忍者激熱刀 解除音が鳴り、発光面が光ります。

【裏側から見た図】 ロック解除ボタン
②終極忍シユリケンを回転させます。
→忍者激熱刀 シュリケン回転音が鳴り、発光面が光った後、セリフが鳴ります。



コアのジョイント
終極忍シユリケン

激技モード遊び 技

※終極忍シユリケンをセットした状態から始めます。


①忍者激熱刀本体の忍者激熱ボタンを押します。
→忍者激熱刀 セリフが鳴り、発光面が光った後、待機音①が鳴ります。
※激技待機音は約30秒で止まります。

②終極忍シユリケンを回転させます。
→忍者激熱刀 シュリケン回転音が鳴り、発光面が光った後、激技待機音②が鳴ります。
※激技待機音は約30秒で止まります。

③トリガーを引きます。
→忍者激熱刀 剣撃音が鳴り、発光面が光ります。
→忍者忍シユリケン セリフと効果音が鳴ります。

※トリガーを引く度に、右の表の順にセリフが鳴ります。

アッパレー閃! + 効果音
轟け一閃! + 効果音
煌き一閃! + 効果音
彩り一閃! + 効果音
揺らめく一閃! + 効果音
ひとひら一閃! + 効果音

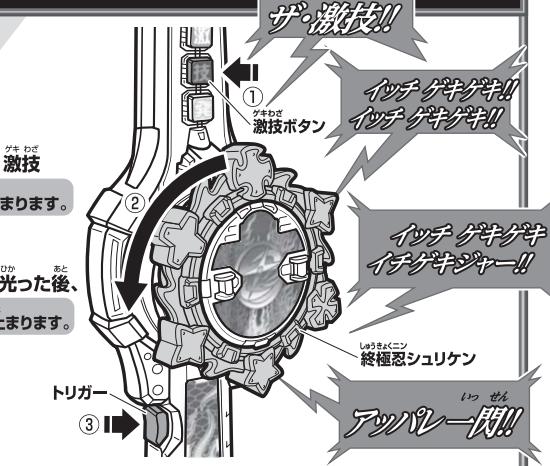

アッパレー閃!
轟け一閃!
煌き一閃!
彩り一閃!
揺らめく一閃!
ひとひら一閃!

「天晴モード」／「キンジモード」

②トリガーを引きます。

→トリガーを引く度に、下の表の順にセリフ、剣撃音が鳴ります。

天晴モード
きたな妖怪!
剣撃音A
剣撃音B
剣撃音A
剣撃音B
剣撃音A
剣撃音B
これで決めるぞ!

キンジモード
妖怪のおでましでございやすね!
剣撃音A
剣撃音B
剣撃音A
剣撃音B
剣撃音A
剣撃音B
これで決めやしょう!

激熱忍烈斬!
剣撃音A+B

激熱ロックスター!
剣撃音A+B

発動モード遊び 爆

※終極忍シユリケンをセットした状態から始めます。

①忍者激熱刀本体の発動ボタンを押します。
→忍者激熱刀 セリフが鳴り、発光面が光った後、発動待機音が鳴ります。

②終極忍シユリケンを回転させます。
→忍者激熱刀 シュリケン回転音が鳴り、発光面が光った後、セリフと効果音が鳴ります。

※各モードのボタンを押すずに、忍シユリケンをセットして同じ様に遊べます。

※別売りの忍シユリケンには、回転時に忍シユリケンから音声が鳴るものもあります。



終極一閃!!

ニンニンジャー の玩具情報は Webサイトをチェック!!

スーパー戦隊トパーク

<http://www.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

より良い商品つくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード 019046

ボーラーイズトイバーゲンバース(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーラーイズトイバーゲンバース内でのキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録なしでも、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募おもいYEAH!ポイントはもらえないません。

※通常料金などはお客様のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。

ご利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

※次回コード読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

締め切り: 2016年1月末日

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>