

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

バットクロック…1

別売り商品との運動

ゴーストガジェットシリーズと運動!
それぞれに対応した
音声が鳴る!!

4モード変形
DXガンガンセイバー
(発売中)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●バットクロックはDXガンガンセイバー以外には取り付けられないでください。他のものに無理に取り付けると、破損する場合があります。

注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

時計ブロック

スライドレール

変形する時の可動部の隙間

※スライドレールのミゾには指を置かないでください。

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
 - 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの⊕⊖を、それぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

【横から見た図】

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

バットクロックの電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

電源スイッチ

【裏面から見た図】

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。

※種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

ガジェットモードでの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

時計の針を回すことができます。

サウンド遊び

トリガーを押します。→時計音が鳴ります。

【横から見た図】


※長針、短針どちらかのみを動かす時は、もう一方の針を押さえながら動かしてください。

アニマルモードへの変形


※ガジェットモードの状態から始めます。

1 時計の針を動かします。

盤面の左側に、長針・短針をそれぞれ動かします。

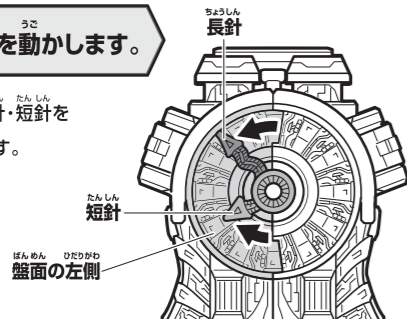


アニマルモード 完成!!

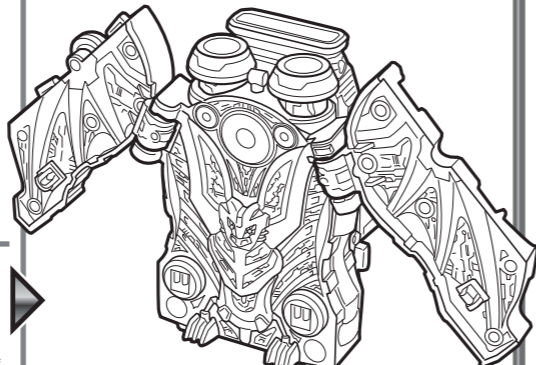


2 時計盤を開きます。

①時計盤(左)、
②時計盤(右)の順に矢印の方向に開きます。

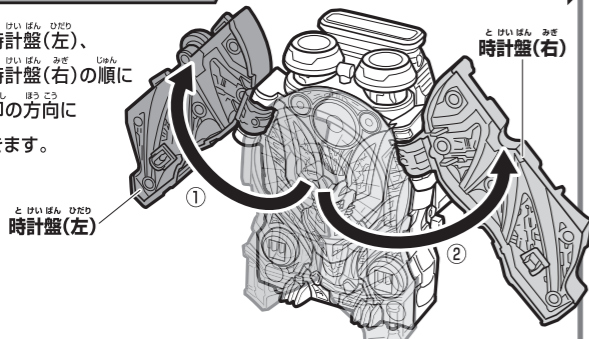

元に戻す時は


①時計盤(右)、
②時計盤(左)の順に凹部と凸部を合わせてそれぞれカチッと音がするまで閉じます。

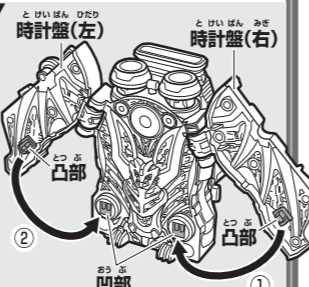

ガンモードへの変形


※ガジェットモードの状態から始めます。

時計ブロックを矢印の方向にカチッと音がするまでスライドします。
→変形音が鳴ります。

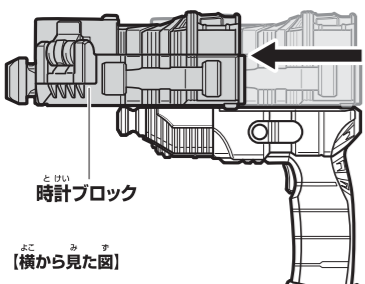


ガンモード 完成!!

トリガーを引きます。
→銃撃音が鳴ります。
(トリガーを引く度に、2種類の銃撃音が交互に鳴ります。)

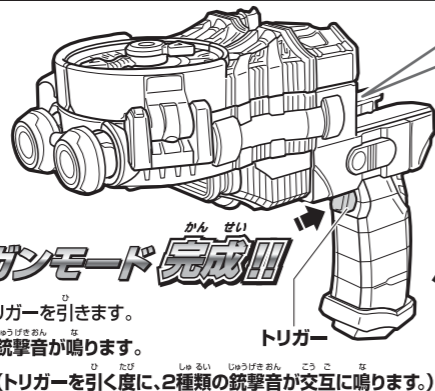


時計ブロックを勢よくスライドしたり、Aの部分を押し込むと、銃口が伸びる場合がありますので、ご注意ください。また、伸びた銃口は矢印の方向に押し戻してください。

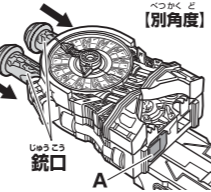


必殺技遊び

※ガンモード完成の状態から始めます。

1 時計ブロックを矢印の方向にスライドします。
→変形音が鳴ります。

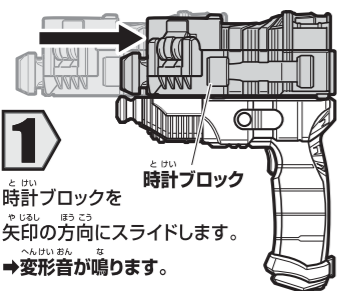

2 ①の後、5秒以内に時計ブロックを矢印の方向にスライドします。
→必殺技待機音が鳴ります。

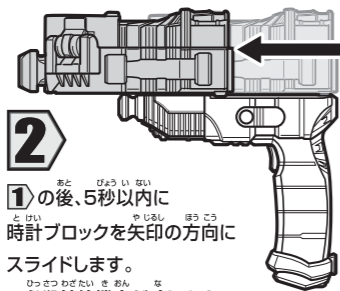

3 トリガーを引きます。
→必殺技音が鳴ります。




DXガンガンセイバー(別売り)との合体

※バットロックはガンモード完成の状態から始めます。
※DXガンガンセイバー(別売り)はガンモード完成の状態から始めます。
詳しくはDXガンガンセイバーの取扱説明書をご参照ください。

バットロック(ガンモード)のジョイントを、ガンガンセイバー(ガンモード)のジョイントにカチッと音がするまで差し込みます。


→ガンガンセイバーから合体音が鳴ります。
※合体させる時は指をはさまないように、注意してください。

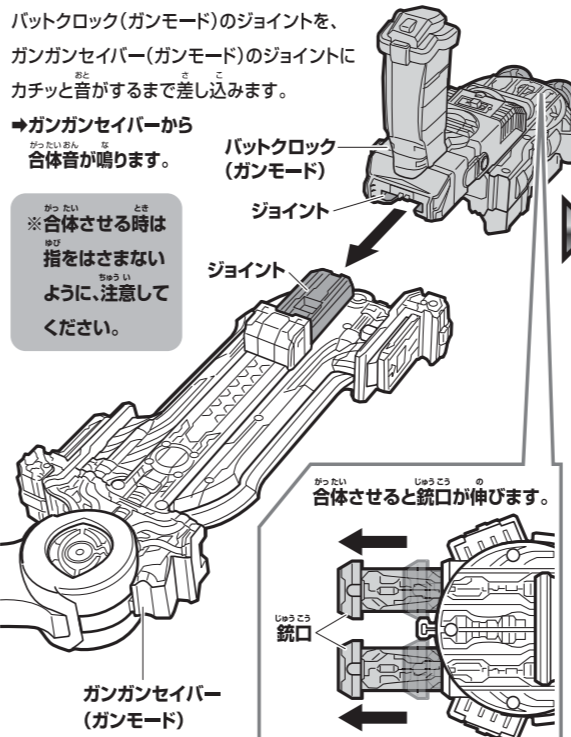

ガンガンセイバー ライフルモード 完成!!


ガンガンセイバーのトリガーを引きます。
→ガンガンセイバーからライフルモードに応じた攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

※両手でグリップ(2カ所)をしっかりと持ち、操作してください。

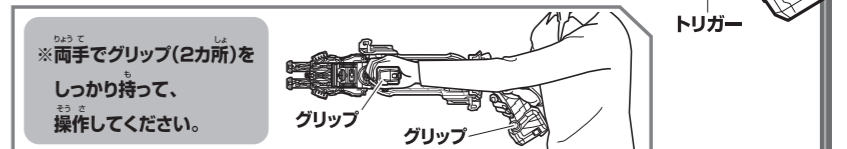


ライフルモードの合体を解除する時は

バットロックのロック解除ボタンを押しながら、バットロックを矢印の方向に引き抜きます。
→ガンガンセイバーから解除音が鳴ります。

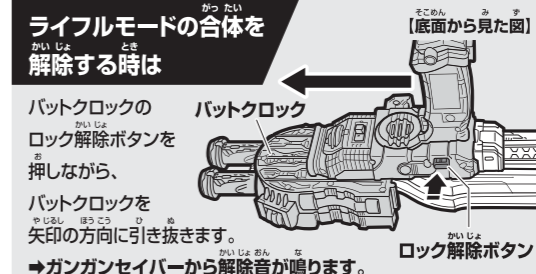

銃口を戻す時は

合体解除後、銃口を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

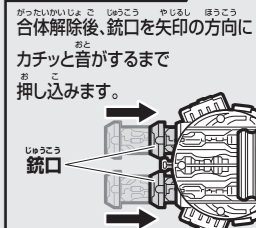


DXゴーストドライバー(別売り)との連動

※ガンガンセイバー ライフルモード完成の状態から始めます。


①ガンガンセイバーのセンサーをゴーストドライバーの中心部に近づけます。

→ガンガンセイバーから反応音とセリフが鳴り、LEDが光ります。その後、必殺技待機音が鳴ります。


②ガンガンセイバーのトリガーを引きます。
→ガンガンセイバーから必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

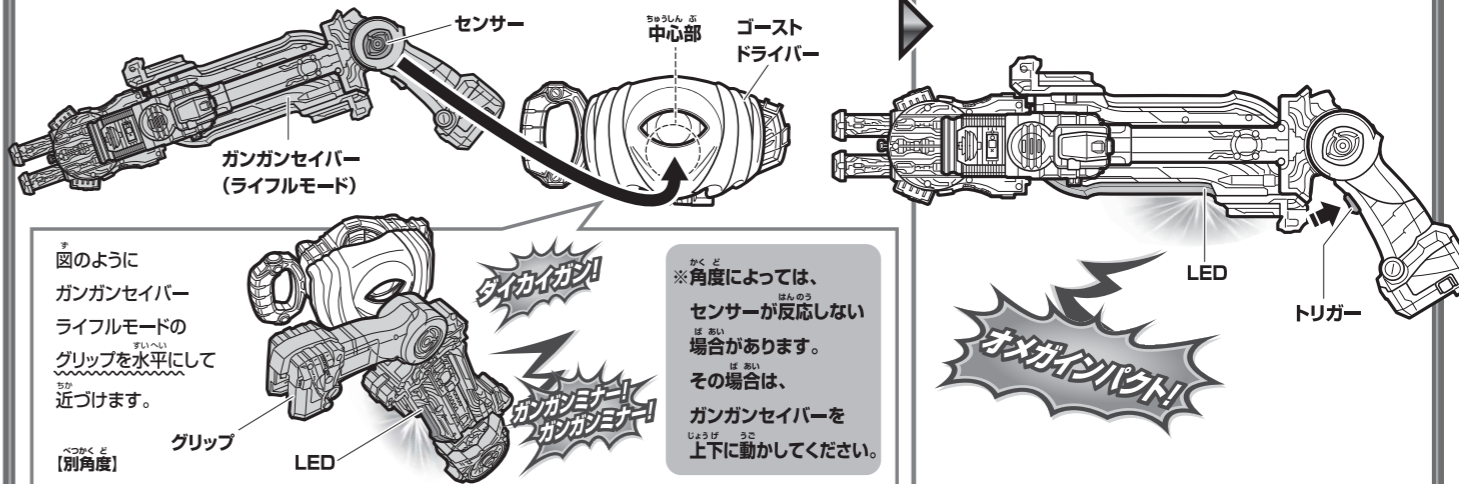

図のようにガンガンセイバーライフルモードのグリップを水平にして近づけます。
【別角度】

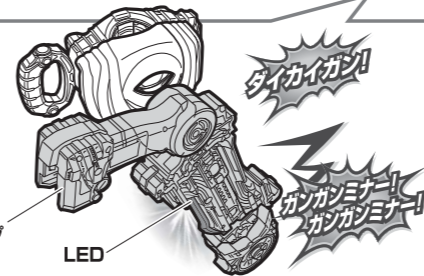

※角度によっては、センサーが反応しない場合があります。その場合は、ガンガンセイバーを上下に動かしてください。

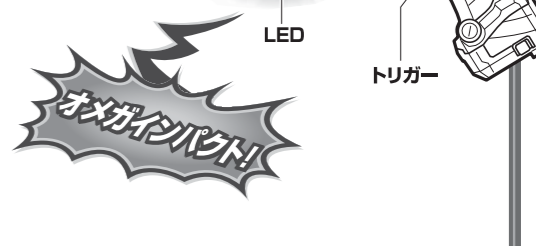

仮面ライダーゴーストの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS-携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
仮面ライダーゴースト おもちゃ
<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。



商品コード
019114

ポイントイパーメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ポイントイパーメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。
(締め切り: 2016年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>