



プリキュア アラモード

対象年齢 3才以上

キュアホイップ

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2017 MADE IN CHINA

取扱説明書

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

<使用上の注意> ●可動部分を無理に動かすと色がる場合があります。

●トレイ、カバー等は梱包材ですので開封後は

すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシー

ト、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場

合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



くちにいれない



べつりゅう しょうひん
別売りの商品とあそべるよ!

キラキラパティスリー

¥3,980(税抜)



※プリコードールは含まれません。※価格はメーカー希望小売価格です。
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。

キラキラ☆プリキュアアラモードのおもちゃをチェックしちゃお♡

<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

セット内容

◆キュアホイップ ◆小物…2個
 ◆本体…1体



あわだてき
 スーツパクト
 ても手に持たせられるよ!

◆ヘアパーツ…2個



◆洋服…2個




洋服は2つのパーツに
 わかれるよ!



◆取扱説明書(本紙)…1枚

あそびかた

ヘアパーツのつけはずしかた

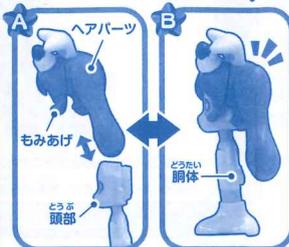


◆つけたた◆ A → B

- ヘアパーツを前に傾けながら頭部にセットしてください。
 ※もみあげが耳に引っかからないよう気をつけてください。
- 頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにはめこみます。

◆はずしかた◆ B → A

- ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツをつかみます。
- 前に傾けながら、上に引き抜きます。

洋服のつけはずしかた

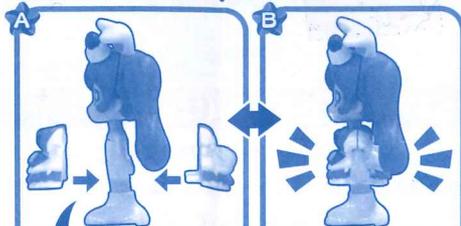

◆つけたた◆ A → B

- 洋服の中央のピンが胴体の穴に合わさるようにセットします。
- 両脇のピンが前・後ろで合わさるように、はめこみます。

※前後でちがうデザインの洋服をつけないでください。
 無理につけると洋服の両脇のピンが折れる可能性があります。

◆はずしかた◆ B → A

- 洋服の前後のパーツをつまみます。
- 外方向に引っ張り、はずします。