



# パールフェインボーリボン

©ABC-A・東映アニメーション  
BANDAI 2017 MADE IN CHINA

対象年齢 3才以上

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

取扱説明書

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。●リボンの留め具は、機能上、尖っていますので危険です。

## 注意(ちゅうい)

●ひも(リボン)を首にかけてぶざげたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●安全性を考慮し、一定以上の方が加わるとリボンがステッキ部分から外れるようになっています。リボンとステッキ部分を直接結ぶなど、改造して使用しないでください。●人に向けてぶつかけたり、たたくなど乱暴な遊びはしないでください。●なりきり遊びやダンス遊びをすると人やお物にあたり危険です。周囲に入らぬよう注意してください。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品は電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落下したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●外箱、プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●おまじないは、将来に起きる出来事を保障するものではありません。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。●アルカリ電池専用。●リボンは洗濯できません。




単4 × 2  
単4乾電池2本使用(別売り)

アルカリ電池専用

## セット内容と各部名称




◆パールフェインボーリボン本体…1個

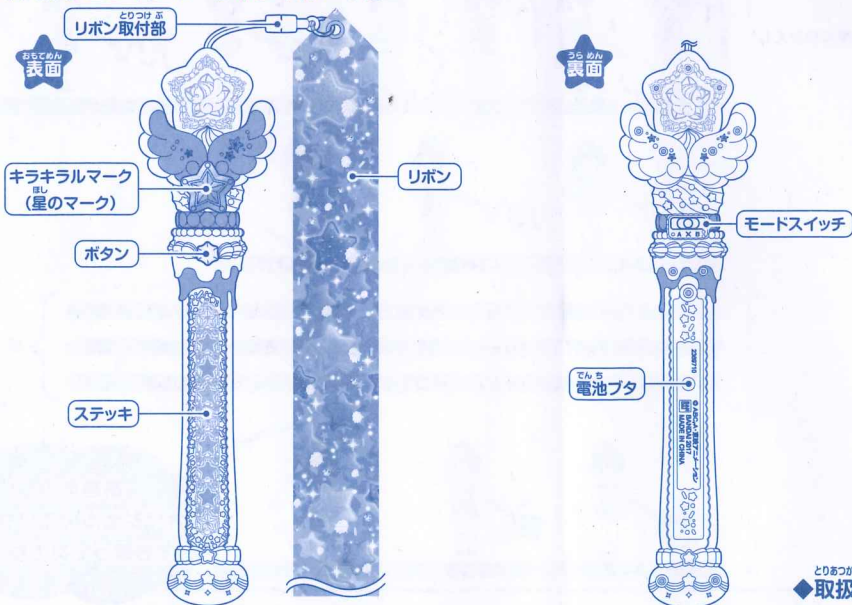

取扱説明書(本紙)…1枚

## あそび前に…

### 電池の入れかた

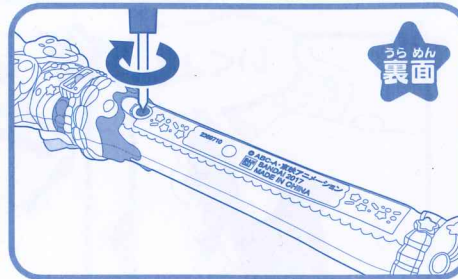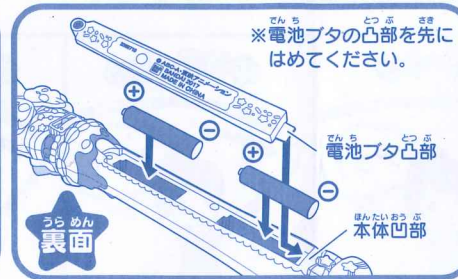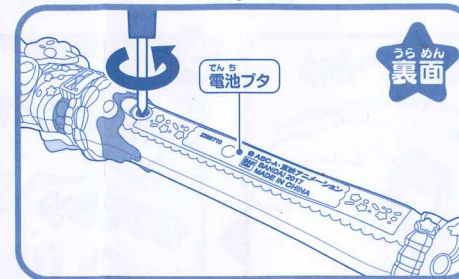

- 1 本体裏面の電池ボタンのねじを+(プラス)または-(マイナス)ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池ボタンを取りはずします。
- 2 単4形アルカリ乾電池2本(別売り)を+(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- 3 電池ボタンの凸部を本体の凹部の穴にはめてから、ねじを1と逆の手順で回してしっかり閉じてください。

●電池の交換は保護者のかたが行ってください。●電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。●本体のモードスイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。●本体の光が暗くなったり、つかなくなったら電池を交換してください。

### スリープモード

約1分間操作しないと、「またね!」とセリフが流れて、自動的にスリープモードに入ります。(ゲーム中を除きます。)

### スリープ解除のしかた

ボタンを押すキラキラマークを回すと解除されます。

### 電源の入れかた



本体裏面のモードスイッチをAかBにすると電源が入り、セリフが流れて先端の星が光ります。



●誤動作があった場合は、モードスイッチを入れなおしてください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますのですべての電池を交換してみてください。


### 音量調整のしかた

- 1 ボタンを長押し(約2秒)します。(Aモードは待機中に、Bモードはゲーム選択時に長押ししてください。)
- 2 「ボリューム調整ペコ!」とセリフが流れ、音量調整モードに入ります。
- 3 本体を振るたびに、大→小→中→大…と3段階の音量で効果音が流れます。
- 4 丁度よい音量のときにボタンを押すと、「決定ペコ!」とセリフが流れて完了です。

●モードスイッチを切り替えたり×(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。●ゲーム中の場合は、ゲーム終了後のゲーム選択のときに行ってください。


### リボンをふるコツ

持ち手をしっかりと握り、逆方向に勢いをつけてから振りたい方向に振ります。

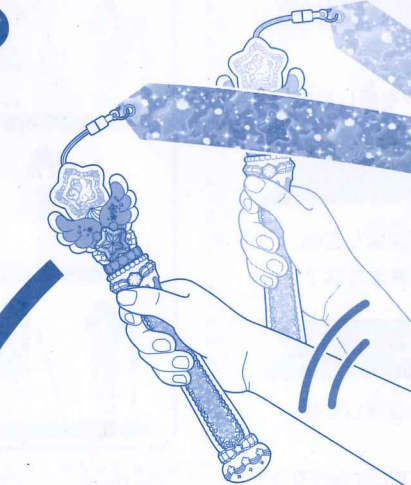

### リボンの取り付けかた

リボンがはずれたときは、リボン取付部をカチッと音がするまではめこみます。

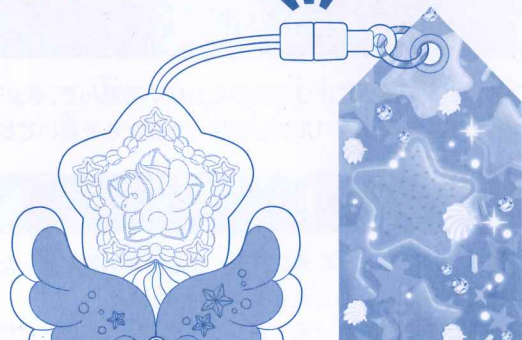

パルフェレインボーリボンのあそびかた

モードスイッチを  
Aにしてね!

Aモード

キュアパルフェになりきり!

“キラクルレインボー”で攻撃!



1 キラキラマークを回転!  
2 キラ〜ン! アン! ドゥ! トレビアン!  
3 キラクルレインボー!  
ポパポポ  
最後にリボンをクルクル回して攻撃!  
※Aモード待機中、約30秒間リボンを振っていると自動で浄化技が発動します。

“パルフェ・エトワール”で攻撃!



1 ボタンを押すよ!  
2 キラキラキラリン! パルフェ・エトワール!  
セリフが流れて攻撃!  
合わせてリボンを振ってね!

モードスイッチを  
Bにしてね!

Bモード

ゲームモード

ゲームの選びかた

ステッキを振ると、ゲームを順番に進べるよ。ボタンを押して決定してね!

ゲームのキャンセル

ゲーム中にボタンを長押し(約2秒)するとゲームがキャンセルされ、ゲーム選択に戻るよ。

- フリーモード
- キュアパルフェとダンス
- キュアパルフェとおはなし
- リボンのおまじない
- パフェづくり

フリーモード

自由にリボンを振ってね。リボンを振ると効果音が鳴るよ。

※フリーモードをやめるときは、ボタンを長押し(約2秒)してください。

キュアパルフェとダンス

右のコーナーで紹介するよ!

キュアパルフェとおはなし

キュアパルフェの質問に、「O(はい)」か「X(いいえ)」で答えてね。  
「O(はい)」のときはリボンを振って、「X(いいえ)」のときはボタンを押してね。

リボンのおまじない

- 1 リボンを振ってかけたいおまじないを選んで、ボタンを押して決定してね。
- 2 リボンでキュアパルフェが言ったかたちを描いてね。うまくできるかな?

パフェづくり

- 1 ベコリンが言った色にステッキの先端の星が光ったら、ボタンを押してね。これを3回くりかえして、材料を選ぶよ。
- 2 仕上げにリボンをくるくる回して、パフェを完成させてね! あわてずにがんばろう!

キュアパルフェとダンス

- 1 リボンを振って曲を選ぼう! ボタンで決定だよ。
- 2 曲に合わせてリボンを振りながら遊んでみよう!

- ①オリジナル曲1
- ②オリジナル曲2
- ③幸せなら手をたたこう
- ④ちょうちよう
- ⑤アルプス一万尺
- ⑥山の音楽家
- ⑦フニクリフニクラ

こんなふうに  
遊んでみよう!

ダンス例

曲:オリジナル曲1

いちにいちにいちにいちに  
うえしたうえしたなみを つくって  
ペコペコ ペコペコ もういっかい!  
（うん）ハイ! （うん）ハイ! リボンを ふっ て  
（うん）ハイ! （うん）ハイ! おお きく ジャン プ  
（うん）ペコ! （うん）ペコ! ちいさく まわして  
くるくる くるくる くるくる ペコ!  
あ し ぶ み あ し ぶ み  
くるくる くるくる ハイポーズ!

※くりかえし

そのほかのダンスのふりつけはHPで公開中! 動画もあるよ  
<http://precure.channel.or.jp>



※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。

あなたの  
オリジナルのふりつけ  
でも踊ってみてね!