



まぜまぜ変身!

スイーツパクトキュアパルフェバージョン

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2017 MADE IN CHINA

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

対象年齢 3才以上

単4 ×2


単4乾電池2本使用(別売り)

アルカリ電池専用

取扱説明書

セット内容と各部名称

◆スイーツパクト本体…1個

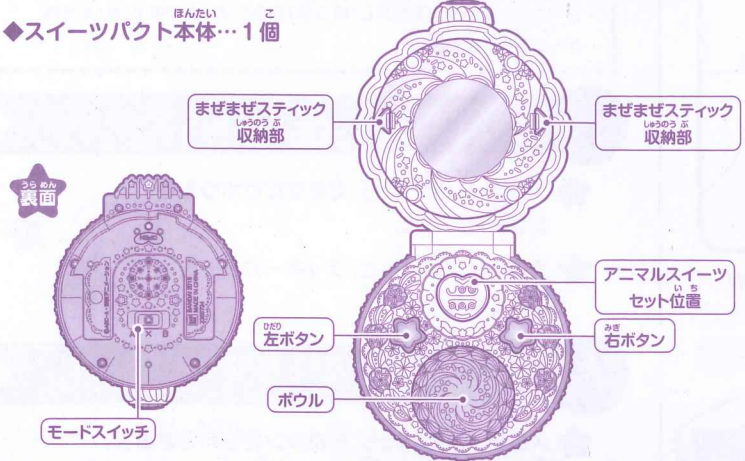

◆まぜまぜスティック…1本



◆アニマルスイーツ ベガサスパフェ…1個



◆取扱説明書(本紙)…1枚

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●単4形アルカリ電池(別売り)、電池プタ、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●人に向けてぶつけたり、たたきなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部分の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●なりきり遊びをすると人やおもちゃにあたると危険です。周囲に人や物がいないことを確認してから遊んでください。●本商品は電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能が異常を起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触しているとき色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保障するものではありません。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換してください。●アニマルスイーツは取扱説明書とおりに正しくセットしてください。間違ったセットの仕方をするとき破損の恐れがあります。●アルカリ電池専用。

別売りのお知らせ

変身アミルスイーツセット



変身アミルスイーツを
つけてきて
他のプリキュアに変身!




アニマルスイーツ続々登場!
キラキラプリキュアアラモードのおもちゃをチェックしちゃうお友
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料、送料、ハット通送料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。



あそぶ前に...

電池の入れかた

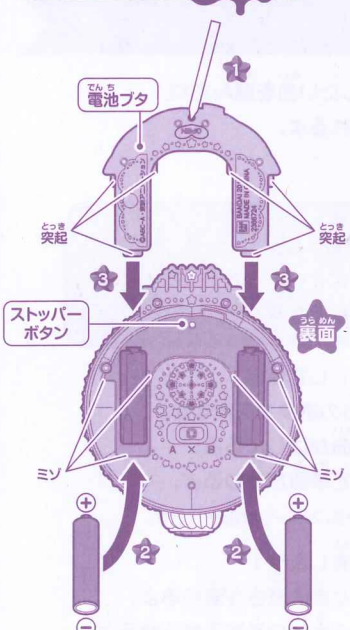

- 電池プタのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池プタをスライドさせて取りはずします。
- 単4乾電池2本(別売り)を+/-に注意してセットします。
- 電池プタの突起をスイーツパクト本体のミソにスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
●本体のモードスイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
●本体の光が暗くなったり、つかなくなったら電池を交換してください。


スリープモード

約1分間操作しないと、「またね!」とセリフが流れて、自動的にスリープモードに入ります。

スリープ解除のしかた

- いずれかの操作で解除します。
- ボタンを押す
- アニマルスイーツをセット/はずす

電源の入れかた

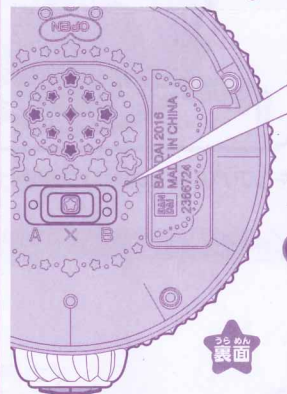

ON (Aモード) OFF ON (Bモード)
キュアパルフェに装着! ゲームモード


本体裏面のモードスイッチをAかBにすると電源が入り、セリフが流れてポウルが光ります。

●誤動作があった場合は、モードスイッチを入れなおしてください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますのですべての電池を交換してみてください。

音量調整のしかた

- 左ボタンを長押し(約3秒)します。(Aモードはセリフ・効果音が流れていないときに、Bモードはゲーム選択時に長押ししてください。)
 - 「ベコッ」とセリフが流れ、音量調整モードに入ります。
 - 左ボタンを押すか、ポウルをまぜまぜするたびに、大→小→大...と3段階の音量で効果音が流れます。
 - 丁度よい音量のときに右ボタンを押すと、「決定だよ!」とセリフが流れて完了です。
- モードスイッチを切り替えたり×(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。
●ゲーム中の場合は、ゲーム終了後のゲーム選択のときに行ってください。

アニマルスイーツのセット・はずしかた

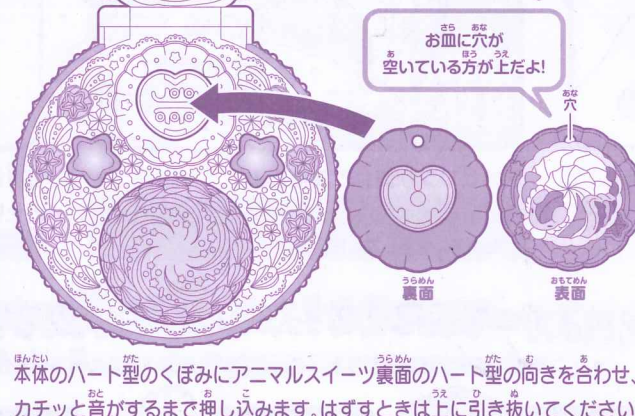


お皿に穴が空いている方が上だよ!

本体のハート型のくぼみにアニマルスイーツ裏面のハート型の向きを合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。はずすときは上に引き抜いてください。

●別売りのアニマルスイーツであそぶときは、必ずポールチェーンをはずした状態でセットしてください。

まぜまぜのしかた

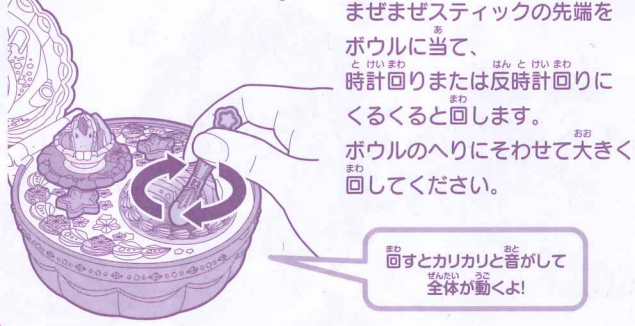

まぜまぜスティックの先端をポウルに当て、時計回りまたは反時計回りにくると回します。ポウルのへりにそわせて大きく回してください。

回すとカリカリと音がして全体が動くよ!

スイーツパクトの開けかた



スイーツパクトを開けるときは、フタのつまみを下から押し上げてください。前から押さえると、うまく開きません。

まぜまぜスティックのしまいかた



先に一方の収納部に先端を固定してから、もう片方の収納部に持ち手を押し込みます。

スイーツパクトキュアパルフェーションのおそびかた

モードスイッチを
Aにしてね!

Aモード

キュアパルフェに変身!



1 キュアラモード・デコレーション!
アニマルスイーツ ベガサスパフェをセット!
メロディが流れるよ。



2 まぜませスティックで左ボタンを押すと、
セリフが流れてボウルが光るよ。



3 まぜませスティックで右ボタンを押すと、
セリフの続きが流れてボウルの色が変わるよ。



4 ボウルをまぜませすると、2つの色が混ざってボウルが
キュアパルフェの色に光り、セリフとメロディが流れるよ。

※一定秒数経過すると、ボタンを押していなくても自動で進みます。 ※セットするアニマルスイーツによって、セリフや光の色は変わります。



5 ボウルをまぜませすると効果音が流れるよ。



6 決めセリフが流れて変身だよ!
※もう一度あそぶときは、アニマルスイーツをはずし、
セットしなおしてください。



7 変身してから約5秒後、「ボウルをかきまぜるペコ!」
とセリフが流れたら、ボウルをまぜませしてね!
※一定秒数経過してしまった場合は、1 からあそびなおしてください。



8 キュアパルフェのセリフがきけるよ!

別売りの変身アニマルスイーツにつけかえれば、他の5火のプリキュアにも変身できちゃう!

★アニマルスイーツをセットしたときのメロディと、ボウルの光る色も変わるよ!★

キュアホイップ

ショートケーキ!
元気と笑顔!
いちごショートケーキ
レッツ・ラ・まぜませ!
キュアホイップ! できあがり!
キラキラ☆プリキュアアラモード!

キュアカスタード

プリン!
知性と勇気!
リスプリン
レッツ・ラ・まぜませ!
キュアカスタード! できあがり!
キラキラ☆プリキュアアラモード!

キュアジェラート

アイス!
自由と情熱!
シフォンアイス
レッツ・ラ・まぜませ!
キュアジェラート! できあがり!
キラキラ☆プリキュアアラモード!

キュアマカロン

マカロン!
美しさとときめきを!
キャットマカロン
レッツ・ラ・まぜませ!
キュアマカロン! できあがり!
キラキラ☆プリキュアアラモード!

キュアショコラ

チョコレート!
強さと愛を!
ハッグチョコレート
レッツ・ラ・まぜませ!
キュアショコラ! できあがり!
キラキラ☆プリキュアアラモード!

そのほかの アニマルスイーツ(別売り) もつけてみよう!



プリキュアたちの
オリジナル音声が
きけるよ!



ゲームモード

モードスイッチを
Bにしてね!

ゲームのえらびかた

左ボタンを押すと、ゲームを順番に選べるよ。
右ボタンを押して決定してね!

- ラッキーカラー占い
- ジュースづくり
- えんそうゲーム

ゲームのキャンセル

ゲーム中に左ボタンを長押し(約3秒)するとゲームがキャンセルされ、
ゲーム選択に戻るよ。

ラッキーカラー占い

- 1 メロディが流れたら、好きなだけボウルを
まぜませしてね。
- 2 メロディが終わると、ラッキーカラーを
教えてくれるよ!

ジュースづくり

- 1 メロディが流れたら、左ボタンで材料を選ぶよ。
好きな色を選んで右ボタンを押してね。
- 2 もう1つの材料を選ぶよ。左ボタンで好きな色を
選んで、右ボタンを押してね。
- 3 ボウルをまぜませすると、色が混ざるよ。
何のジュースができるかな?

えんそうゲーム

- 1 左ボタンを押して、演奏したい曲を選んでね。
押すたびにデモ演奏が流れるよ。
右ボタンで決定だよ。

曲リスト

- | | |
|----------|---------------------|
| ① きらきら星 | ④ きよこの夜 |
| ② 山の音楽家 | ⑤ ハッピー・バースデー・トゥー・ユー |
| ③ ぶんぶんぶん | ⑥ アルプス一万尺 |

- 2 アニマルスイーツをセットしてね!
セットしない場合は、左右のボタンを押すか、
ボウルをまぜませすると曲がはじまるよ。
アニマルスイーツによって楽器が変わるよ。
※ベガサスパフェ以外のアニマルスイーツは別売りです。
- 3 ボウルをまぜませして演奏しよう!
かきまぜる速さを変えると曲の速さが変わるよ。
左右のボタンでペコリンの合いの手を入れられるよ。