



©2016 テレビ朝日・東映AG・東映

# DX ジウオウザガンロッド


ZYUOHTHEGUNROD

40  
周年記念

遊び方

ないよう

◆取扱説明書(本書)…1

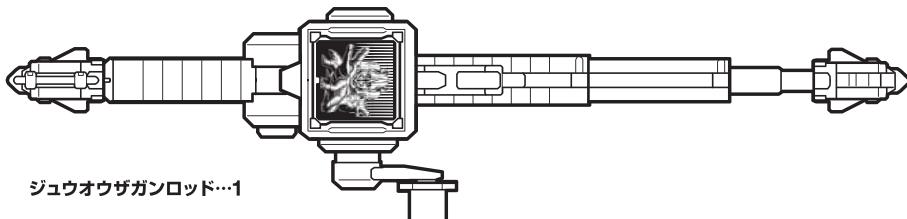

ジウオウザガンロッド…1

## △警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △注意 (ちゅうい)


●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂部品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



## 遊び前に… 本体の乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

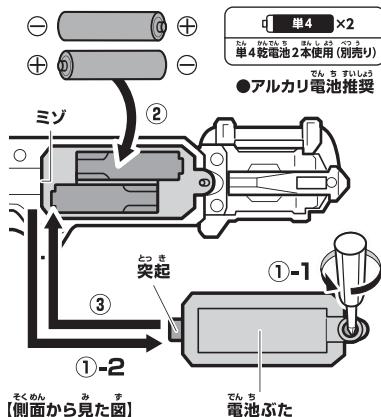

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
※音声が小さくなっているときと、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったりするすべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体側面の電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。


### ②乾電池を入れます。

② 単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

### ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

## 本体の電源の入れ方

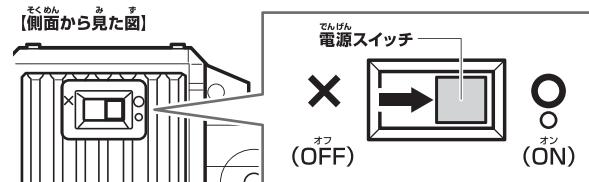

本体側面の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴り、LEDが光ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

**ジュウオウジャーの  
玩具情報はWebサイトをチェック!!**

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/>

## アンケートにご協力ください!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

ボーアイストバーカーメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。  
※メンバ登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能。この場合はヤンベーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。  
※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。  
※PHSからはご利用いただけません。  
三次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。



<http://www.b-boys.jp/member/researches/>



商品コード  
059769

(締め切り: 2017年1月末日)

## ジュウオウザガンロッド各部名称

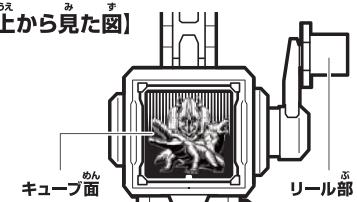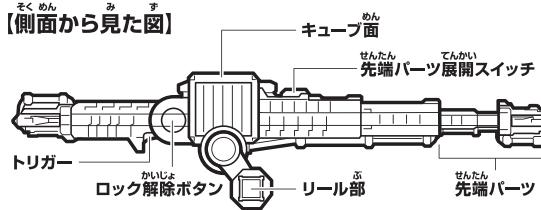

## ガンモードへの変形 ※梱包状態から始めます。

- ①ロッド先端バーツを力ちつとするまで矢印の方向へ押し込みます。
- ②ロック解除ボタンを押しながら、グリップを矢印の方向へ変形します。  
→モード切替音が鳴り、LEDが光ります。

\*ガンモードからロッドモードへ戻すには、ロック解除ボタンを押しながらグリップを元の位置に戻し、先端バーツ展開スイッチを押します。



## ロッドモード遊び方 ※梱包状態から始めます。

### 《トリガーを短押し》

→ロッドモード攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

《リール部を回転》※前後どちらの方向にも回転できます。

→リール部巻き音、波音が鳴り、LEDが光ります。

### ■必殺攻撃時

①トリガーを長押しします。

→ジュウオウザフィニッシュ!!


の音とともにLEDが光り、必殺攻撃待機音が鳴ります。

②リール部を6回転させます。

→LEDが光り、チャージ完了音、必殺攻撃待機音が鳴ります。


③トリガーを引きます。

→LEDが光り、必殺攻撃音が鳴ります。

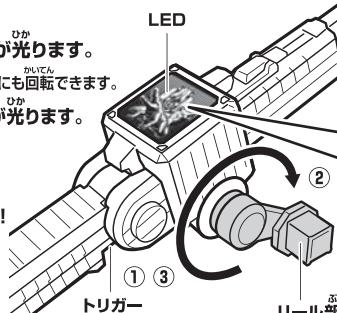

### ■必殺攻撃時: チャージ完了までのキューブ面について


リール部回転数に応じ、LEDが光ります。

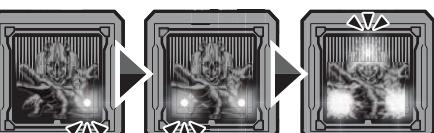

[注意] LEDの光を長時間見続けないでください。

## リール部の持ち方

リール部を図のように持ち回転させます。

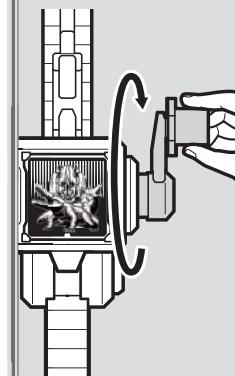

## ガンモード遊び方 ※ガンモードから始めます。

### 《トリガーを短押し》→ガンモード攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

《リール部を回転》※前後どちらの方向にも回転できます。

→ガンモード連射音が鳴り、LEDが光ります。

### ■必殺銃撃時 ①トリガーを長押しします。

→ジュウオウザバースト!!の音とLED


ともにLEDが光り、必殺銃撃待機音が鳴ります。

②リール部を6回転させます。

→LEDが光り、チャージ完了音、必殺銃撃待機音が鳴ります。


③トリガーを引きます。

→LEDが光り、必殺銃撃音が鳴ります。

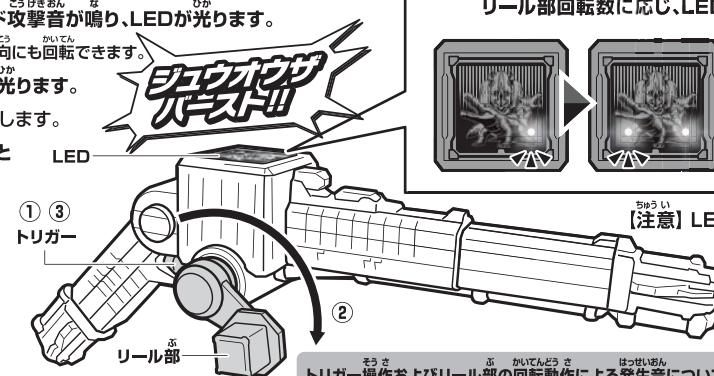

### ■必殺銃撃時: チャージ完了までのキューブ面について


リール部回転数に応じ、LEDが光ります。

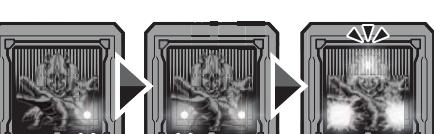

[注意] LEDの光を長時間見続けないでください。

## リール部の持ち方

リール部を図のように持ち回転させます。

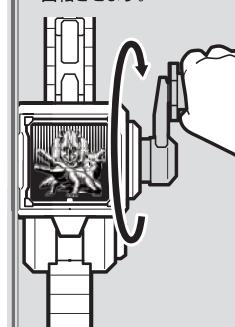

### トリガー

#### ロッドモード攻撃音A

#### ロッドモード攻撃音B

※トリガーを押す度に、2音を繰り返します。

### リール部

#### リール部巻き音A

#### リール部巻き音B

※リール部回転で4音を繰り返します。

### トリガー

#### トリガー長押し(約1秒)

#### ジュウオウザフィニッシュ!! + 必殺攻撃待機音

リール部を6回転 → チャージ完了音

※リール部回転に応じ、チャージ音が鳴ります。

※チャージ完了音が鳴る前にトリガーを押すとリセットされます。

### リール部

#### リール部巻き音

トリガーを引く → 必殺攻撃音

### トリガー

#### トリガー長押し(約1秒)

#### ジュウオウザバースト!!

#### 必殺銃撃待機音

リール部を6回転 → チャージ完了音

※リール部回転に応じ、チャージ音が鳴ります。

※チャージ完了音が鳴る前にトリガーを押すとリセットされます。

### トリガー

#### ガンモード攻撃音

#### リール部回転

トリガーを引く → ガンモード連射音

### トリガー

#### トリガー長押し(約1秒)

#### ジュウオウザバースト!!

#### 必殺銃撃待機音

リール部を6回転 → チャージ完了音

※リール部回転に応じ、チャージ音が鳴ります。

※チャージ完了音が鳴る前にトリガーを押すとリセットされます。

### リール部

#### リール部回転

トリガーを引く → 必殺銃撃音

### トリガー

#### トリガー長押し(約1秒)

#### ジュウオウザバースト!!

#### 必殺銃撃待機音

リール部を6回転 → チャージ完了音

※リール部回転に応じ、チャージ音が鳴ります。

※チャージ完了音が鳴る前にトリガーを押すとリセットされます。

### リール部

#### リール部回転

トリガーを引く → 必殺銃撃音