



©BANDAI/TV TOKYO・cocotama製作委員会

あそびたっぷり! cocotamaランド

取扱説明書

たいしよう ねん れい さい いじょう
対象年齢 3才以上



セット内容

- 牛乳パックのエレベーター×1
- 名札のかんばん×1
- 取扱説明書(本紙)×1
- 空気入れのくるくる回転タワー×1
- スロープAX1
- スロープBX1
- スロープCX1
- スロープDX1
- スロープEX1
- おashiケースの柱×1
- ジュース缶のショップ×1
- コンタクトケースのベンチ×1
- たまごカー×2

警告 (けいこく)

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。
- エレベーターの可動部や回転ハンドル、屋根のギヤ、車輪部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 本商品には磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故のもとになりますので、本体に手をついて立ち上がり、本体に乗らないでください。

使用上の注意


- プラスチック箱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がうつる場合があります。
- 可動部・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●傾斜の無い平らなところに直して遊んでください。●エレベーターの出口など、たまごカーやくれたまが走り降りてくるところを覗きこんだり、顔や手を近づけないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●専用のたまごカー以外の車で遊ばないでください。●本体を持ち運ぶときは、思わぬ事故の恐れがありますので、すべてのたまごカーやくれたまを取り除き、レールを取り外してください。●本商品はcocotamaドール、cocotamaかくれたま専用商品です。




*画像はイメージです。

組み立て方 青いレールの組み方

- 床パーツにおかしケースの柱をセットします。
- おかしケースの柱にスロープAをセットします。
- スロープAとエレベーター出口にスロープBをセットします。
- おかしケースの柱とじょうぎの柱にスロープCをセットします。

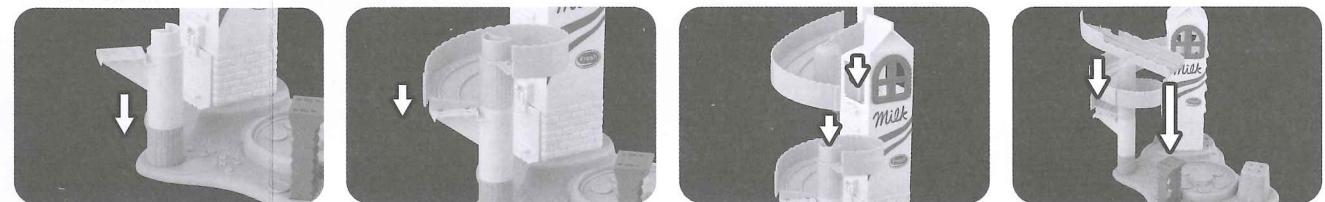


名札のかんばんを差し込みます。

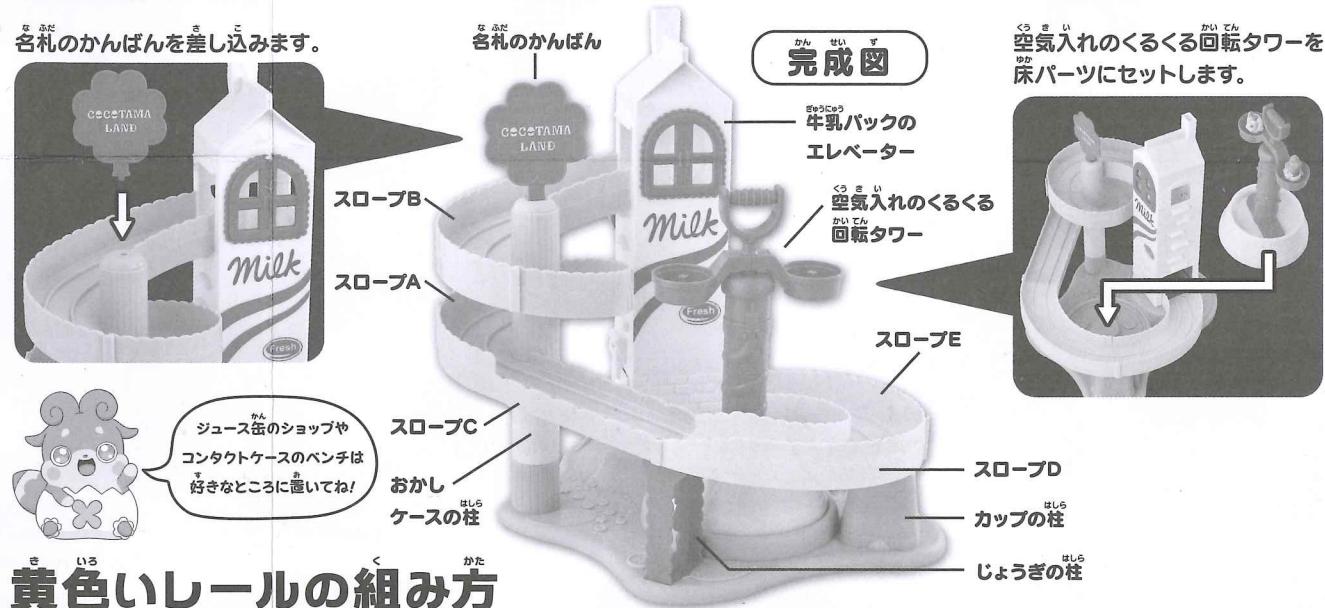

黄色いレールの組み方

- じょうぎの柱とカップの柱にスロープDをセットします。
- カップの柱とエレベーターの入口にスロープEをセットします。

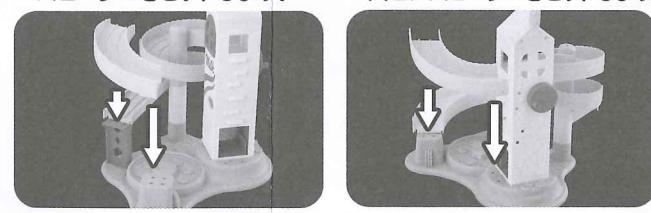

レールをつなげるときのポイント

同じマークがとなり同士になるようにレールをつなげていこう!




*接続部が浮かないようにしっかりとセットしてください。

遊び方


レールがきちんと組めて
いることを確認して平らな
ところに置いて遊ぼう！

ドール（別売り）と遊ぶときは…

クローバー型の突起部分にドール（別売り）を挿して遊んでね！

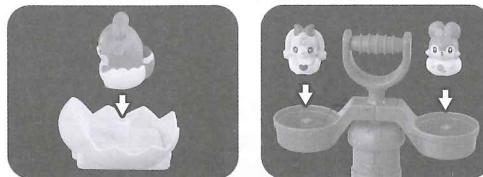


一度に転がすたまごカーやかくれたまの数が増えると、カートが脱輪することがあります。正しい向きにたまごカーを直してから遊んでください。

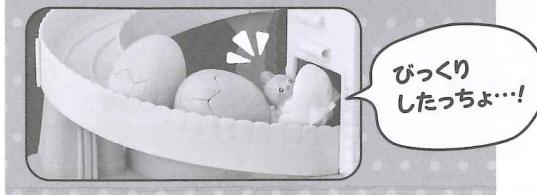

顔だしパネル

じょうごの柱の星型の穴にドールの顔を合わせてみよう！

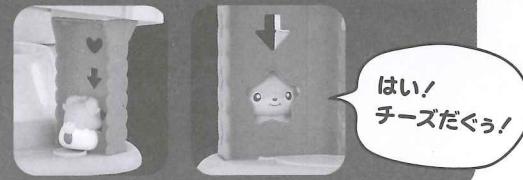

空気入れのぐるぐる回転タワー

1 回転タワーをひっぱりあげてぐるっと1回転させると…


引っ張り上げるときは軸に片方の手をそえてね！

2 ぐるぐる回りながら降りてくるよ！




牛乳パックのエレベーター

1 たまごカーやかくれたまをレールに乗せるとエレベーターに入していくよ！

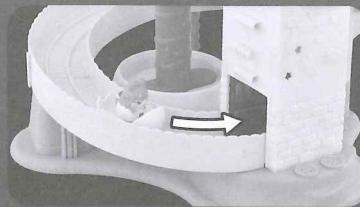


カートはボタンのハンドルが付いている方を前にしてレールにセットしてね！

2 ハンドルをくるくる回すとエレベーターがぐんぐんあがっていくよ！

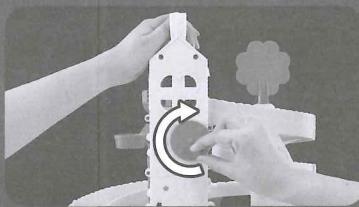


ハンドルを回すときは牛乳パックの上部に片方の手をそえてね！

3 カチッと音が鳴るまでハンドルを回し切ると、エレベーターの上からピューンとすべり降りるよ！

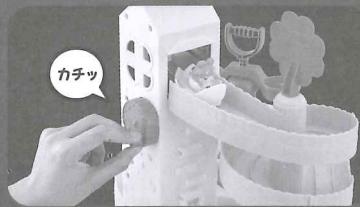

カチッと音が鳴るまで回すと、たまごカーやかくれたまがエレベーターから出てくるよ！


4 たまごカーやかくれたまがエレベーターから出たら、ハンドルから手を離してエレベーターを下に降ろそう！

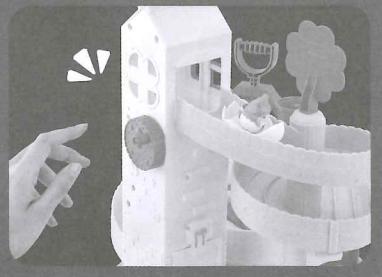

※写真にはセット内容に含まれていないものも使用しています。


ひみつきち

回転タワーを取り外すと、イスやテーブルで遊ぶこともできるよ！

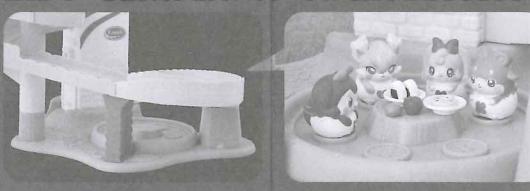


※エレベーターで遊ぶときの注意

①牛乳パックのエレベーターの上から出てくるギヤには触れないでください。

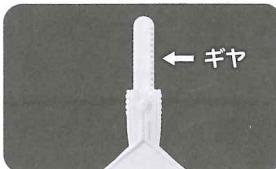

②エレベーターの中にはかくれたまとたまごカー以外は入れないでください。かくれたまやたまごカーがエレベーターの中に詰まってしまったときは、エレベーター下部の扉を開け、エレベーターの入口から指でつづいて出してください。取り出した後は、カチッと音がするまで扉を下げてしっかりと閉めてください。

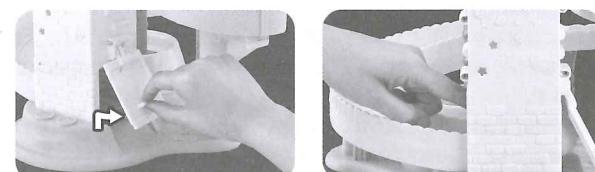

エレベーターは下まで下げる状態でつづきだしてください。手指を挟むと危険です。

※扉が外れてしまったときは…

取付け部分を右図のように斜めにしながら挿しこんでください。

