





©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# DXキメワザスロットホルダー & 爆走バイクガシャットの遊び方

## セット内容

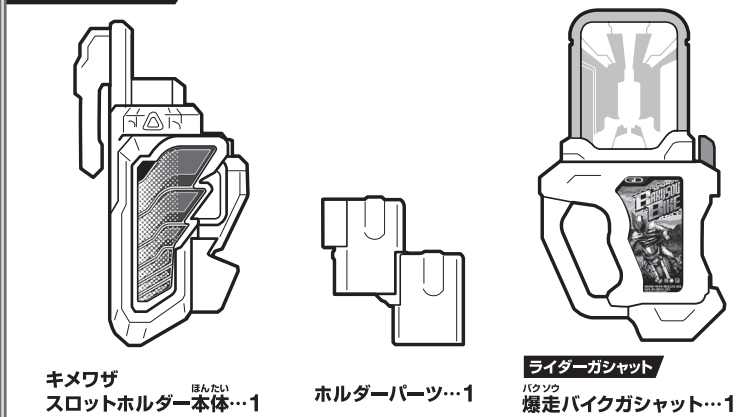

## ライダーガシャット各部名称

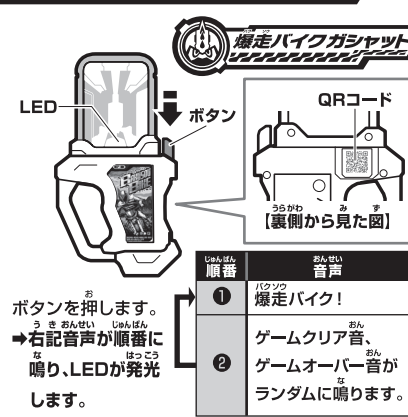

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が届き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●キメワザスロットホルダーには、ライダーガシャット以外には取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ライダーガシャットについてのQRコードではありませんのでご注意ください。




ポイント // フック部分は無理に開くと破損する恐れがありますので、取り付ける際にはご注意ください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/



## 初めて遊ぶ前に...

## ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

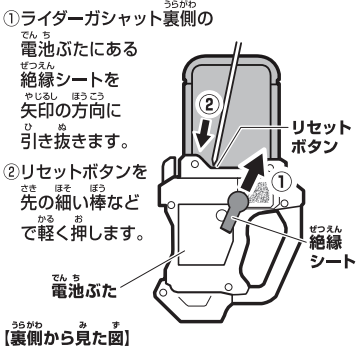



## ライダーガシャットのボタン電池の交換

※音声が届き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

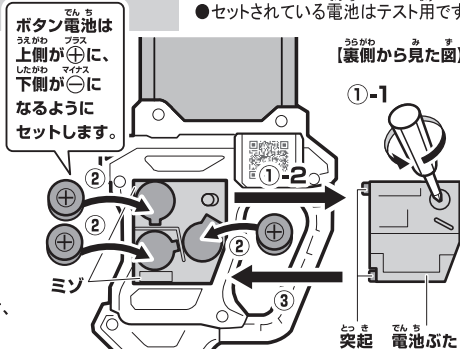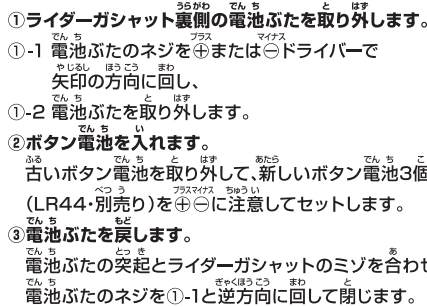


## キメワザスロットホルダーの組み立て方

キメワザスロットホルダー本体のミゾにホルダーパーツの突起①を図のように差し込みます。

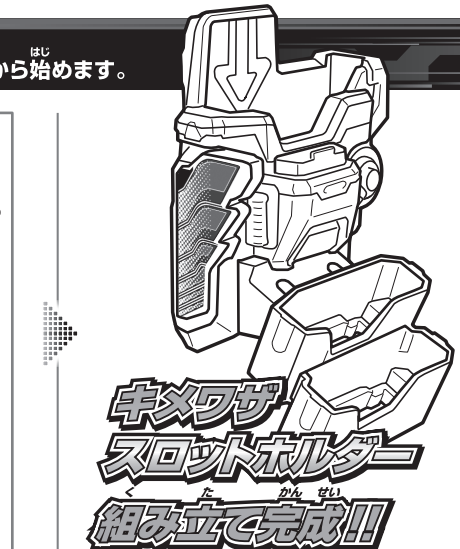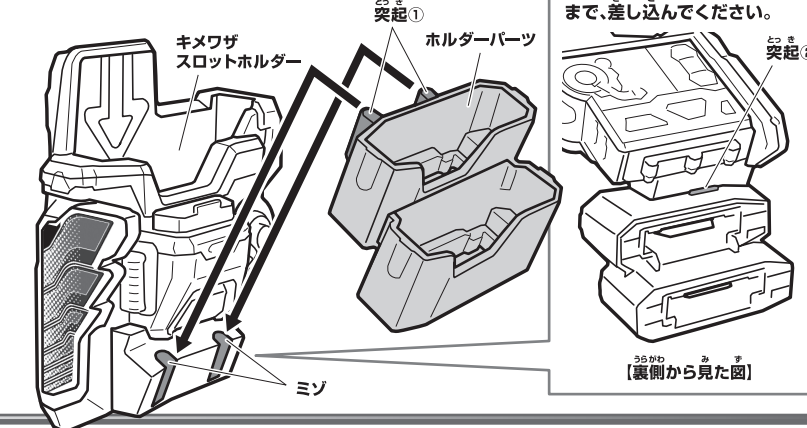


## 別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー(発売中)」への装着

ゲームドライバーのベルト左(L)にキメワザスロットホルダーのフック部分を上から差し込みます。

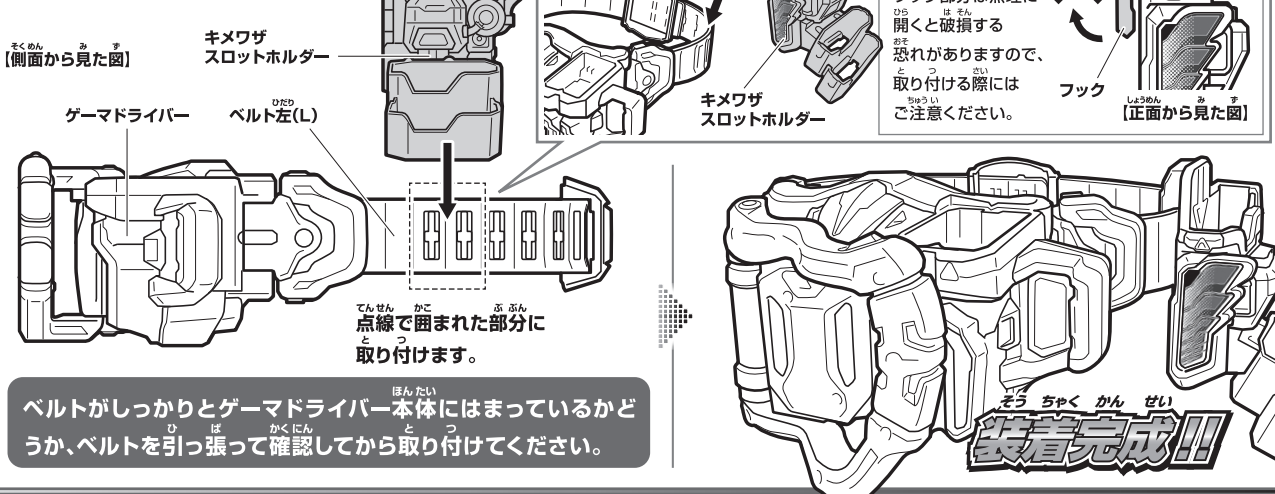

### キメワザスロットホルダーにライダーガシャットをセット!

ホルダーパーツにライダーガシャットを2個セットすることができます。

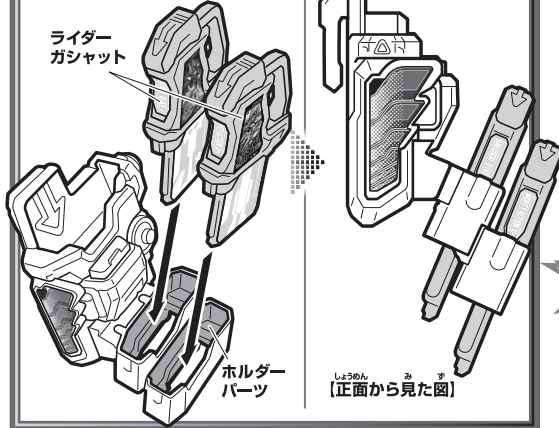


### ひっさつわざ 必殺技を発動!

1 キメワザスロットホルダーに爆走バイクガシャットをセットします。

キメワザスロットに爆走バイクガシャットを、カチッと音がするまで差し込みます。挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

爆走バイクガシャット  
キメワザスロット  
スリット

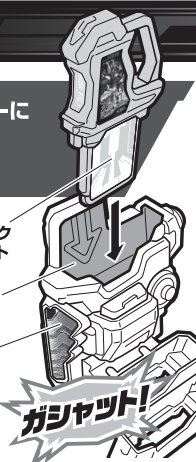

2 ボタンを押します。

ボタンを押します。→「キメワザ!」→「必殺待機音」が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。必殺待機音は約30秒で止まります。



3 再びボタンを押します。

再びボタンを押します。→「必殺技音」が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。その後、ランダムに「会心の一発!」と鳴る場合があります。



### LEVEL 1 別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー(発売中)」でレベル1に変身!

※詳しくは「変身ベルトDXゲームドライバー」の取扱説明書をご確認ください。


1 爆走バイクガシャットのボタンを押します。

爆走バイクガシャットのボタンを押します。→音が鳴り、LEDが発光します。




2 ゲームドライバーのスロット1に、爆走バイクガシャットをセットします。

矢印がある方を前に向けてセットします。

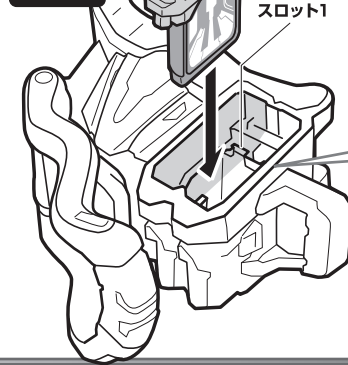

3 ゲームドライバーのスロット1に、爆走バイクガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



図の位置まで差し込みます。

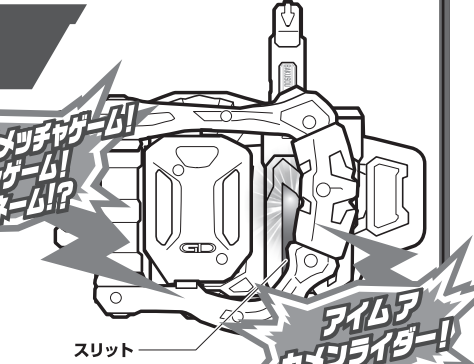

### LEVEL 2 レベル2への変身遊び ※「レベル1に変身!」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

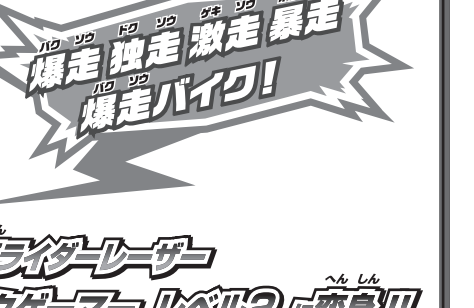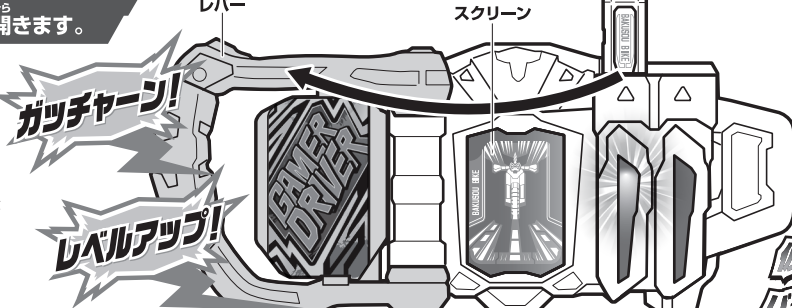


### LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使って、レベル3へのレベルアップ遊び ※「レベル2への変身遊び」の後に行います。

別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー(発売中)」に付属している「マイティアクションXガシャット」を例に説明します。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。→レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

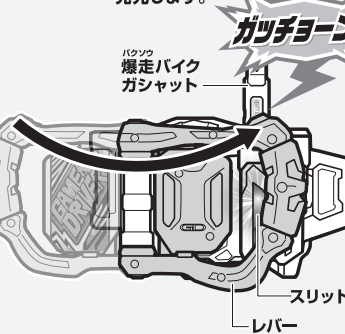


2 ゲームドライバーのスロット2にマイティアクションXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット2にマイティアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

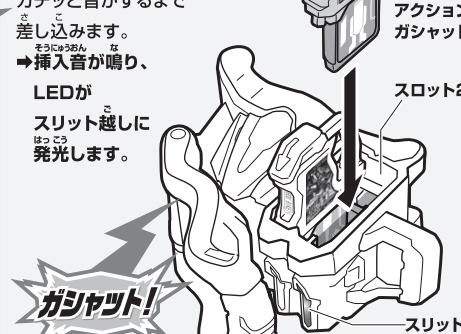

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、爆走バイクガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。→マイティアクションXガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。スクリーンにキャラクターの絵が重なるようになります。

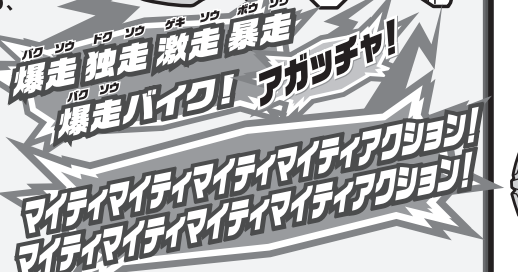

### DXライダーガシャットで遊びが広がる

別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー」の取扱説明書をご確認ください。



※通信料などはお客様のご負担となります。 ※QRコードは株式会社テンソーウェブの登録商標です。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映・BANDAI

### ライダーガシャットの差し替え遊び

マイティアクションXガシャット(別売り) ※別売りの「マイティアクションXガシャット」を例に説明します。(ゲームドライバーに付属)

1 ゲームドライバーのスロットにライダーガシャットをセットします。

スロット1にマイティアクションXガシャットを、スロット2に爆走バイクガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。挿入音とレベル1爆走バイクガシャット変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、マイティアクションXガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。→爆走バイクガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。スクリーンにキャラクターの絵が重なって浮かび上がります。

