

セット内容

取扱い説明書(本書)…1

ボタンがあります。

ガシャコンスパロー(B)…1

ボタンがあります。

ガシャコンスパロー(A)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ガシャコンスパローには、ライダーガシャット以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損場合があります。

注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

ガシャコンスパローを人や動物に向かって、振り回さないでください。思わぬ事故の原因となります。

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - 1-1 ガシャコンスパロー(B)裏側の電池ふたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、
 - 1-2 電池ふたを取り外します。
- 電池を入れます。

単3乾電池1本使用(別売り)の+と-を間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

【裏側から見た図】

電池ふた 突起 ミゾ

①-1 ①-2

単3 × 1

単3乾電池1本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

【裏側から見た図】

ガシャコンスパロー(B)裏側の電源スイッチをO(ON)にします。→起動音が鳴ります。

電源スイッチ X(OFF) O(ON)

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。

※電池の+と-を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

仮面ライダーエグゼイド

の玩具情報はWebサイトをチェック!!


http://rider.b-boys.jp/

鎌モードの遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

1 通常攻撃


ガシャコンスパロー(B)のトリガー-1を引きします。
→鎌攻撃音が鳴ります。

※最初の1回目のみ
「ス・パーン!」と鳴った後、鎌攻撃音が鳴ります。

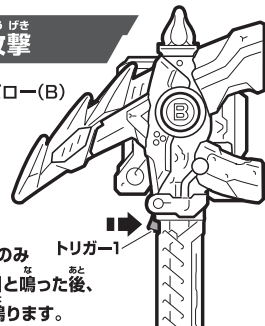

2 スペシャル攻撃

①Bボタンを押します。
→アクセル音が鳴り、待機音が始まります。
②トリガー-1を引きします。
→スペシャル攻撃音が鳴ります。

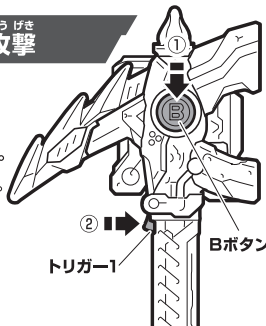


アローモードへの変形 ※鎌モードの状態から始めます。

ガシャコンスパロー(A)の凸ジョイントをガシャコンスパロー(B)の凹ジョイントへカチッとなるまではめ合わせます。



鎌モードへの変形 ※アローモードの状態から始めます。


Aボタンを押しながら、ガシャコンスパロー(A)とガシャコンスパロー(B)を取り外します。

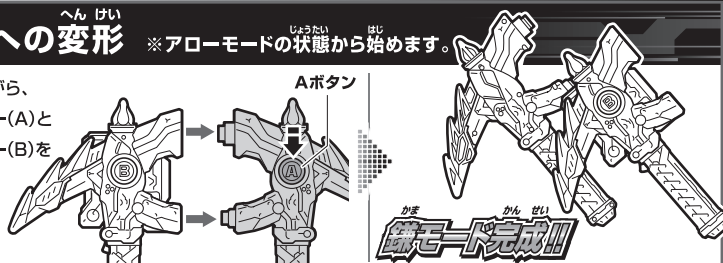

アローモードの遊び方


1 通常攻撃

ガシャコンスパロー(B)のトリガー-2を引きします。
→アロー攻撃音が鳴ります。
※最初の1回目のみ
「ズ・ドーン!」と鳴った後、アロー攻撃音が鳴ります。

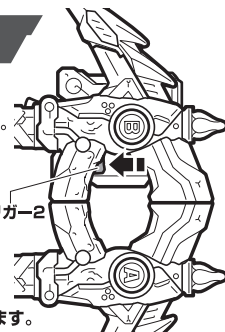

2 スペシャル攻撃

①Bボタンを押します。
→アクセル音が鳴り、待機音が始まります。
②トリガー-2を引きします。
→スペシャル攻撃音が鳴ります。

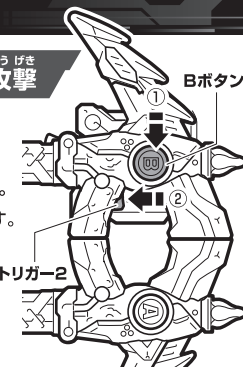


3 ライダーガシャット(別売り)をセットして必殺技発動!

※別売りの「DXギリギリチャンバラガシャット」(発売中)を例に説明します。

1 ライダーガシャット(別売り)をセット

ライダーガシャットをガシャコンスパローのキメワズスロットの奥までセットします。
→「ガシャット!」→「キメワザ!」→「必殺待機音」が順に鳴ります。
※必殺待機音は約30秒で止まります。

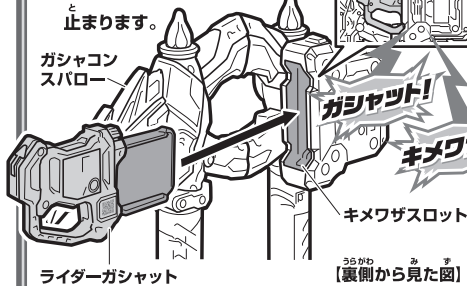


2 トリガー-2を奥まで引く

トリガー-2を奥までしっかりと引きします。
→ガシャコンスパローからアロー攻撃音が鳴った後、ライダーガシャットから武器必殺技音が鳴ります。
その後、ランダムに「会心の一発!」と鳴る場合があります。



ライダーガシャットを取り外すときは

図のロック解除ボタンを押しながら、矢印の方向にライダーガシャットを引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。

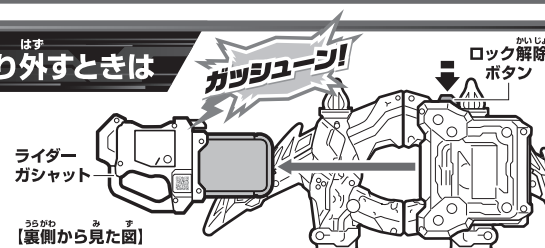

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。



スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード
108085

ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはおお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。(締め切り: 2017年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>