

ゲキトツロボツガシャット

あそ び 方 の 遊 び 方

セット内容 **ライダーガシャット**

ゲキトツロボツガシャット…1
取扱説明書(本書)…1

仮面ライダーエグゼイド
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称

LED ボタン QRコード

ゲキトツロボツガシャット

ボタンを押します。
→下記音声順に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	ゲキトツロボツ!
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。

裏側から見た図

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ め て 遊 ぶ 前 に …

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

リセットボタン

絶縁シート

電池ぶた

- ①ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
 - 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。
 - 電池ぶたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

●セットされている電池はテスト用です

【裏側から見た図】

ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

突起 電池ぶた

LEVEL 1 別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベル1に変身!!


1 ゲキトツロボッツ ガシャットのお ボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声が届き、LEDが発光します。



2 ゲームドライバーの スロット1に、ゲキトツロボッツガシャットをセットします。


ゲームドライバーの スロット1に、ゲキトツロボッツガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

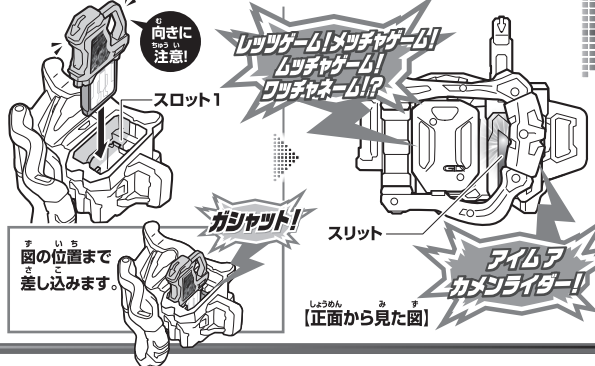

LEVEL 2 レベル2に変身!!

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

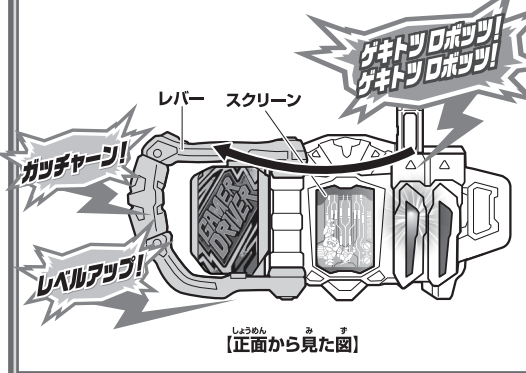


LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使って、レベル3にレベルアップ!!

「変身ベルト DXゲームドライバー」に付属するマイティアクションXガシャットを使用します。
! マイティアクションXガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→ レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

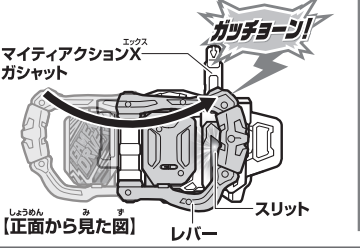

2 ゲームドライバーの スロット2にゲキトツロボッツガシャットをセットします。

ゲームドライバーの スロット2にゲキトツロボッツガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

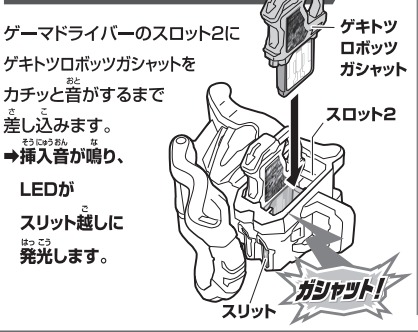

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、
→ マイティアクションXガシャット
レベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。
→ ゲキトツロボッツガシャット
レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。
スクリーンにキャラクターの絵と背景が重なって浮かび上がります。



アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※ライダーガシャットについて QRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード 108115

ボイストイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボイストイパークメンバーズ内でキャンペーン応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからご利用いただけません。
(締め切り：2017年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

ライダーガシャットの取り外し方
ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→ 着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

DXライダーガシャットで遊びが広がる
DXゲームドライバー
DXライダーガシャット (別売)
DXキックスロットホルダー (別売)
DXガシャットフレック (別売)

QRコードを読み取ります

※通信料などはお客様のご負担となります。